




## 2. 材料明细表(SIFR-600)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	铝板标签	YP30438000000	21	重载接头	YE68000500000
2	支架挡板	-	22	十字槽盘头螺钉 M3x6	YW63030600000
3	注意表面高温	YP30429000000	23	开关+电源插件	YE15111300000
4	数字标签 6	YP31010000600	24	十字槽盘头螺钉 M4x6	YW63040600000
5	数字标签 5	YP31010000500	25	接线盒盖	
6	数字标签 4	YP31010000400	26	接地铜排	
7	数字标签 3	YP31010000300	27	电器底板	
8	数字标签 2	YP31010000200	28	六角螺母 M6	YW64000600300
9	数字标签 1	YP31010000100	29	十字槽大扁头螺钉 M6x10	YW62061000000
10	氟龙管接头	-	30	接线盒	
11	3/4 寸 G 内牙 x 3/8 寸 PT 内牙	-	31	RS485 通讯接口板	YE90048501200
12	流量传感器组件	YE15011800100	32	外壳 RS485	YR40048500000
13	3/4 寸 G 内牙 x 3/8 寸 PT 外牙	-	33	铜镀镍电缆索头	YE67201500200
14	蝶柄铜球阀	YW50030800900	34	控制盒支架	-
15	M18 锁紧螺母	-	35	六角头螺栓 M6x10	YW60061000000
16	水排支架	-	36	标准型弹簧垫圈 6	YW65060000000
17	六角头螺栓 M8x16	YW60081600100	37	平垫圈 A 级 6	YW66061300000
18	标准型弹簧垫圈 8	YW65008000100	38	六进六出分水器	
19	平垫圈 8	YW66081900000	39	3/4PT 转 3/4H 接头 L	YW04030400000
20	十字槽大扁头螺钉 M5x10	YW62051000100			

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

### 3. 安装架结构图

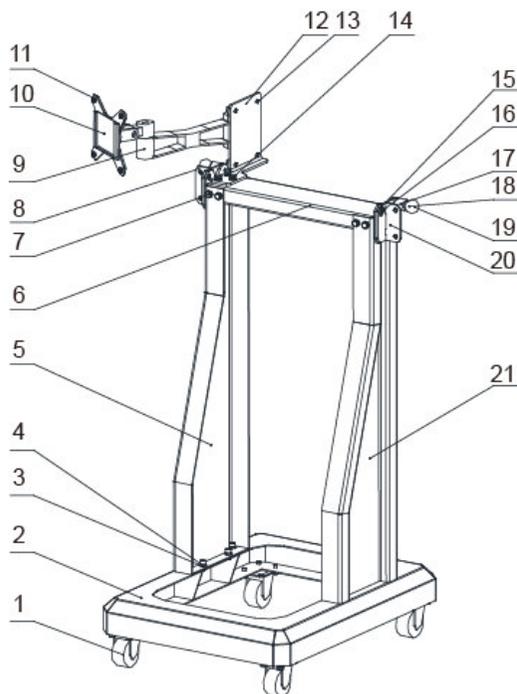

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4


### 4. 安装架材料明细表

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	脚轮	YW03000200000	12	旋转支架安装板	
2	安装架底座		13	内六角圆柱头螺钉 M6x12	YW61061200000
3	平垫圈 A 级 6	YW66061300000	14	六角头螺栓 M6x16	YW60061500100
4	标准型弹簧垫圈 6	YW65060000000	15	大垫圈 A 级	YW66061800000
5	安装架左侧板		16	十字槽大扁头螺钉 M5x10	YW62051000100
6	安装架上横梁		17	弹簧 M10	
7	六角头螺栓 M6x12	YW60061000000	18	插销杆	
8	限位板左		19	球形手柄 SG-36	YW30003600100
9	NB 旋转支架	YR90052400000	20	限位板右	
10	触摸屏安装板		21	安装架右侧板	
11	防松螺母 M5	YW64000500000			

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

## 5. 触摸屏结构图

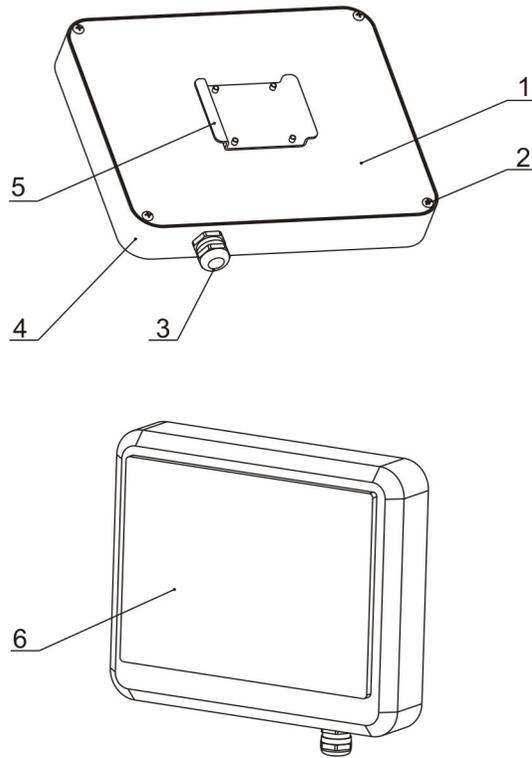

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 6

## 6. 触摸屏材料明细表

序号	名称	物料编号
1	触摸屏盖	-
2	十字槽盘头螺钉 M4x6	YW63040600000
3	铜镀镍电缆索头	YE67201500100
4	触摸屏箱体	-
5	触摸屏箱安装板	-
6	触摸屏 GXU3512	YE80351200100

\*表示可能损坏的项目；\*\*表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。