

STM-W

水式模具控温机

日期: 2013 年 09 月

版本: Ver.B (中文版)



目录

1. 概述	9
1.1 编码原则.....	10
1.2 特点.....	10
1.3 机器规格.....	12
1.3.1 机器规格表.....	12
1.3.2 泵浦曲线图.....	12
1.3.3 模温机选型参考公式.....	13
1.4 安全规则.....	14
1.4.1 安全标识.....	14
1.4.2 标签说明.....	15
1.4.3 操作注意事项.....	16
1.5 免责声明.....	17
2. 结构特征与工作原理	18
2.1 功能描述.....	18
2.1.1 STM-W 工作原理.....	18
2.2 机器零件图.....	19
2.2.1 系统结构图(STM-607W/910W).....	19
2.2.2 材料明细表(STM-607W/910W).....	20
2.2.3 系统结构图(STM-1220W).....	21
2.2.4 材料明细表(STM-1220W).....	22
2.2.5 系统结构图(STM-2440W).....	23
2.2.6 材料明细表(STM-2440W).....	24
2.2.7 系统结构图(STM-3650W).....	25
2.2.8 材料明细表(STM-3650W).....	26
2.2.9 泵浦.....	27
2.3 电路图.....	28
2.3.1 主电路图(STM-607W~1220W 400V).....	28
2.3.2 控制电路图(STM-607W~1220W 400V).....	29
2.3.3 电气元件布置图(STM-607W~1220W 400V).....	30
2.3.4 电气组件明细表(STM-607W~1220W 400V).....	31
2.3.5 主电路图(STM-607WR~1220WR 400V).....	34

2.3.6	控制电路图(STM-607WR~1220WR 400V)	35
2.3.7	电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 400V)	36
2.3.8	电气组件明细表(STM-607WR~1220WR 400V)	37
2.3.9	主电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)	40
2.3.10	控制电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)	41
2.3.11	电气元件布置图(STM-607W-D/910W-D 400V)	43
2.3.12	端子接线图(STM-607W-D/910W-D 400V)	44
2.3.13	电气组件明细表(STM-607W-D/910W-D 400V)	45
2.3.14	主电路图(STM-2440W 400V)	47
2.3.15	控制电路图(STM-2440W 400V)	48
2.3.16	电气元件布置图(STM-2440W 400V)	49
2.3.17	电气组件明细表(STM-2440W 400V)	50
2.3.18	主电路图(STM-3650W 400V)	51
2.3.19	控制电路图(STM-3650W 400V)	53
2.3.20	电气元件布置图(STM-3650W 400V)	54
2.3.21	电气组件明细表(STM-3650W 400V)	55
2.3.22	主电路图(STM-607W~1220W 230V)	56
2.3.23	控制电路图(STM-607W~1220W 230V)	57
2.3.24	电气元件布置图(STM-607W~1220W 230V)	58
2.3.25	电气组件明细表(STM-607W~1220W 230V)	59
2.3.26	主电路图(STM-607WR~1220WR 230V)	62
2.3.27	控制电路图(STM-607WR~1220WR 230V)	63
2.3.28	电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 230V)	64
2.3.29	电气组件明细表(STM-607WR~1220WR 230V)	65
2.4	主要电气元件说明	68
2.4.1	热过载继电器	68
2.5	选购配件	69
2.5.1	选配水流分布器安装步骤(脱蜡水流分布器)	69
2.5.2	选配水流分布器安装步骤(焊接水流分布器)	70
3.	安装、调试	71
3.1	确保安装空间	71
3.2	管路的连接	72
3.3	电源的连接	73
4.	使用、操作	74

4.1 操作面板介绍.....	74
4.2 面面介绍.....	77
4.3 开机步骤.....	78
4.4 关机步骤.....	86
5. 故障排除	87
6. 维修与保养	89
6.1 打开机器.....	89
6.2 Y型滤水阀	90
6.3 电磁阀	91
6.4 电热管	91
6.5 旁通球阀.....	92
6.6 印刷线路板.....	92
6.7 显示器端子排图	95
6.8 维修保养记录表.....	96
6.8.1 机器资料	96
6.8.2 安装检查	96
6.8.3 日检	96
6.8.4 周检	96
6.8.5 三月检.....	96
6.8.6 半年检.....	96
6.8.7 年检	97
6.8.8 三年检.....	97

表格索引

表 1-1: 机器规格表.....	12
表 2-1: 材料明细表(STM-607W/910W).....	20
表 2-2: 材料明细表(STM-1220W)	22
表 2-3: 材料明细表(STM-2440W)	24
表 2-4: 材料明细表(STM-3650W)	26
表 2-5: 泵浦材料明细表	27
表 2-6: 材料明细表(STM-607W 400V).....	31
表 2-7: 材料明细表(STM-910W 400V).....	32
表 2-8: 材料明细表(STM-1220W 400V).....	33

表 2-9: 材料明细表(STM-607WR 400V)	37
表 2-10: 材料明细表(STM-910WR 400V)	38
表 2-11: 材料明细表(STM-1220WR 400V)	39
表 2-12: 材料明细表(STM-607W-D 400V)	45
表 2-13: 材料明细表(STM-910W-D 400V)	46
表 2-14: 材料明细表(STM-2440W 400V)	50
表 2-15: 材料明细表(STM-3650W 400V)	55
表 2-16: 材料明细表(STM-607W 230V)	59
表 2-17: 材料明细表(STM-910W 230V)	60
表 2-18: 材料明细表(STM-1220W 230V)	61
表 2-19: 材料明细表(STM-607WR 230V)	65
表 2-20: 材料明细表(STM-910WR 230V)	66
表 2-21: 材料明细表(STM-1220WR 230V)	67

图片索引

图 2-1: 工作原理图	18
图 2-2: 系统结构图(STM-607W/910W)	19
图 2-3: 系统结构图(STM-1220W)	21
图 2-4: 系统结构图(STM-2440W)	23
图 2-5: 系统结构图(STM-3650W)	25
图 2-6: 泵浦图	27
图 2-7: 电路图(STM-607W~1220W 400V)	28
图 2-8: 控制电路图(STM-607W~1220W 400V)	29
图 2-9: 电气元件布置图(STM-607W~1220W 400V)	30
图 2-10: 电路图(STM-607WR~1220WR 400V)	34
图 2-11: 控制电路图(STM-607WR~1220WR 400V)	35
图 2-12: 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 400V)	36
图 2-13: 电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)	40
图 2-14: 控制电路图一(STM-607W-D/910W-D 400V)	41
图 2-15: 控制电路图二(STM-607W-D/910W-D 400V)	42
图 2-16: 电气元件布置图(STM-607W-D/910W-D 400)	43
图 2-17: 端子接线图(STM-607W-D/910W-D 400V)	44
图 2-18: 电路图(STM-2440W 400V)	47

图 2-19: 控制电路图(STM-2440W 400V).....	48
图 2-20: 电气元件布置图(STM-2440W 400V).....	49
图 2-21: 电路图一(STM-3650W 400V)	51
图 2-22: 电路图二(STM-3650W 400V)	52
图 2-23: 控制电路图(STM-3650W 400V).....	53
图 2-24: 电气元件布置图(STM-3650W 400V).....	54
图 2-25: 电路图(STM-607W~1220W 230V).....	56
图 2-26: 控制电路图(STM-607W~1220W 230V)	57
图 2-27: 电气元件布置图(STM-607W~1220W 230V)	58
图 2-28: 电路图(STM-607WR~1220WR 230V)	62
图 2-29: 控制电路图(STM-607WR~1220WR 230V)	63
图 2-30: 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 230V).....	64
图 2-31: 热过载继电器.....	68
图 3-1: 机器安装位置图	71
图 3-2: 管路的连接一	72
图 3-3: 管路的连接二	72
图 3-4: 管路的连接三	73
图 4-1: 操作面板图.....	74
图 4-2: 画面整体构成.....	77
图 4-3: 主电源开关.....	78
图 4-4: 初始画面	78
图 4-5: 控制设定画面	79
图 4-6: 警报设定画面	80
图 4-7: 输出设定画面	81
图 4-8: 温度设定画面	82
图 4-9: 时间设定画面	83
图 4-9: 通讯设定画面	84
图 4-9: 仪器设定画面	85
图 4-9: 运行画面	86
图 6-1: 打开机器一.....	90
图 6-2: 打开机器二.....	90
图 6-3: 打开机器三.....	90
图 6-4: Y型滤水阀.....	91
图 6-5: 电磁阀.....	91

图 6-6: 电热管一	91
图 6-7: 电热管二	92
图 6-8: 电热管三	92
图 6-9: 旁通球阀	92

1. 概述




安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。

STM-W 系列水式模具控温机主要应用于模具的加热与恒温。此外，尚可适用于其它有相同需求的领域。模温机以模具回水直接冷却（标准型）/ 间接冷却（高温型）的方式，再由泵浦加压经过电热管高温加热后送到模具，来达到加热与恒温要求，采用韩荣温控器，可确保稳定的温度控制。



机型：STM-607W

1.1 编码原则

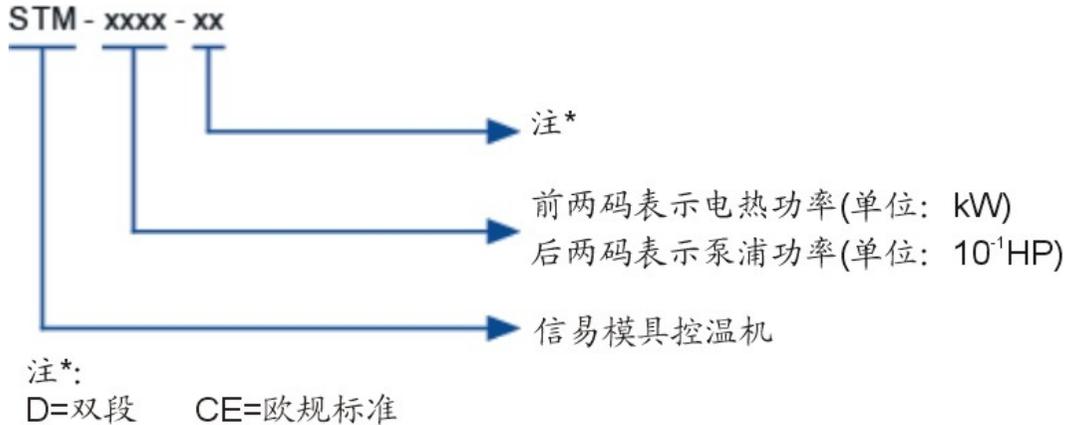

1.2 特点

1) 标准配置

- 控制器采用 3.2"LCD, 显示直观、操作简单;
- 有一周定时开关机功能, LCD 屏幕可进行中/英文转换, 温度单位可进行 °F/°C 转换;
- 采用全数字 P.I.D.分段式控温系统, 在任何操作状态下均可维持稳定的模具温度, 控温精度达到 ±0.5°C;
- 采用高效率水循环泵浦, 能适用于精密模具及小直径模具回路中的控温需求, 实现精密控温和高效率热交换, 内部采用不锈钢制造, 高压防爆;
- 配置电源逆相保护、泵浦过载保护、超温保护、低液位保护等多项安全装置, 当发生故障时, 本机可自动侦测到异常, 并有指示灯显示异常状况
- STM-W 标准型加热温度可达 120°C;
- 具有高压保护、安全泄压、自动补水及排气功能。

2) 选购装置

- 水流分布器与铁弗龙管;
- STM-W 标准型可选配泵浦逆转排空功能;
- 可选配磁力泵浦(除 STM-3650W 外);
- 可选配 RS485 通讯功能;
- 可选配显示模具温度和;
- 可选配模具回水温度。

所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成,该书说明适用于现场操作者及维修人员使用,第6章直接针对维修人员,其它章节适于操作者。

为了避免对机器的损害和对人的伤害,非经信易公司授权,任何人不得对机器的内部作任何修改,否则本公司将不履行承诺。

我公司具有良好的售后服务,在您使用过程中,如有问题需解决,请与我公司或经销商联系。

总公司及台北厂:

Tel: (886) 2 2680 9119

中国服务热线:

Tel: 800 999 3222

1.3 机器规格

1.3.1 机器规格表

表 1-1: 机器规格表

机型	最高温度	电热 (kW)	泵浦功率 (kW)	泵浦最大流量 (L/min)	泵浦最大压力 (bar)	加热桶数量	加热桶容量(L)	冷却方式	模具接头* (inch)	外形尺寸 (mm) (H×W×D)	重量 (kg)
STM-607W	120℃ (140℃)	6	0.55	27×2	3.8	1	3.0	直接冷却	3/8" (2×2)	620×320×745	55
STM-607W-D		6×2	0.55×2	27×2	3.8	2	3.0×2		3/8" (4×2)	655×510×740	95
STM-910W		9	0.75	42	5.0	1	3.0		3/8" (2×2)	620×320×745	60
STM-910W-D		9×2	0.75×2	42×2	5.0	2	3.0×2		3/8" (4×2)	655×510×740	105
STM-1220W		12	1.5	74	6.2	2	6.0		3/8" (4×2)	630×320×775	69
STM-2440W		24	2.8	130	8.0	2	7.4		1" (1×2)	820×360×963	140
STM-3650W		36	4.0	170	8.0	4	17.7			980×415×930	150

注: 1) "D"表示双段, "*"表示为选配;

机器规格若有变更, 恕不另行通知。

2) 加装泵浦逆转排水功能, 机型后面加注"R";


3) 为确保加热温度的稳定性(120℃), 冷却水压力不得低于 $2\text{kg}/\text{cm}^2$, 但亦不得超过 $5\text{kg}/\text{cm}^2$;

4) 泵浦测试条件: 50Hz 电源, 20℃纯净水 (最大流量和最大压力不允许 $\pm 10\%$ 的偏差);

5) 机器电压规格为 3Φ, 400VAC50Hz;

6) "*"表示如果想将此类机器加热到 140℃时, 冷却水压力不得低于 $4\text{kgf}/\text{cm}^2$ 。

1.3.2 泵浦曲线图

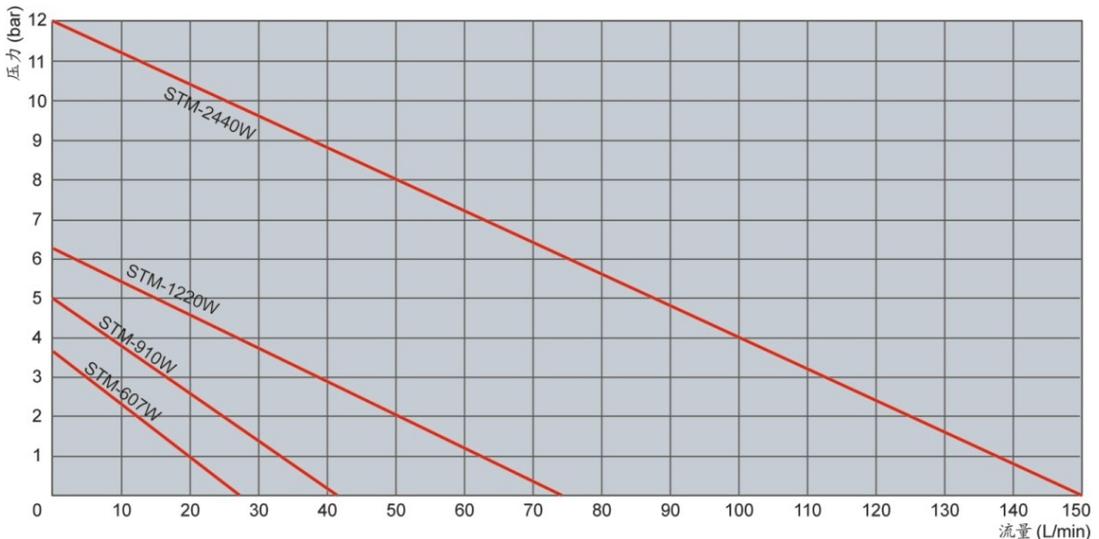

1.3.3 模温机选型参考公式

$$\text{电热(kW)} = \frac{\text{模具重量(kg)} \times \text{模具比热(kcal/kg}^\circ\text{C)} \times \text{模环温差}(\text{}^\circ\text{C)} \times \text{安全系数} / \text{加热时间}}{860}$$

注：安全系数可以在 1.3~1.5 之间选取

$$\text{流量(L/min)} = \frac{\text{电热功率(kw)} \times 860}{[\text{热媒比热(kcal/kg}^\circ\text{C)} \times \text{热媒密度(kg/L)} \times \text{进出温差}(\text{}^\circ\text{C)} \times \text{时间(60)}]}$$

注：水比热=1kcal/kg^{°C}

热媒油比热=0.49kcal/kg^{°C}

水密度=1kg/L

热媒油密度=0.842kg/L

1.4 安全规则

依照本说明书上的安全规则，避免造成人身伤害及机器损坏。

1.4.1 安全标识



危险!

本机为高温高压设备，为了安全，禁止私自拆除外壳及电源开关。



警告!

操作系统必须由专业人士操作，禁止他人操作。

机器启动时，禁止穿戴可能会造成危险的手套或衣服。

停电等原因发生时，一定要将主电源关掉。

有静电时，为了防止因电源异常发生的事故，请停止系统的运转。

系统安装及移动时，一定要穿戴安全鞋和手套。

部件交换及维修时，禁止使用我公司以外的部件。



注意!

请不要以带水份之物件或手接触开关及操作，以免触电。

请不要在未了解机器的性能前使用机器。

请不要无意识中接触或冲击开关及感应器。

备急用开关，请放在易于操作的位置，并牢记位置。

请保障宽敞的作业空间，除去妨碍操作的障碍物。

为了防止静电，地上不要留存溢出的油或水，保持干燥，留出通路。

机体不能受到强烈的震动或冲击。

不要私自揭去或弄脏安全图标。饮酒、服药、没有正常判断力的人禁止操作机器。




注意!

电控箱内所有安装电气元件的螺丝全部锁紧，无需定期检查!

1.4.2 标签说明

	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开机前, 请阅读说明书使用、操作章节。 2. 此机使用水为媒介液, 温控器最高设定温度为 120°C(248°F)。
	<p>表示泵浦的运转方向, 请确认。 泵浦逆转时, 警报响起, 控制面板显示泵浦逆转, 请任意交换两根电源接线。</p>
	<p>周围高电压及发生触电危险的地方, 要求使用者注意。</p>
	<p>要求注意: 表示一般的警告, 要求使用者注意。</p>
	<p>模具回: 循环水/油从模具回来的连接口</p>
	<p>泵浦压力表: 显示系统实际压力</p>
	<p>至模具: 循环水/油去模具的连接口</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为确保加热温度的稳定性, 冷却水压力不得低于 2kgf/cm², 但最高亦不得超过 5kgf/cm²。 2. 为确保本机的冷却能力, 请定期清理"Y"形冷却水过滤器。
	<p>出水口: 机器排水出口</p>

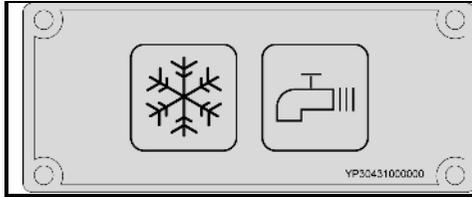

进水口：机器补水/冷却水进口

1.4.3 操作注意事项

- 1) 使用前，检查冷却水和媒介液是否为没有杂质的清水或符合水质标准的饮水。
 ※ 水质不好时，容易因水垢等原因发生故障。
 ※ 若水质不好，会使加热管断线、泵叶轮磨损、流量减少，从而导致温度不能上升。
- 2) 使用中如发现排水不畅或控温效果差，请立即清洗电磁阀或检查冷水出入口有无阻塞。
- 3) 机器运转时产生高温，所以运转时不要移动机器。
- 4) 修理时，必须冷却到 30℃ 以下操作。
- 5) 模温机装有泵浦过载装置：当过载时，泵浦及电热均会停止动作，此时检查泵浦过载的原因(缺相、管路阻塞、轴承损坏等)。一切正常后再将过载保护器复位 (RESET)，即可恢复工作。
- 6) 停机前先将温度冷却到 50℃ 以下，方可关闭泵浦，否则会影响泵浦使用寿命。
- 7) 为确保加热温度的稳定性，冷却水压力应为 2~5kg/cm²。
- 8) 如果使用温度在 100℃ 以下，可将压力开关设定值设为 1.5~2bar；如果使用温度设定在 100℃~120℃，则建议设定值为 2.8bar；压力开关参数出厂已设定，如遇冷却水压过低，请在规定参数范围内调整压力开关设定值来达到使用目的(但可能会影响到使用温度的限制或控温不稳定的现象)，但请勿随意更改，因此导致的机器故障，不做保修处理。
- 9) 如果使用温度在 100℃ 以上时，冷却水出口须用耐高温管连接。

1.5 免责声明

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。

1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安装、使用、保养等。
2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生或导致的产品无法正常运行。
3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。
4. 使用非信易指定的消耗品或油品。

2. 结构特征与工作原理

2.1 功能描述

信易牌标准水式模具控温机主要应用于模具的加热与恒温。此外，尚可适用于其它有相同需求的领域。此系列模温机以模具回水直接冷却的方式，再由泵浦加压经过电热管高温加热后送到模具，来达到加热与恒温的要求。其优化的设计使加热温度可达 120°C 。采用采用韩荣温控器，可确保高性能的稳定温度控制，其温差控制在 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 。

2.1.1 STM-W 工作原理


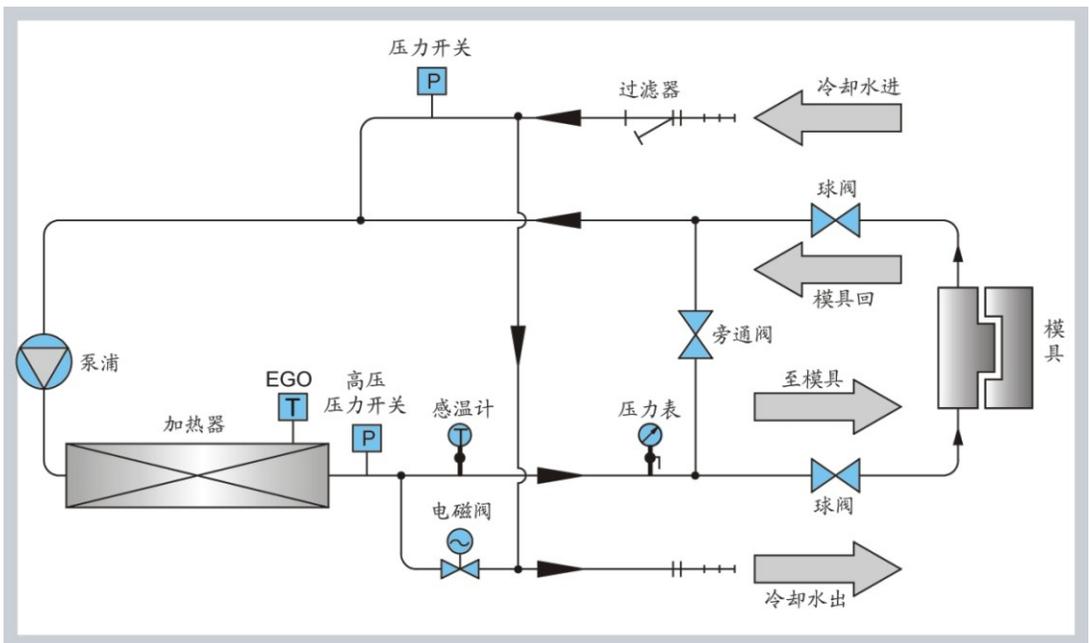


图 2-1: 工作原理图

从模具流回的高温水经过管路流入模温机内，经泵浦输送到加热器，通过加热后送至模具，如此循环。在此过程中，如果高温水温度过高，系统启动电磁阀，冷却水进入系统进行直接冷却、降低高温水的温度，从而实现恒温控制的目的。如果高温水的温度还是维持高温至 EGO (超温保护器) 的设定温度，系统启动高温报警并停机；当系统压力过高时(达到高压开关设定值时)，机器报警停机；冷却水压力达不到系统设定值，压力开关发出缺水的信号，系统启动低压报警并停机。

2.2 机器零件图

2.2.1 系统结构图(STM-607W/910W)

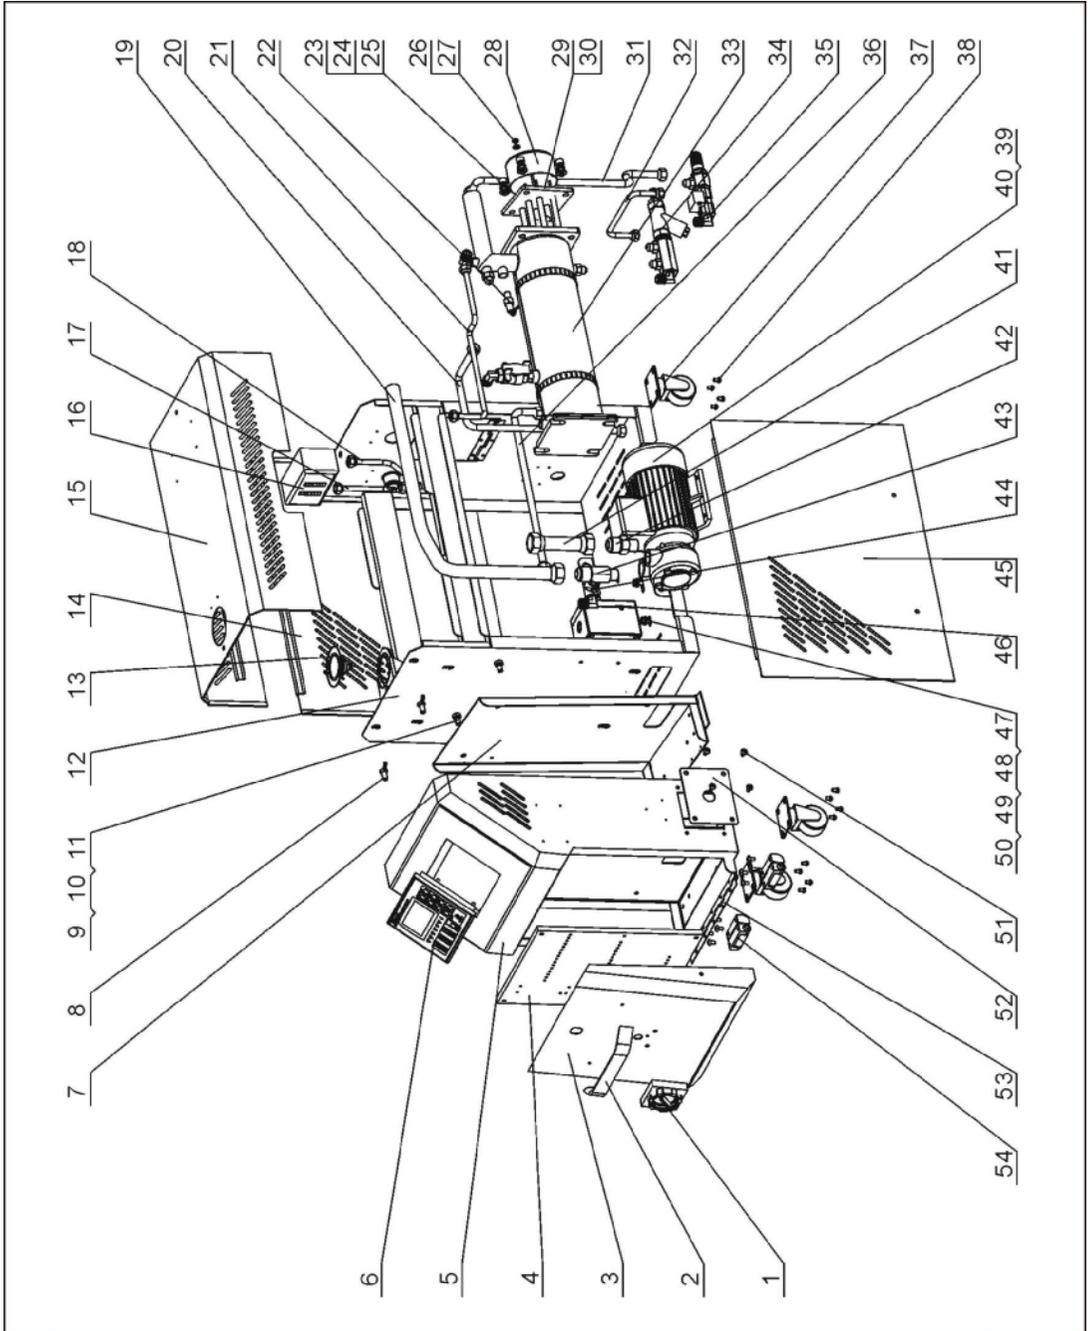

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.2 材料明细表

图 2-2: 系统结构图(STM-607W/910W)

2.2.2 材料明细表(STM-607W/910W)


表 2-1: 材料明细表(STM-607W/910W)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	主电源开关	YE10323200000	28	电热管罩	BL80091000120
2	门板铝拉手 6609(雅轩)	YW20660900100	29	电热管组 STM-910W(9kW)	BH70091000250
3	门板	-	30	电热管组 STM-607W(6kW)	BH70060700250
4	电控底板	-	31	铁弗龙管+接头 3/8"*50CM	YW59385000000
5	电控箱	-	32	冷水旁通管	-
6	韩荣控制器 MT100-01	YE81100010000	33	加热桶部件	-
7	电控箱后板	-	34	补水接头部件	-
8	蝶型螺杆 M8×15	YW69081500000	35	排水接头部件	-
9	内六角螺钉 M8×20	YW61082000200	36	补水管	-
10	弹簧垫圈 8	YW65008000100	37	脚轮 2"	YW03000200000
11	平垫圈 8	YW66082200100	38	扁头螺钉 M6×15	YW63061700000
12	机架	-	39	水泵 TP-55	BM20005500350
13	压力表(0~1.0MPa)	YW85001000100	40	水泵 TP-75	BM20007500150
14	侧板	-	41	泵口出水管	-
15	盖板	-	42	铜弗龙管接头 3/4"H*1/2"PT	BH12030401010
16	高低压开关 HLP830HME	YE90832500000	43	铜接头 1/2"PT×3/4"H× 1/4"PT 中孔	BH12030400710
17	低压管	-	44	不锈钢三通 3/8"	YW52030800000
18	高压管	-	45	侧板	-
19	回水管	-	46	EGO 组合体	BH90115000050
20	热水旁通管	-	47	弹垫 6	YW65006000100
21	压力表管	-	48	平垫 6	YW66061300000
22	热电偶	BE90341500050	49	六角螺母 M6	YW64000600300
23	内六角螺钉 M10×25	YW61102500000	50	六角头螺栓 M6×25	YW60062500000
24	弹垫 10	YW65010000000	51	厚头螺钉 M5×10	YW63051000000
25	平垫 10	YW66102000000	52	线夹具固定板	-
26	螺母 M8	YW64000600300	53	电控箱安装合页	-
27	垫片 6	YW66061300000	54	大合页 CL219-1	YW06219100000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.2.3 系统结构图(STM-1220W)

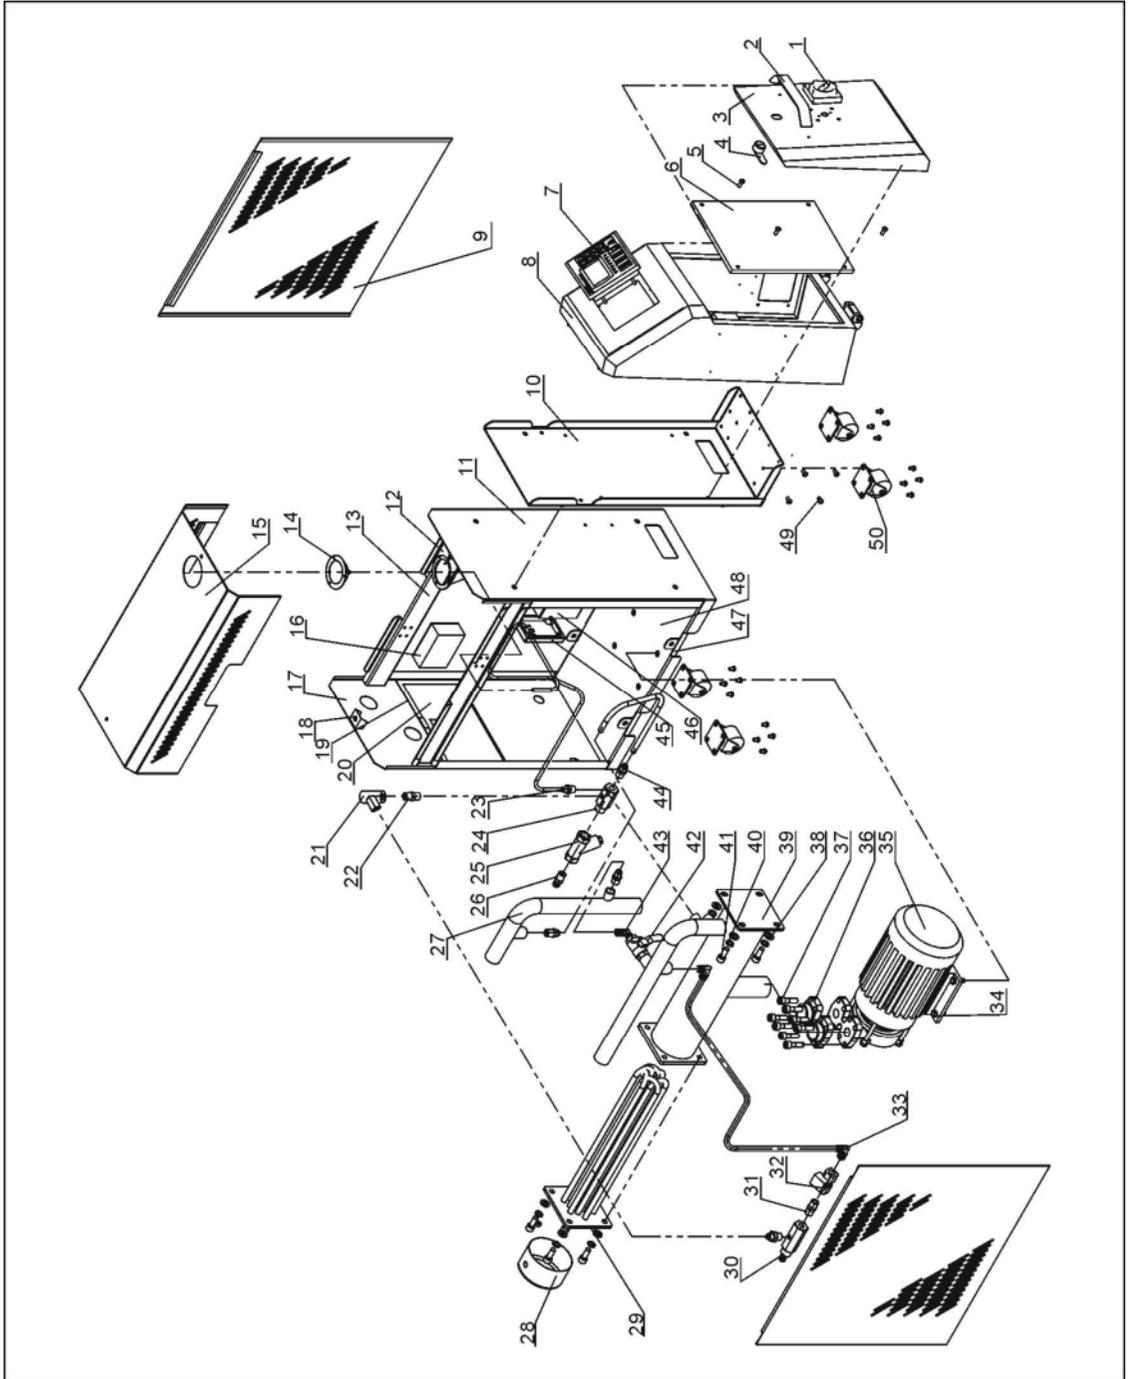

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.4 材料明细表

图 2-3: 系统结构图(STM-1220W)

2.2.4 材料明细表(STM-1220W)


表 2-2: 材料明细表(STM-1220W)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	主电源开关	YE10323200000	26	插芯 3/8" ×M13	BH12030801110
2	门板铝拉手 6609(雅轩)	YW20660900100	27	回水管	-
3	门板	-	28	电热管罩	BL80091000120
4	长挡门锁	YW00000000100	29	电热管组	BH70122000150
5	扁头螺丝 M6×15	YW62061500000	30	铜接头第三套	BH12060703710
6	电控底板	-	31	尼不了 3/8"	BH12030800110
7	韩荣控制器	YE81100010000	32	电磁阀	YE32331000000
8	电控箱	-	33	氟龙管接头 3/8PT×3/8H(L型)	YW04030800300
9	侧板	-	34	外六角螺丝 M10×25	YW60102000100
10	电控箱后板	-	35	泵浦 TP-150	BM20015000050
11	隔板	-	36	水泵法兰	-
12	压力表安装	-	37	内六角螺钉 M10×25	YW61102500000
13	压力表	YW85001000100	38	平垫圈 D10	YW66102500000
14	横梁	-	39	加热桶	-
15	盖板	-	40	弹簧垫圈 D10	YW65010000000
16	高低压力开关	YE90832500000	41	内六角螺钉 M10×30	YW61103000100
17	后板	-	42	铜球芯阀 1/2"	YW50010200100
18	梢板	-	43	铜氟龙接头 1/2H×1/2PT(L型)	YW04121200000
19	后板小盖板托板	-	44	氟龙管接头 1/2PT×1/2H	BH12010200210
20	后板小盖板	-	45	EGO 保护盒(上)	YR40000400300
21	三通 1/4"	YW52010400000	46	EGO 保护盒(下)	YR40000400300
22	尼不了 1/4"	BH12010400110	47	加强筋 1	-
23	氟龙管接头 1/4PT×1/4H	BH12010400410	48	底板	-
24	铜接头第九套	-	49	扁头螺丝 M6×10	YW62061000000
25	Y型过滤器	YW57010200000	50	万向脚轮 2"	YW03000200000

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.2.5 系统结构图(STM-2440W)

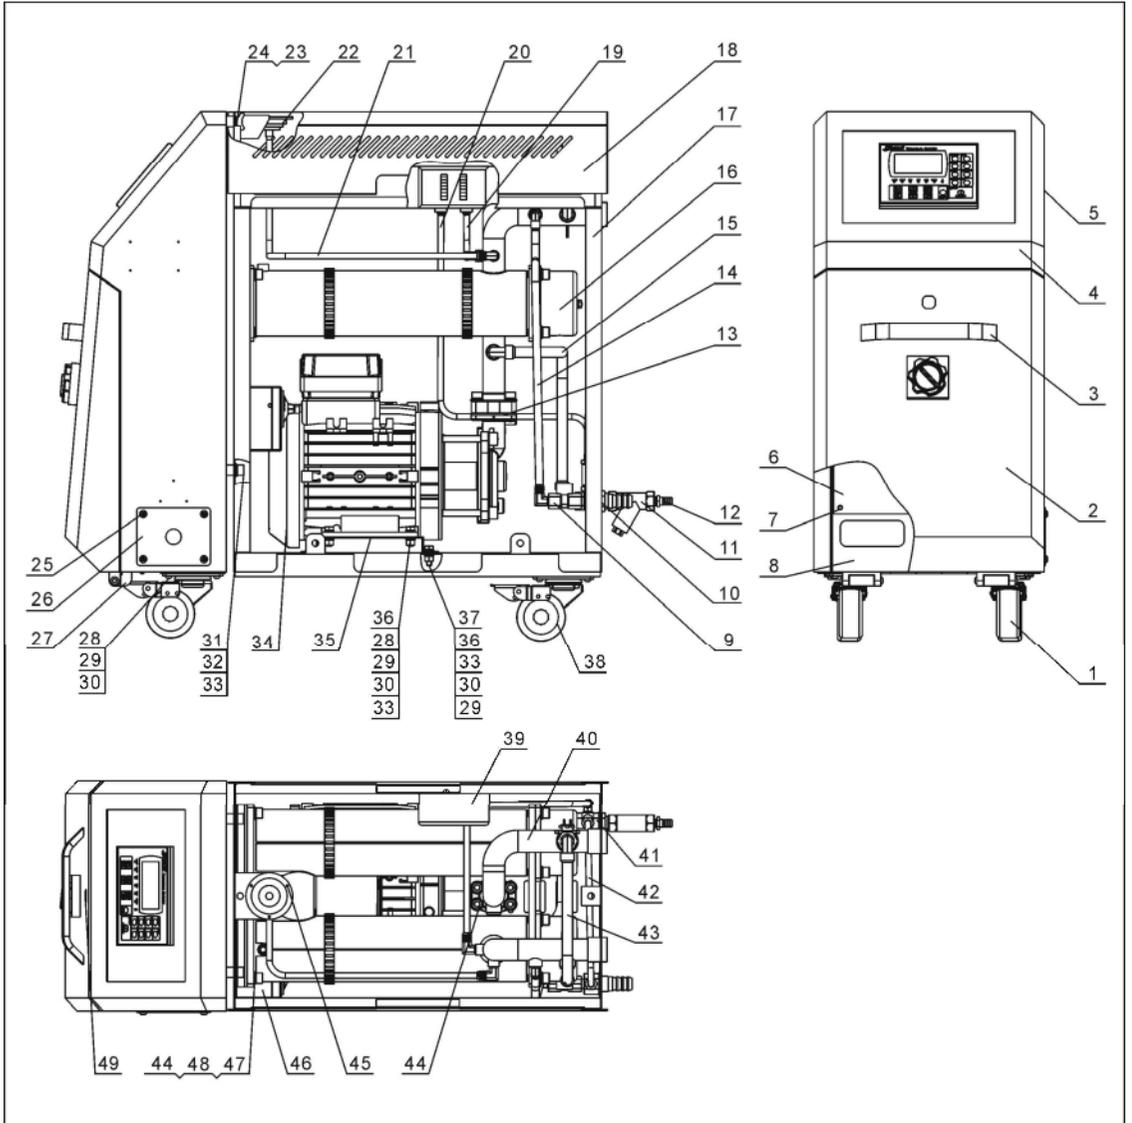

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.6 材料明细表

图 2-4：系统结构图(STM-2440W)

2.2.6 材料明细表(STM-2440W)


表 2-3: 材料明细表(STM-2440W)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	活动脚轮 3"	YW03000300200	26	线夹具固定板	-
2	门板	-	27	大合页 CL219-1	YW60061000000
3	门板铝拉手	YW20660900100	28	外六角螺栓 M6×16	YW60061600100
4	电控箱	-	29	弹垫 6mm	YW65006000100
5	侧板	-	30	平垫 6×18×1mm	YW66061800000
6	电器底板	-	31	内六角螺栓 M8×20	YW61082000200
7	厚头螺钉 M6×20	YW63062000000	32	弹簧垫圈 8mm	YW65008000100
8	电控箱后板	-	33	平垫圈 8×22×1.5mm	YW66082200000
9	排水接头部件	-	34	泵浦 TP-280	BM20028000050
10	铜内牙接头 1234 套通用	-	35	泵浦底板	-
11	Y型过滤水阀 1/2"	YW57010200000	36	六角螺母 M6	YW64000600300
12	铜插芯 M13×1/2PT	BH12131200010	37	六角头螺栓 M6×25	YW60062500000
13	泵浦法兰垫片	YR10150000000	38	刹车脚轮 3"	YW03000300000
14	铁弗龙管+接头 3/8"×50CM	YW59385000000	39	高低压开关 HLP830HME	YE90832500000
15	补水管	-	40	回水管部件	-
16	加热桶部件	-	41	补水接头部件	-
17	机架	-	42	冷水旁通管	-
18	盖板	-	43	热水旁通管	-
19	高压管	-	44	内六角螺栓 M10×30	YW61103000100
20	高压管	-	45	厚头螺钉 M3×6	YW63030600000
21	压力表管	-	46	EGO 组合体	BH90115000050
22	压力表(0~1.0MPa 量程)	YW85001000100	47	平垫 10.5×20×2mm	YW66102000100
23	平垫 8×16×1.5mm	YW66081600000	48	弹垫 10mm	YW65010000000
24	蝶型螺杆 M8×15	YW69081500000	49	长挡门锁	YW00000000100
25	扁头螺钉 M5×10	YW62051000000			

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.2.7 系统结构图(STM-3650W)

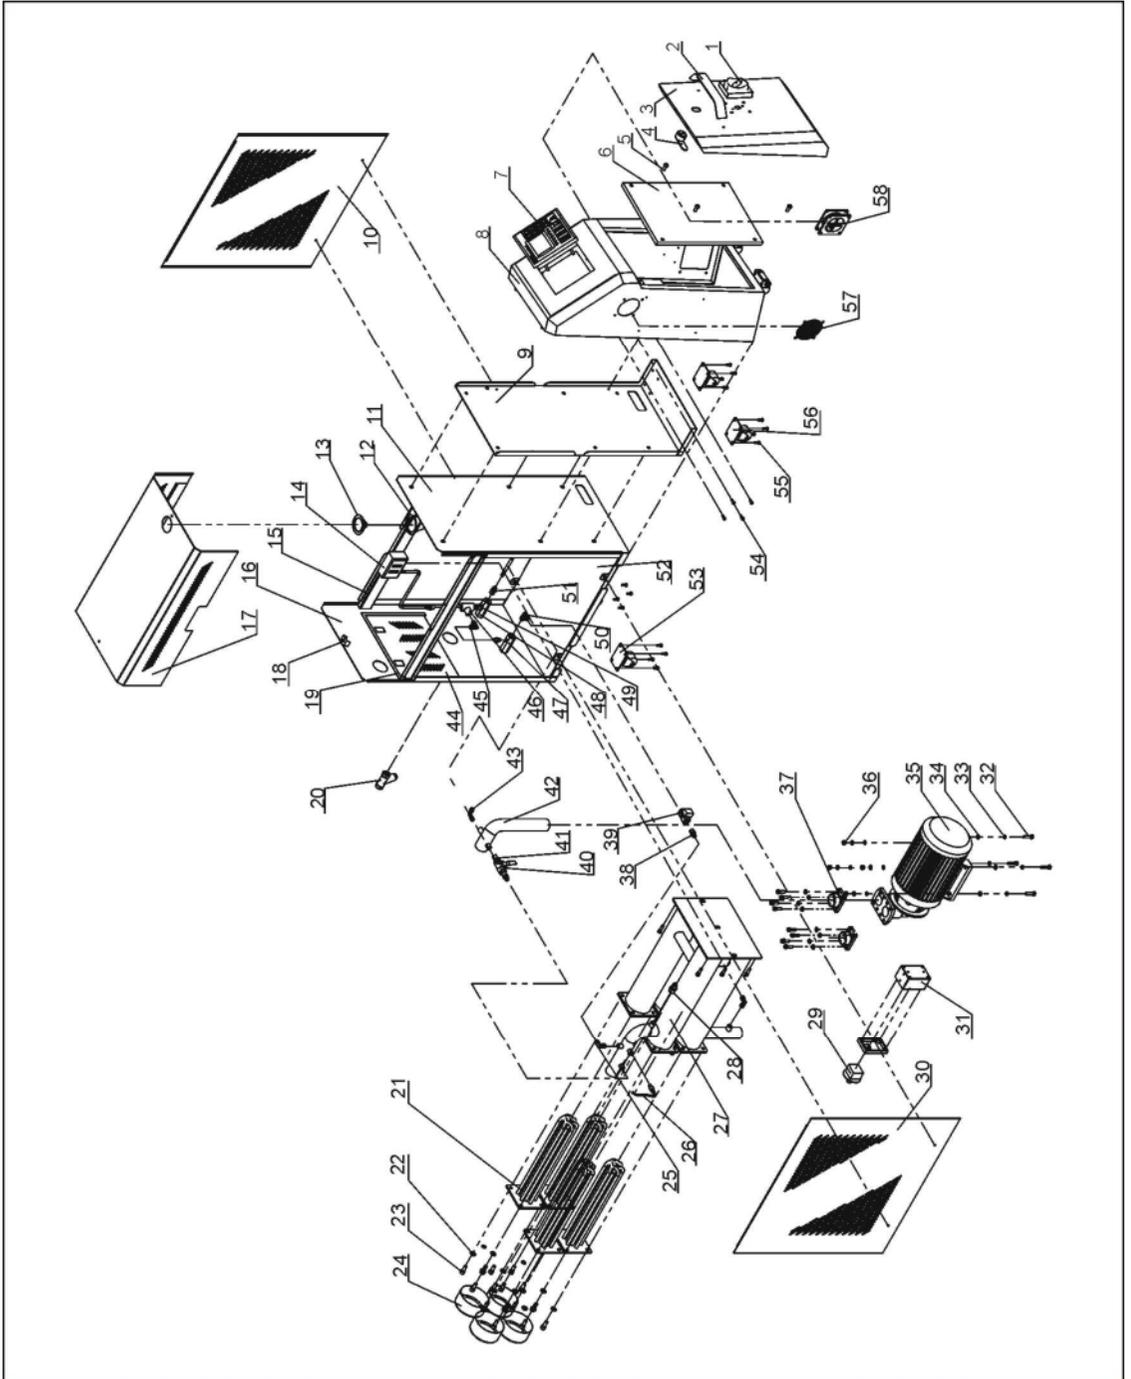

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.2.8 材料明细表

图 2-5: 系统结构图(STM-3650W)

2.2.8 材料明细表(STM-3650W)

表 2-4: 材料明细表(STM-3650W)

序号	名称	物料编号	序号	名称	物料编号
1	主电源开关	YE10323200000	30	侧板 2	-
2	门板铝拉手 6609(雅轩)	YW20660900100	31	塑胶保护盒	YR40000400300
3	门板	-	32	外六角螺丝 M8×35	YW60083500000
4	长挡门锁	YW00000000100	33	平垫 D8	YW66082200100
5	扁头螺丝 M6×15	YW62061500000	34	弹垫 D8	YW65008000200
6	电控底板	-	35	泵浦 TP-400	BM20423000050
7	韩荣控制器 MT100-01	YE81100010000	36	六角螺母 M8	YW64080600000
8	电控箱	-	37	泵浦法兰	-
9	电器控制箱后板	-	38	氟龙管接头 3/8H×1/2PT	BH12030800210
10	侧板 1	-	39	电磁阀	YE32331000000
11	隔板	-	40	铜球芯阀 1/2"	YW50010200100
12	压力表托板	-	41	尼不了 1/2"	BH12010200010
13	压力表	YW85001000100	42	泵入口管	-
14	高低压开关	YE90832500000	43	氟龙管接头 1/2PT×1/2H(L型)	YW04121230000
15	横梁	-	44	后板小盖板	-
16	后板	-	45	铜氟龙外牙接头 1/4PT×3/8H	BH12010400510
17	盖板	-	46	不锈钢三通 1/4"	YW52010400000
18	梢板	-	47	铜接头第三套	-
19	后板小盖板托板	-	48	铜接头第九套	-
20	滤水阀	YW57010200000	49	尼不了 1/4"	BH12010400110
21	发热管组	BH70091000250	50	铜尼不了 1/2PT×3/8PT(L型)	YW04030800000
22	平垫 D10	YW66102500000	51	氟龙管接头 1/2H×1/2 PT	BH12010200210
23	内六角螺钉 M10×25	YW61102000000	52	底板	-
24	电热管罩子	BL80091000120	53	刹车脚轮	YW03000300000
25	氟龙管接头 3/8H×3/8T(L型)	YW04030800300	54	扁头螺钉 M6×10	YW63061000000
26	热电偶	BE90100000150	55	外六角螺钉 M6×16	YW60061600100
27	加热桶 2	-	56	活动脚轮	YW03000300200
28	氟龙管接头 1/4H×1/4PT	BH12010400410	57	风扇网	YM60922500100
29	EGO 旋钮	YE21503000000	58	散热风扇	YM60922500100

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.2.9 泵浦

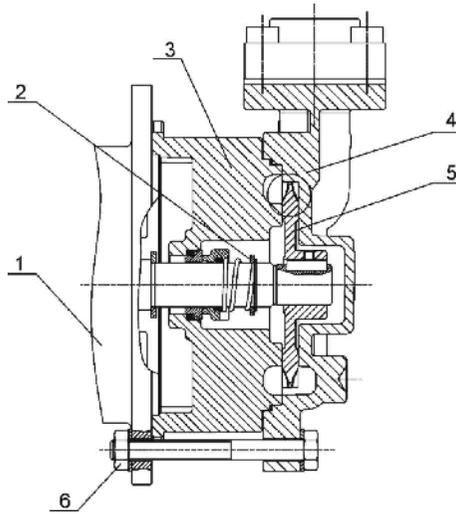


图 2-6: 泵浦图

表 2-5: 泵浦材料明细表

序号	名称	物料编号				
		607W/607WD	910 W/910WD	1220 W	2440 W	3650 W
1	电机	YM10055000500	YM10075000100	YM10015000000	YM10028000000	YM10040000000
2	机械轴封	YR80901000000	YR80901200000	YR80901600000	YR80902240000	YR80902240000
3	轴承座	BW33005500110	BW33007500110	BW33015000110	BW33028000210	BW33028000210
4	泵体	BW33005500210	BW33007500210	BW33015000210	BW33028000110	BW33028000110
5	叶轮	BW33055000310	BW33075000310	BW33015000310	BW33028000310	BW33028000310
6	六角螺母	YW64001000100	YW64001000100	YW64001000100	YW64001000100	YW64001000100

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3 电路图

2.3.1 主电路图(STM-607W~1220W 400V)

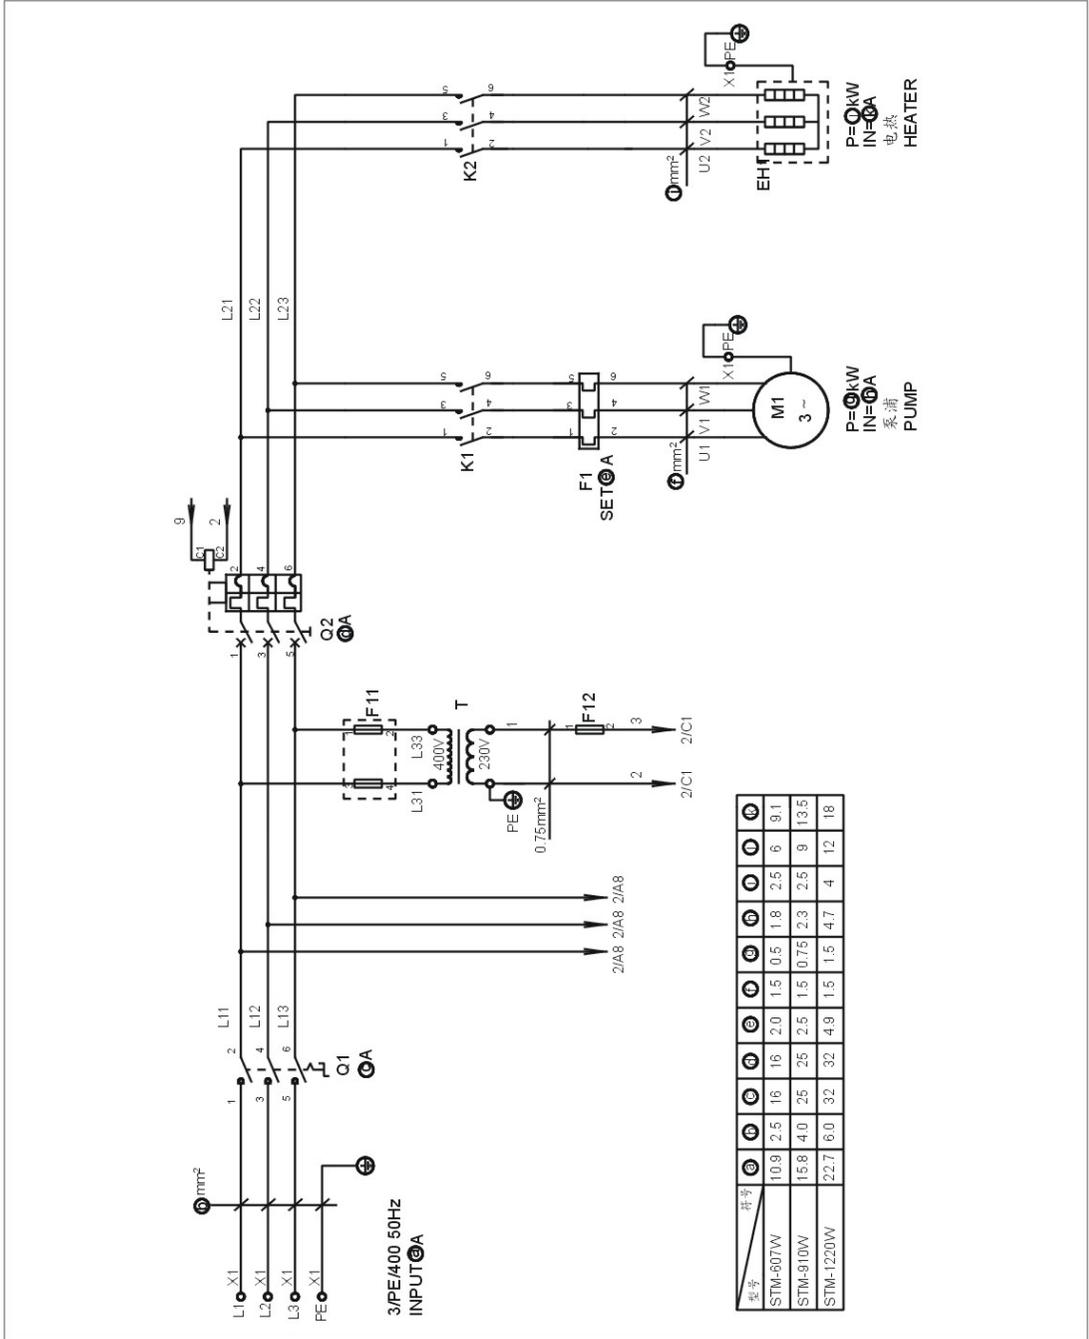


图 2-7: 电路图(STM-607W~1220W 400V)

2.3.2 控制电路图(STM-607W~1220W 400V)

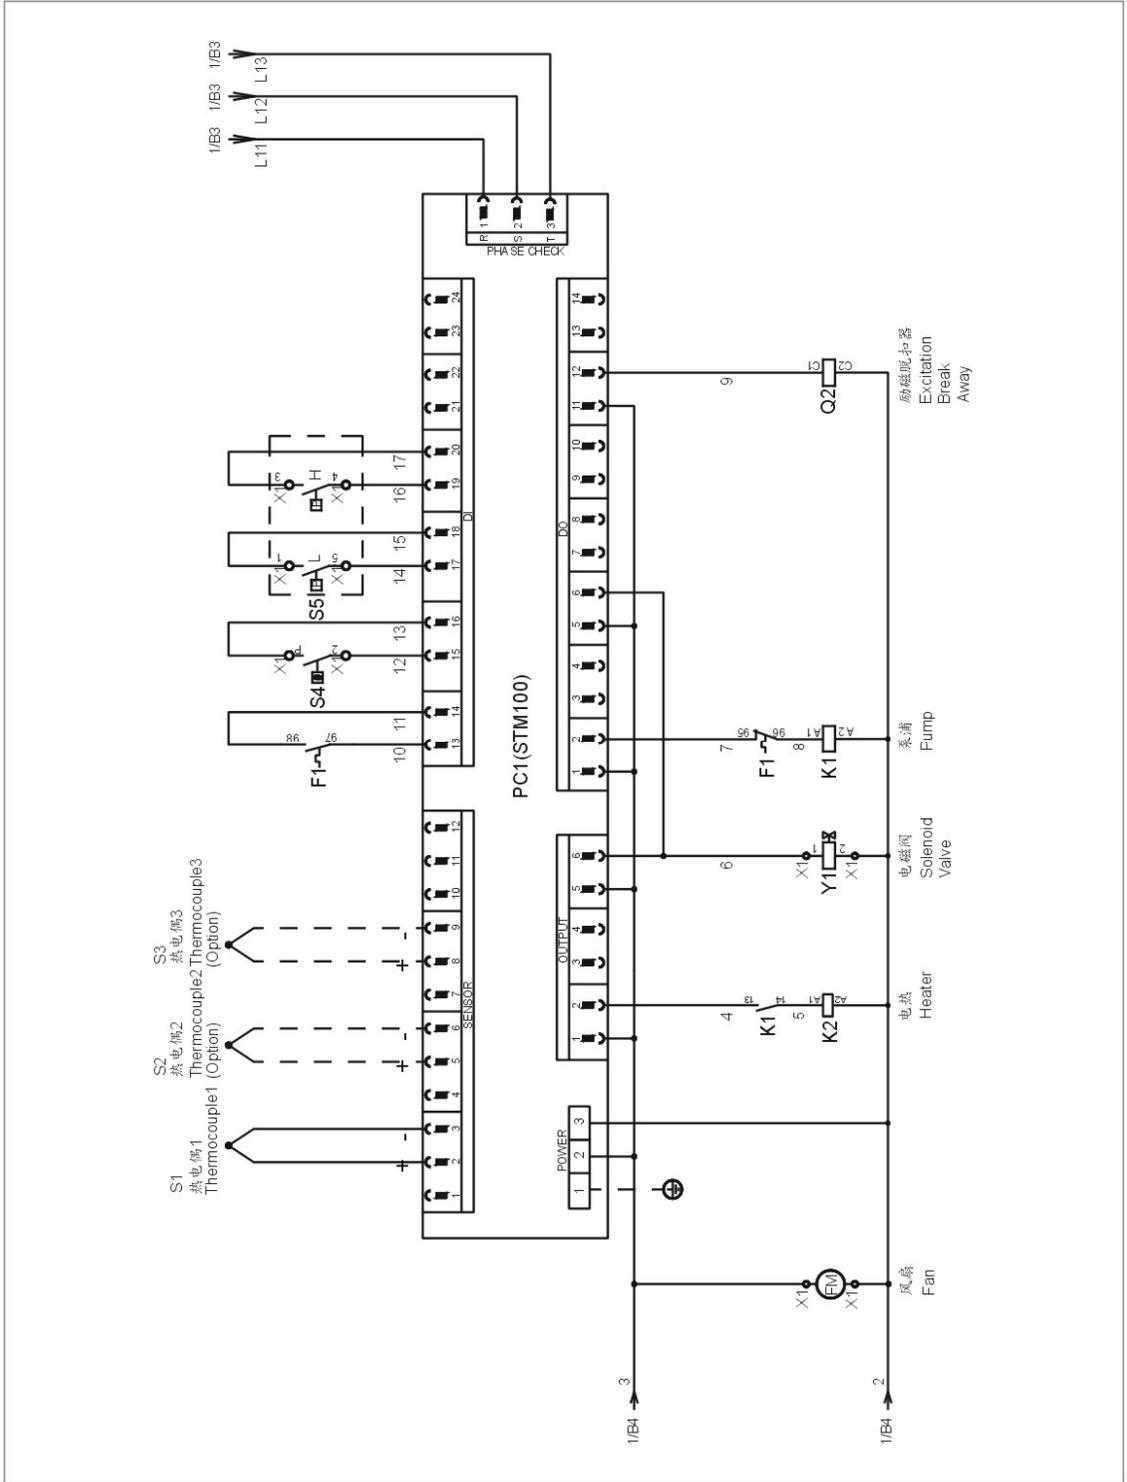


图 2-8: 控制电路图(STM-607W~1220W 400V)

2.3.4 电气组件明细表(STM-607W~1220W 400V)

表 2-6: 材料明细表(STM-607W 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	16A	YE10021160000
2	Q2	断路器**	16A	YE40601500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00601800000
6	F1	热过载继电器	1.8~2.5A	YE01160180000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	A	控制面板	-	
17	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
18	X1	端子排	-	YE61250040000
19	-	接地端子排	-	YE61253500000
20	M1	马达**	400V 50Hz 0.5kW	-
21	EH1	电热**	400V 50Hz 6kW	-
22	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-7: 材料明细表(STM-910W 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	25A	YE10125250000
2	Q2	断路器**	25A	YE40602500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
6	F1	热过载继电器	2.2~3.2A	YE01160220000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	A	控制面板	-	
17	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
18	X1	端子排	-	YE61250040000
19	-	接地端子排	-	YE61253500000
20	-	端子排	-	YE61040000000
21	-	接地端子排	-	YE61043500000
22	M1	马达**	400V 50Hz 0.75kW	-
23	EH1	电热**	400V 50Hz 9kW	-
24	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-8: 材料明细表(STM-1220W 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10323200000
2	Q2	断路器**	32A	YE40603200000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602622000
6	F1	热过载继电器	4.5~6.3A	YE01160450000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	A	控制面板	-	
17	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
18	X1	端子排	-	YE61250040000
19	-	接地端子排	-	YE61253500000
20	-	接地端子排	-	YE61043500000
21	-	端子排	-	YE61060000000
22	-	接地端子排	-	YE61063500000
23	M1	马达**	400V 50Hz 1.5kW	-
24	EH1	电热**	400V 50Hz 12kW	-
25	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.5 主电路图(STM-607WR~1220WR 400V)

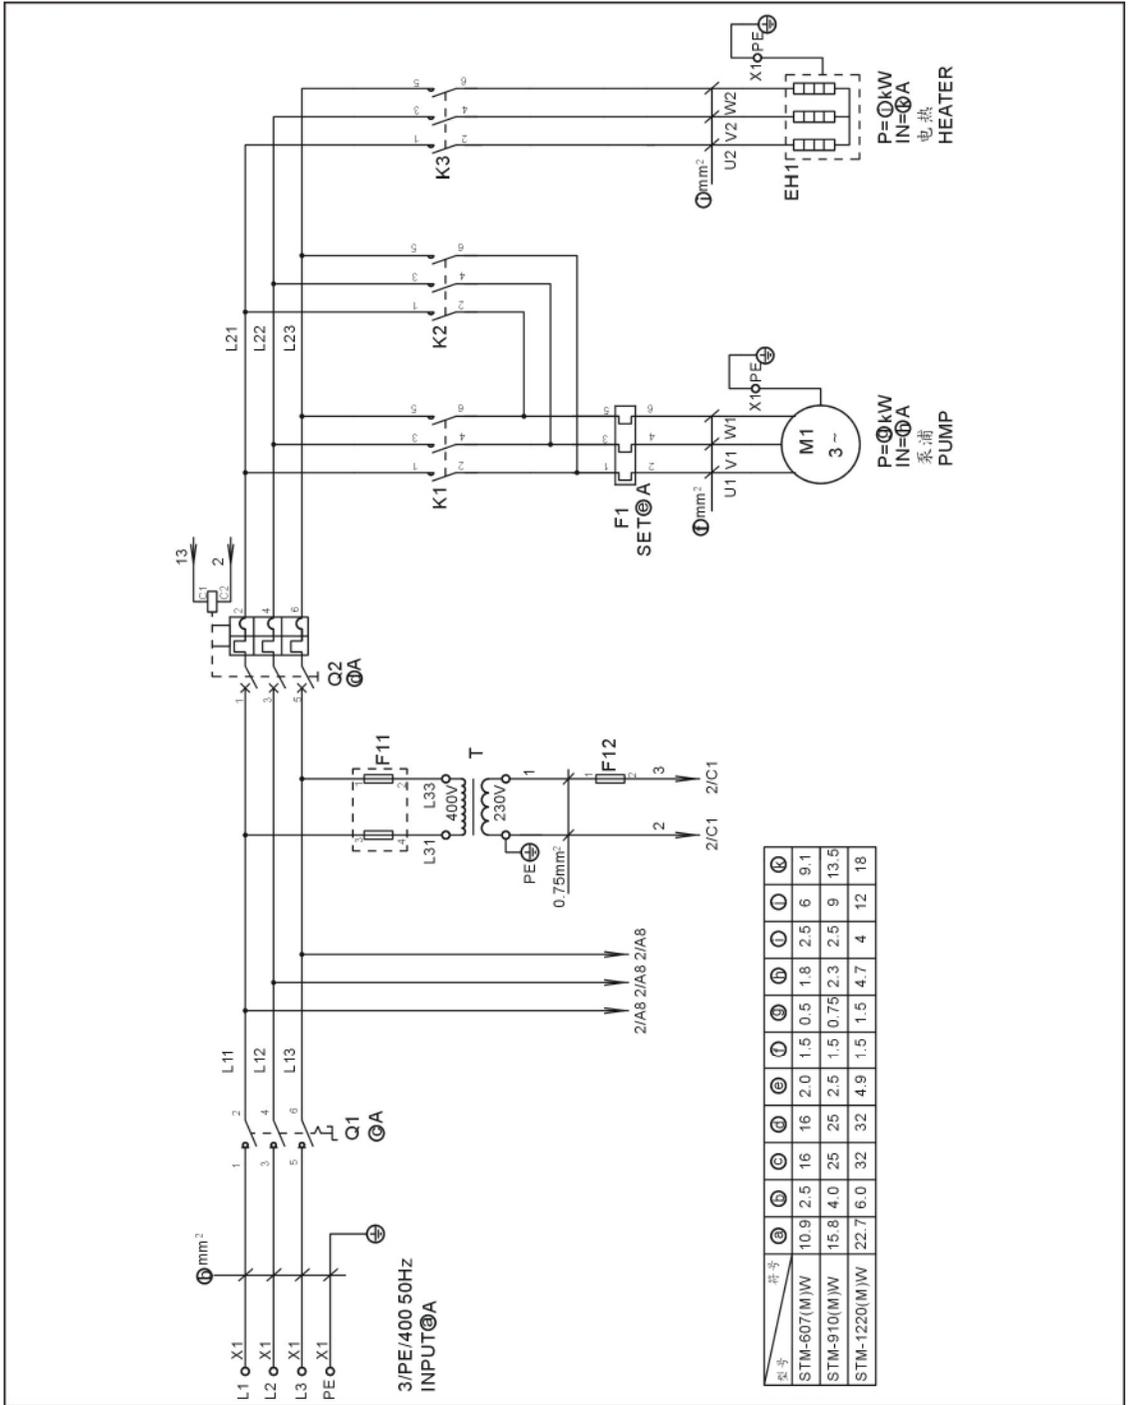


图 2-10: 电路图(STM-607WR~1220WR 400V)

2.3.7 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 400V)

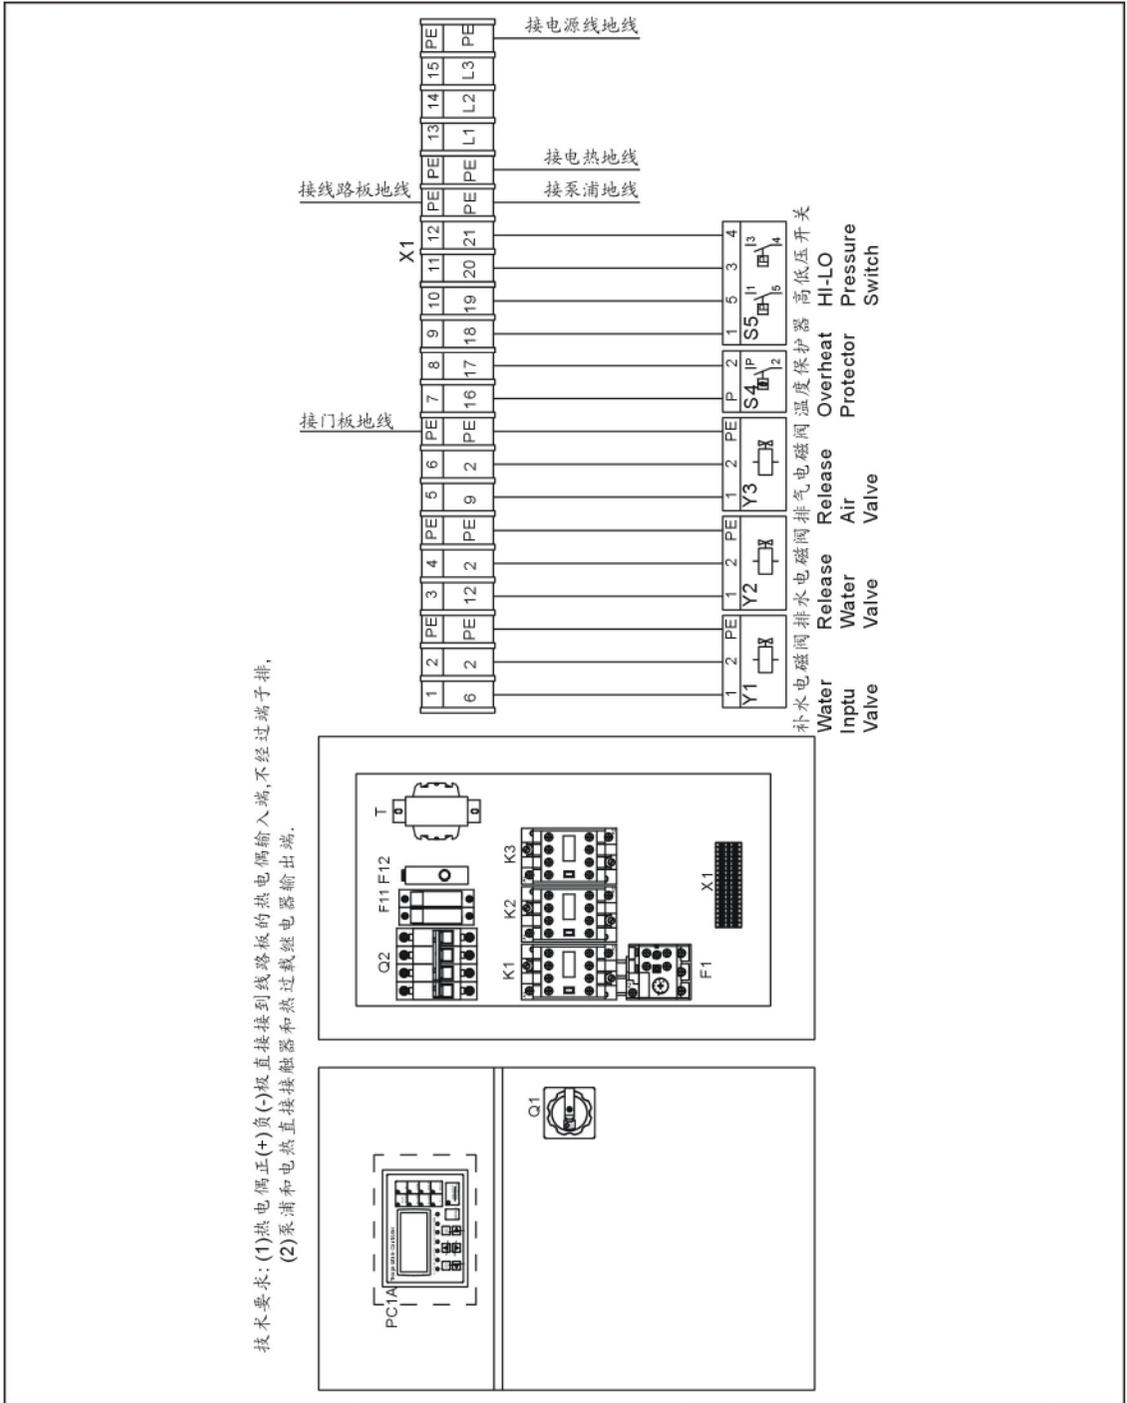


图 2-12: 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 400V)

2.3.8 电气组件明细表(STM-607WR~1220WR 400V)

表 2-9: 材料明细表(STM-607WR 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	16A	YE10021160000
2	Q2	断路器**	16A	YE40601500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00601800000
6	F1	热过载继电器	1.8~2.5A	YE01160180000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
17	X1	端子排	-	YE61250040000
18	-	接地端子排	-	YE61253500000
19	M1	马达**	400V 50Hz 0.5kW	-
20	EH1	电热**	400V 50Hz 6kW	-
21	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-10: 材料明细表(STM-910WR 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	25A	YE10125250000
2	Q2	断路器**	25A	YE40602500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
6	F1	热过载继电器	2.2~3.2A	YE01160220000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
17	X1	端子排	-	YE61250040000
18	-	接地端子排	-	YE61253500000
19	-	端子排	-	YE61040000000
20	-	接地端子排	-	YE61043500000
21	M1	马达**	400V 50Hz 0.75kW	-
22	EH1	电热**	400V 50Hz 9kW	-
23	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-11: 材料明细表(STM-1220WR 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10323200000
2	Q2	断路器**	32A	YE40603200000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602622000
6	F1	热过载继电器	4.5~6.3A	YE01160450000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	T	互感变压器	500mA	YE70402300800
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	-	-
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
17	X1	端子排	-	YE61250040000
18	-	接地端子排	-	YE61253500000
19	-	接地端子排	-	YE61043500000
20	-	端子排	-	YE61060000000
21	-	接地端子排	-	YE61063500000
22	M1	马达**	400V 50Hz 1.5kW	-
23	EH1	电热**	400V 50Hz 12kW	-
24	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.9 主电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)

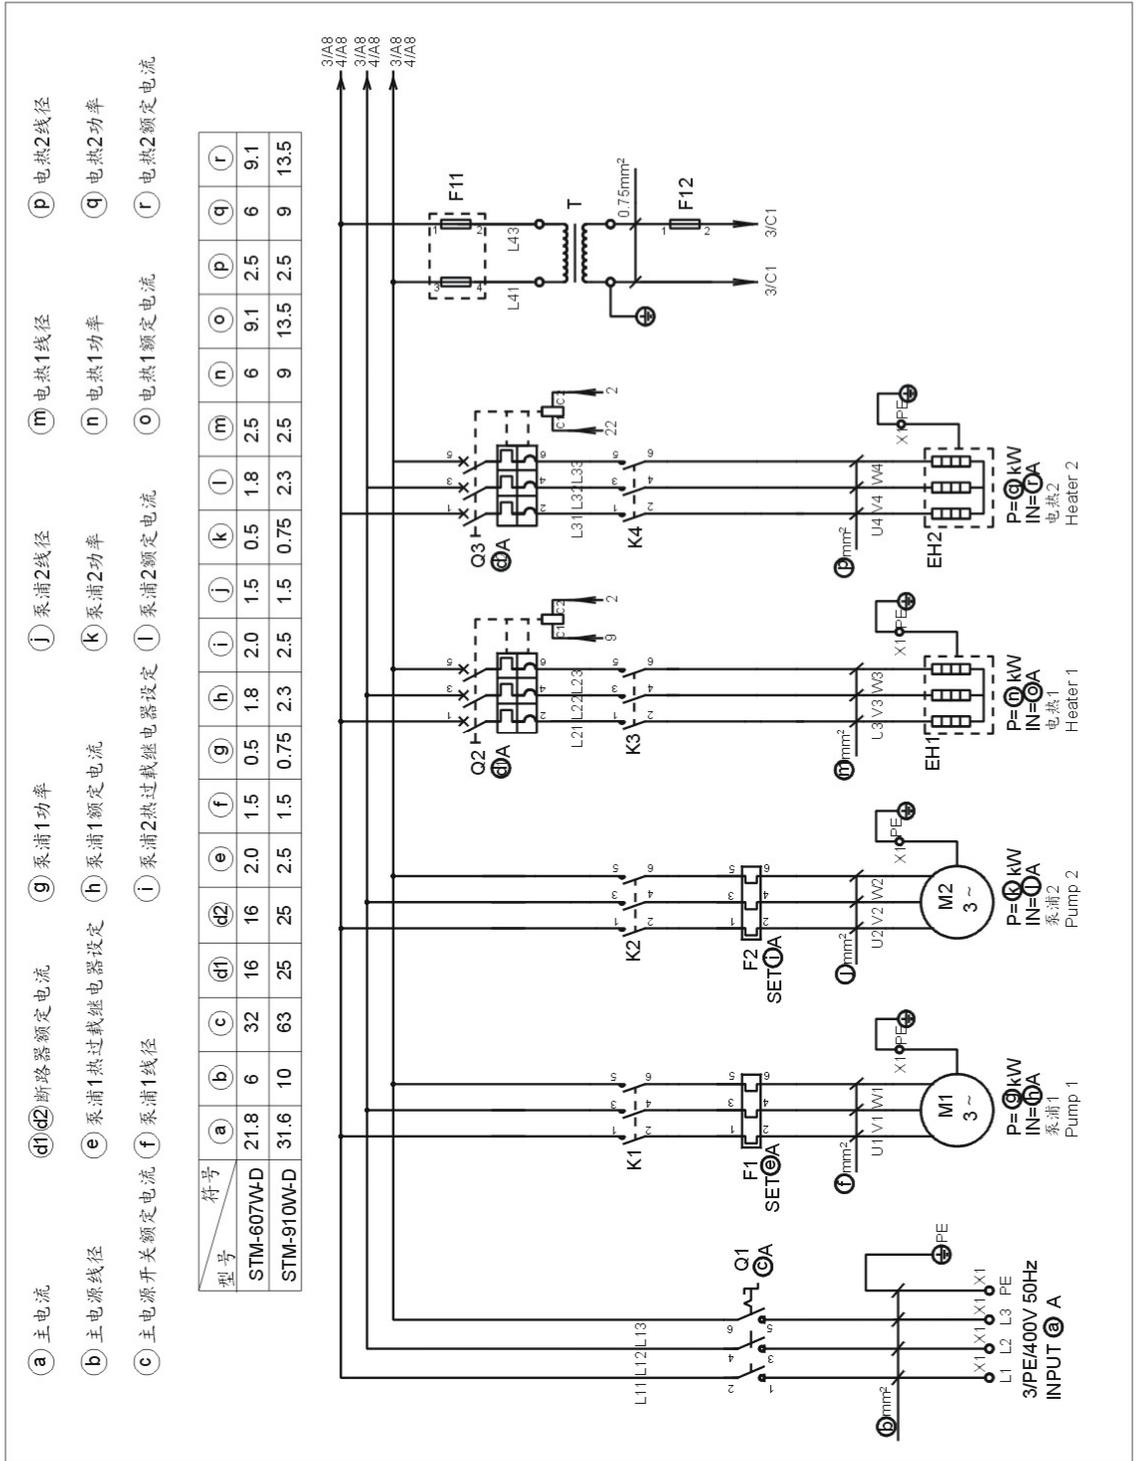


图 2-13: 电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)

2.3.10 控制电路图(STM-607W-D/910W-D 400V)

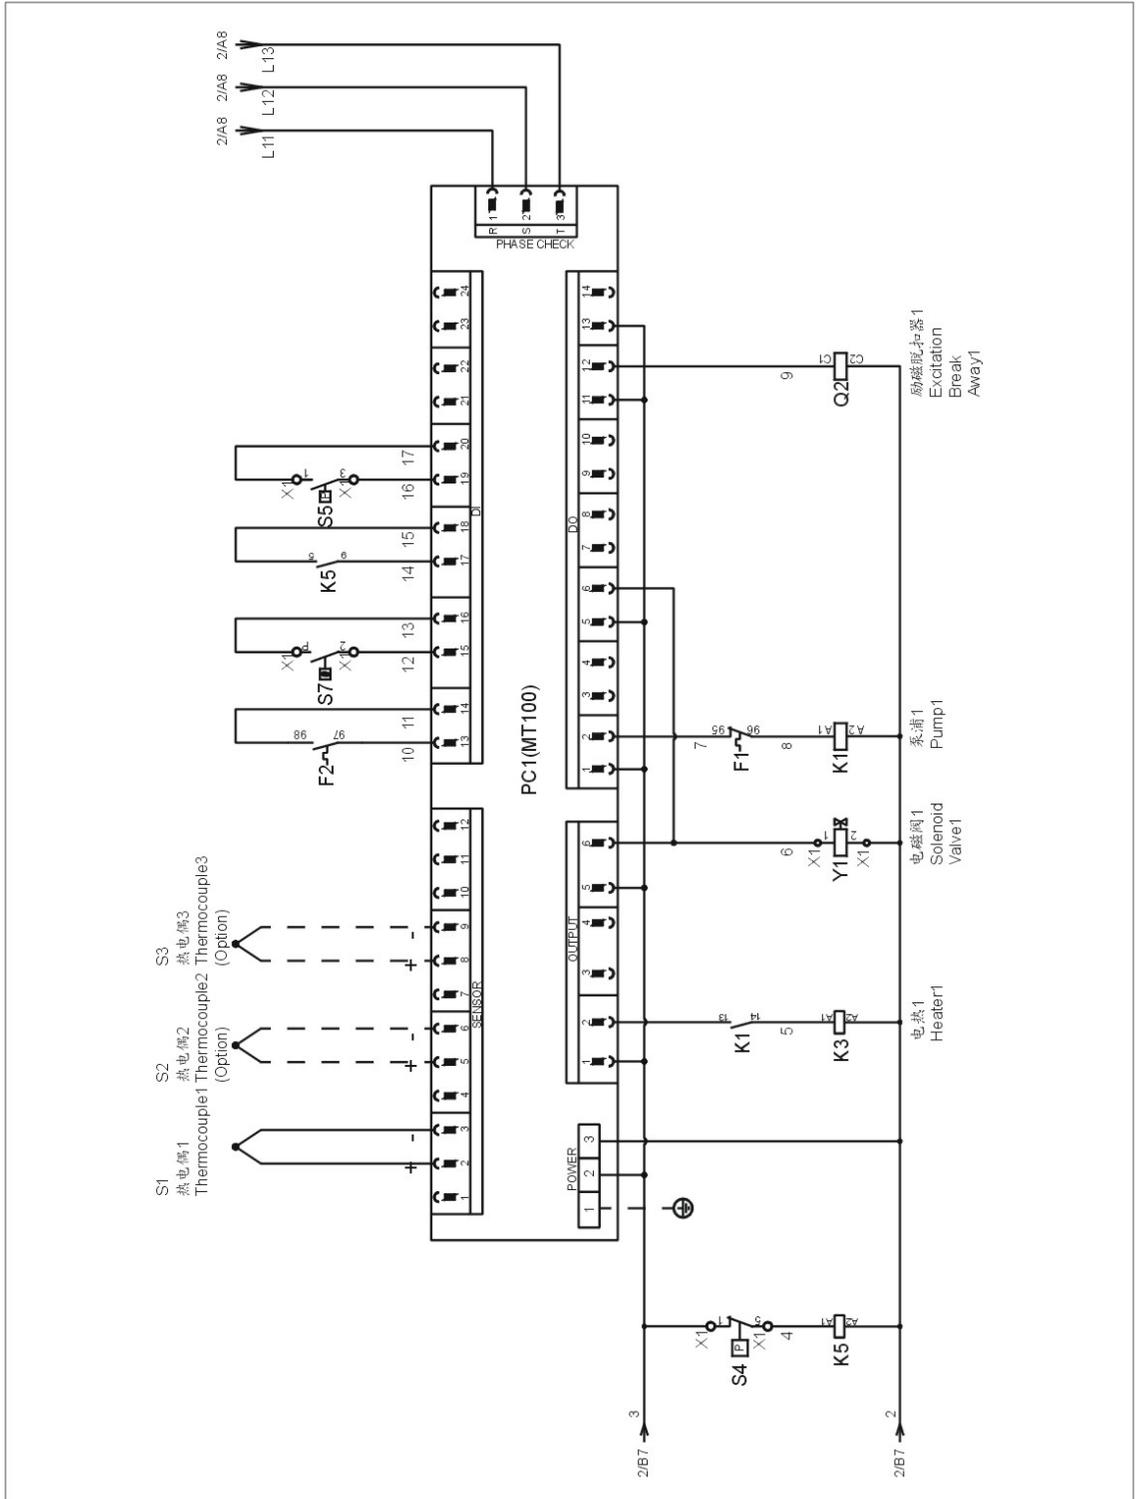


图 2-14: 控制电路图一(STM-607W-D/910W-D 400V)

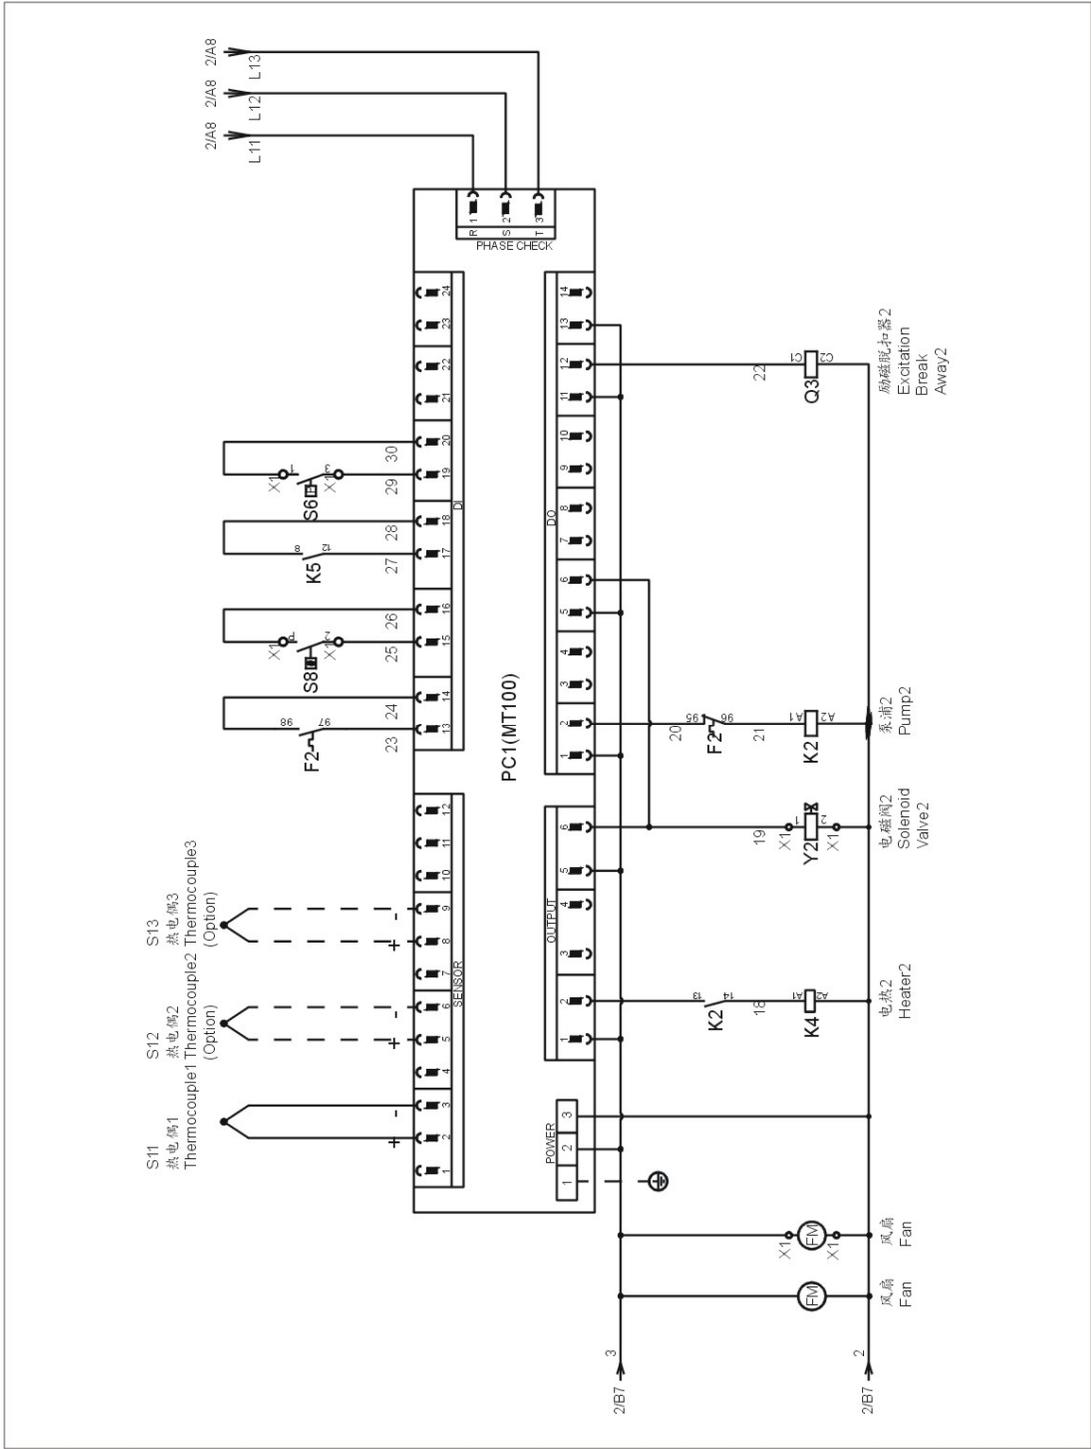


图 2-15: 控制电路图二(STM-607W-D/910W-D 400V)

2.3.11 电气元件布置图(STM-607W-D/910W-D 400V)

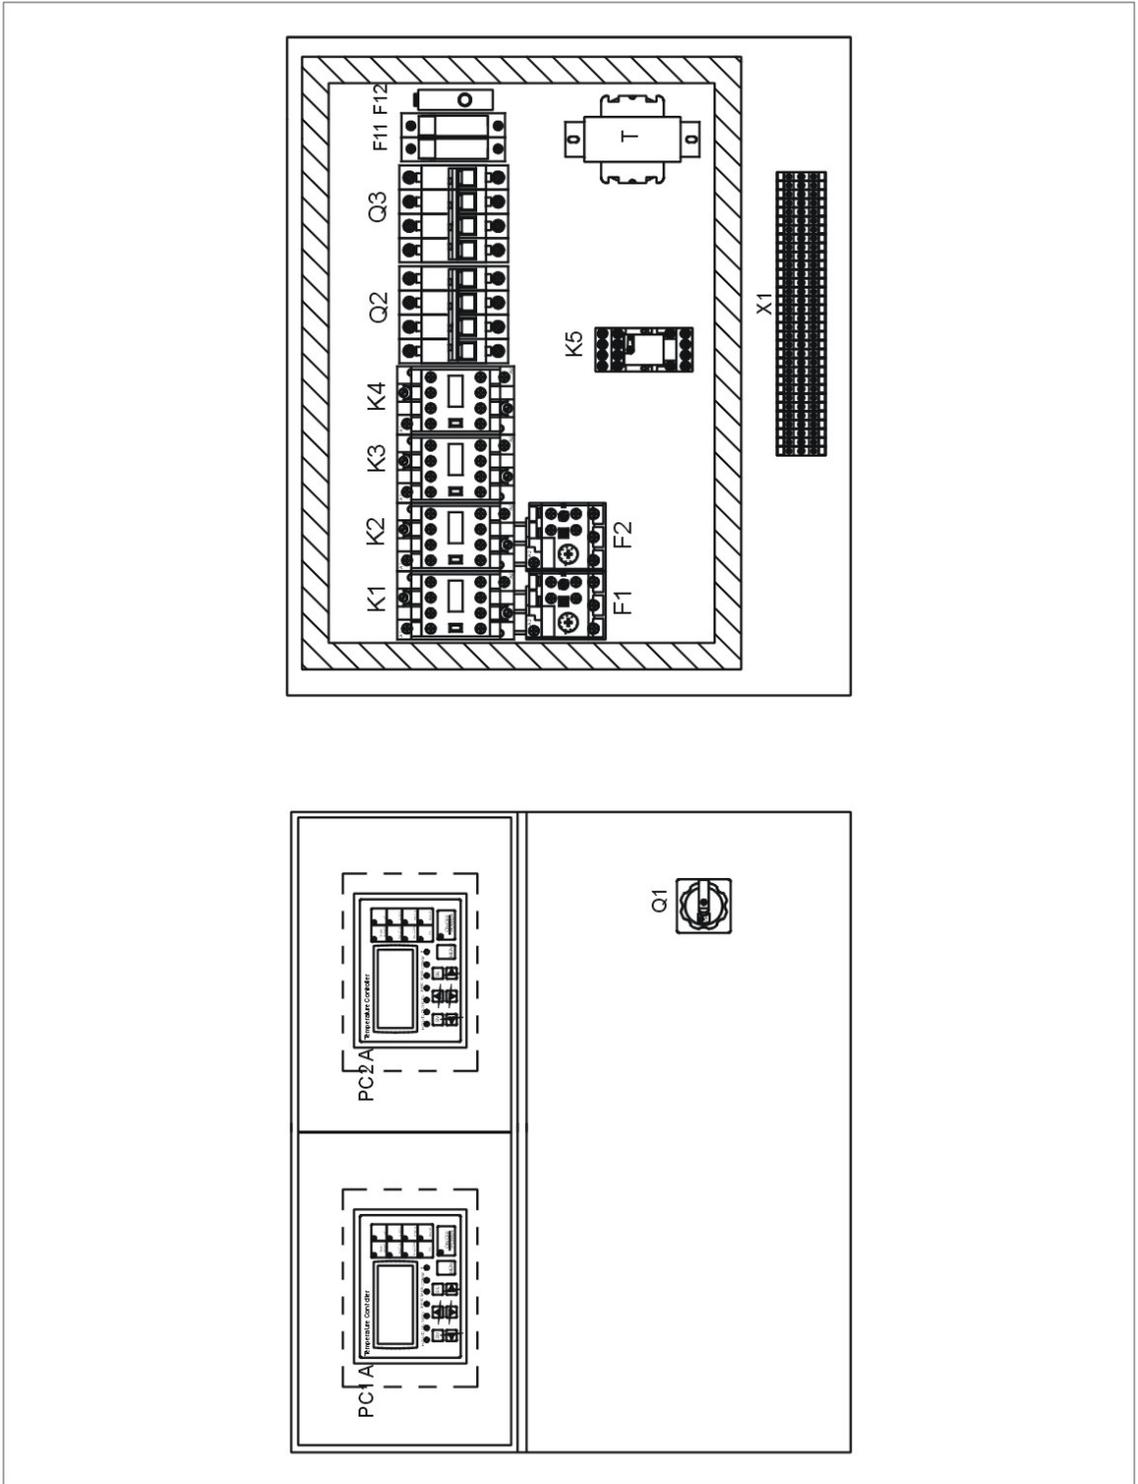


图 2-16: 电气元件布置图(STM-607W-D/910W-D 400)

2.3.13 电气组件明细表(STM-607W-D/910W-D 400V)

表 2-12: 材料明细表(STM-607W-D 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10323200000
2	Q2 Q3	断路器**	16A	YE40601500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3 K4	接触器**	220V 50/60Hz	YE00601800000
6	K5	中间继电器**	230V 50/60Hz	YE03270700000
7	F1 F2	热过载继电器	1.8~2.5A	YE01160180000
8	T	变压器*	IN=400V OUT=230V 500mA	YE70402300800
9	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
10	-	熔芯**	2A	YE46002000100
11	F12	熔断器**	2A	YE41001000000
12	PC1	线路板*	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
13	A	控制面板	-	
14	S1 S11	热电偶	-	-
15	S2 S3 S12 S13	热电偶	-	-
16	S7 S8	超温保护器	250V 5(4)A	YE21503000000
17	S4~S6	水压开关	AC 230V 12A	YE15102400000
18	Y1 Y2	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
19	X1	端子排	-	YE61250040000
20	-	接地端子排	-	YE61253500000
21	-	端子排	-	YE61060000000
22	-	接地端子排	-	YE61063500000
23	M1 M2	马达**	400V 50Hz 0.5kW	-
24	EH1 EH2	电热**	400V 50Hz 6kW	-
25	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-13: 材料明细表(STM-910W-D 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	63A	YE10636300000
2	Q2 Q3	断路器**	25A	YE40602500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3 K4	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
6	K5	中间继电器**	230V 50/60Hz	YE03270700000
7	F1 F2	热过载继电器	2.2~3.2A	YE01160220000
8	T	变压器*	IN=400V OUT=230V 500mA	YE70402300800
9	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
10	-	熔芯**	2A	YE46002000100
11	F12	熔断器**	2A	YE41001000000
12	PC1	线路板*	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
13	A	控制面板	-	
14	S1 S11	热电偶	-	-
15	S2 S3 S12 S13	热电偶	-	-
16	S7 S8	超温保护器	250V 5(4)A	YE21503000000
17	S4~S6	水压开关	AC 230V 12A	YE15102400000
18	Y1 Y2	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
19	X1	端子排	-	YE61250040000
20	-	接地端子排	-	YE61253500000
21	-	端子排	-	YE61100000000
22	-	接地端子排	-	YE61103500000
23	M1 M2	马达**	400V 50Hz 0.7kW	-
24	EH1 EH2	电热**	400V 50Hz 9W	-
25	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.14 主电路图(STM-2440W 400V)

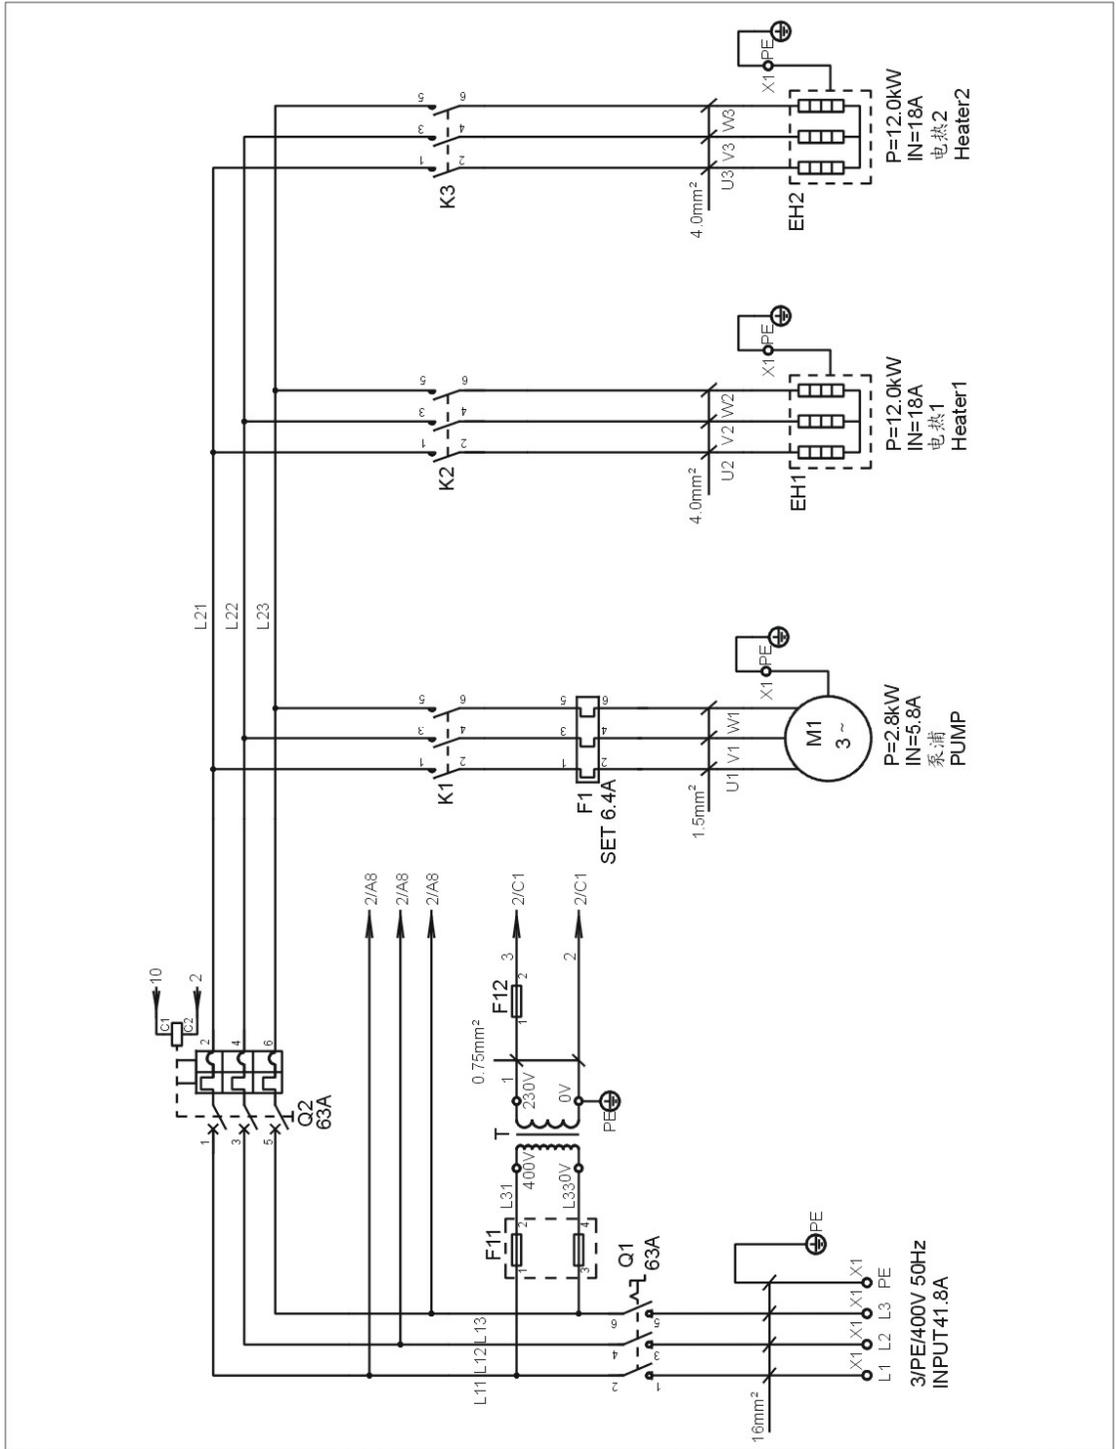


图 2-18: 电路图(STM-2440W 400V)

2.3.15 控制电路图(STM-2440W 400V)

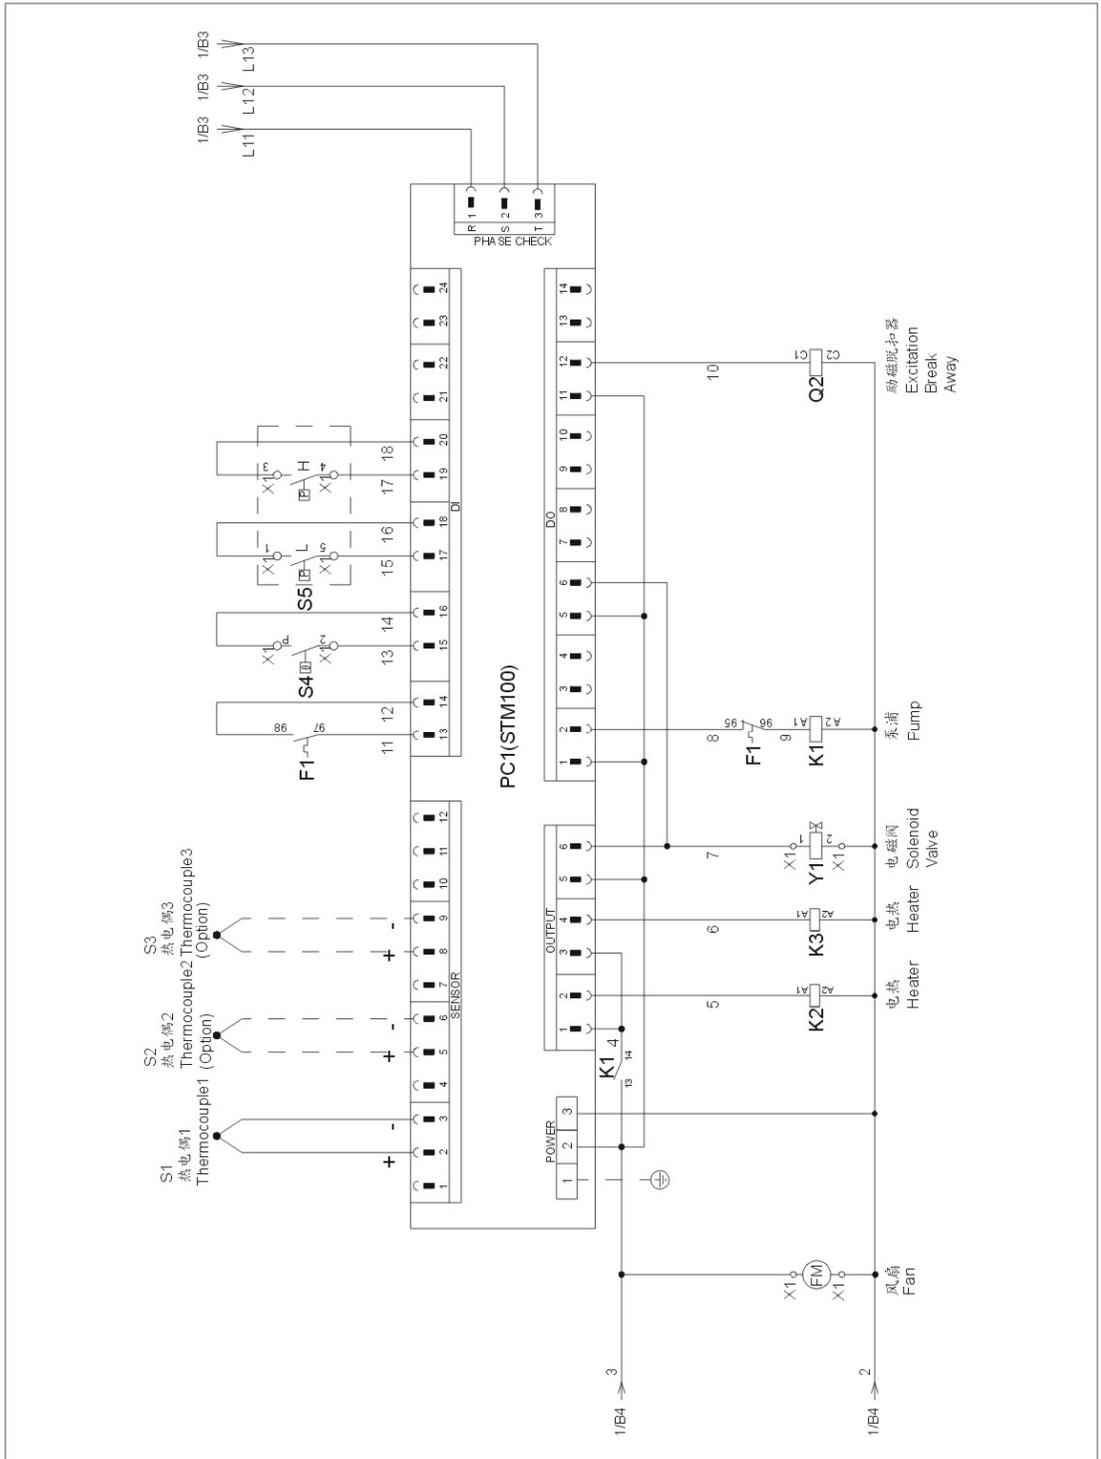


图 2-19: 控制电路图(STM-2440W 400V)

2.3.17 电气组件明细表(STM-2440W 400V)

表 2-14: 材料明细表(STM-2440W 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	63A	YE10636300000
2	Q2	断路器**	25A	YE40606000000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2 K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602622000
6	F1	热过载继电器	5.5~8A	YE01160550000
7	T	变压器*	IN=400V OUT=230V 500mA	YE70402300800
8	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
9	-	熔芯**	2A	YE46002000100
10	F12	熔断器**	2A	YE41001000000
11	S1	热电偶	-	-
12	S2 S3	热电偶	-	-
13	S4	超温保护器	250V 5(4)A	YE21503000000
14	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
15	PC1	线路板*	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
16	A	控制面板	-	
17	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
18	X1	端子排	-	YE61250040000
19	-	接地端子排	-	YE61253500000
20	-	接地端子排	-	YE61043500000
21	-	端子排	-	YE61160000000
22	-	接地端子排	-	YE61163500000
23	M1	马达**	400V 50Hz 2.8kW	-
24	EH1 EH2	电热**	400V 50Hz 12W	-
25	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.18 主电路图(STM-3650W 400V)

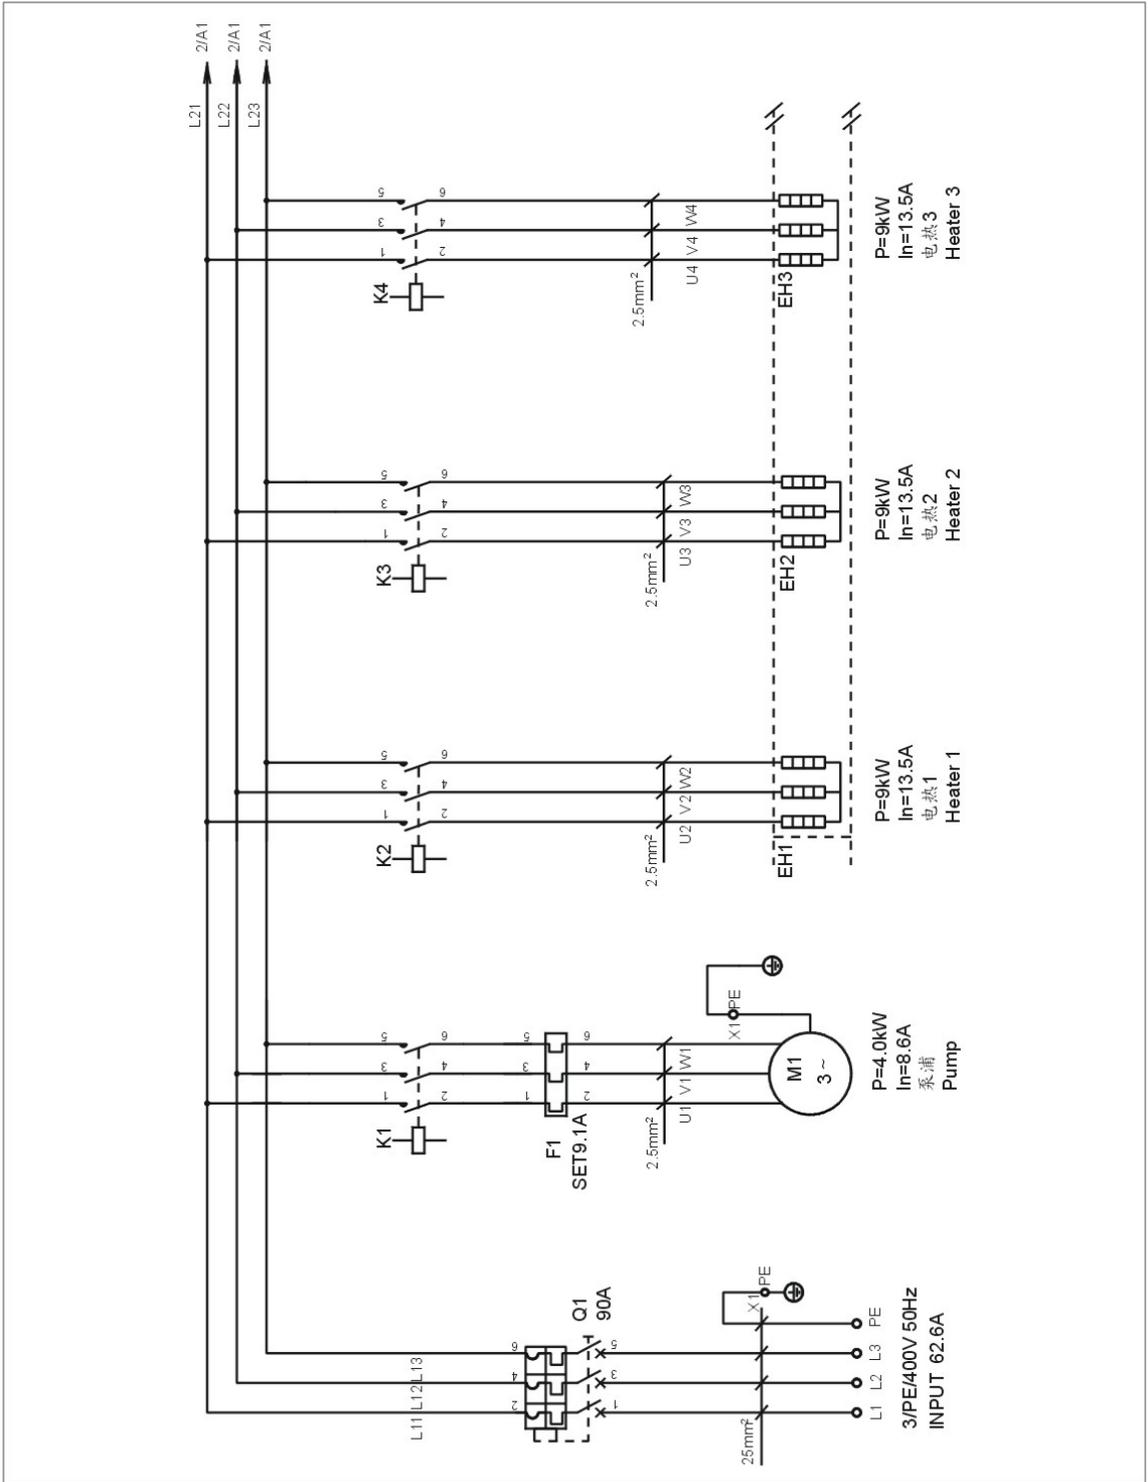


图 2-21: 电路图一(STM-3650W 400V)

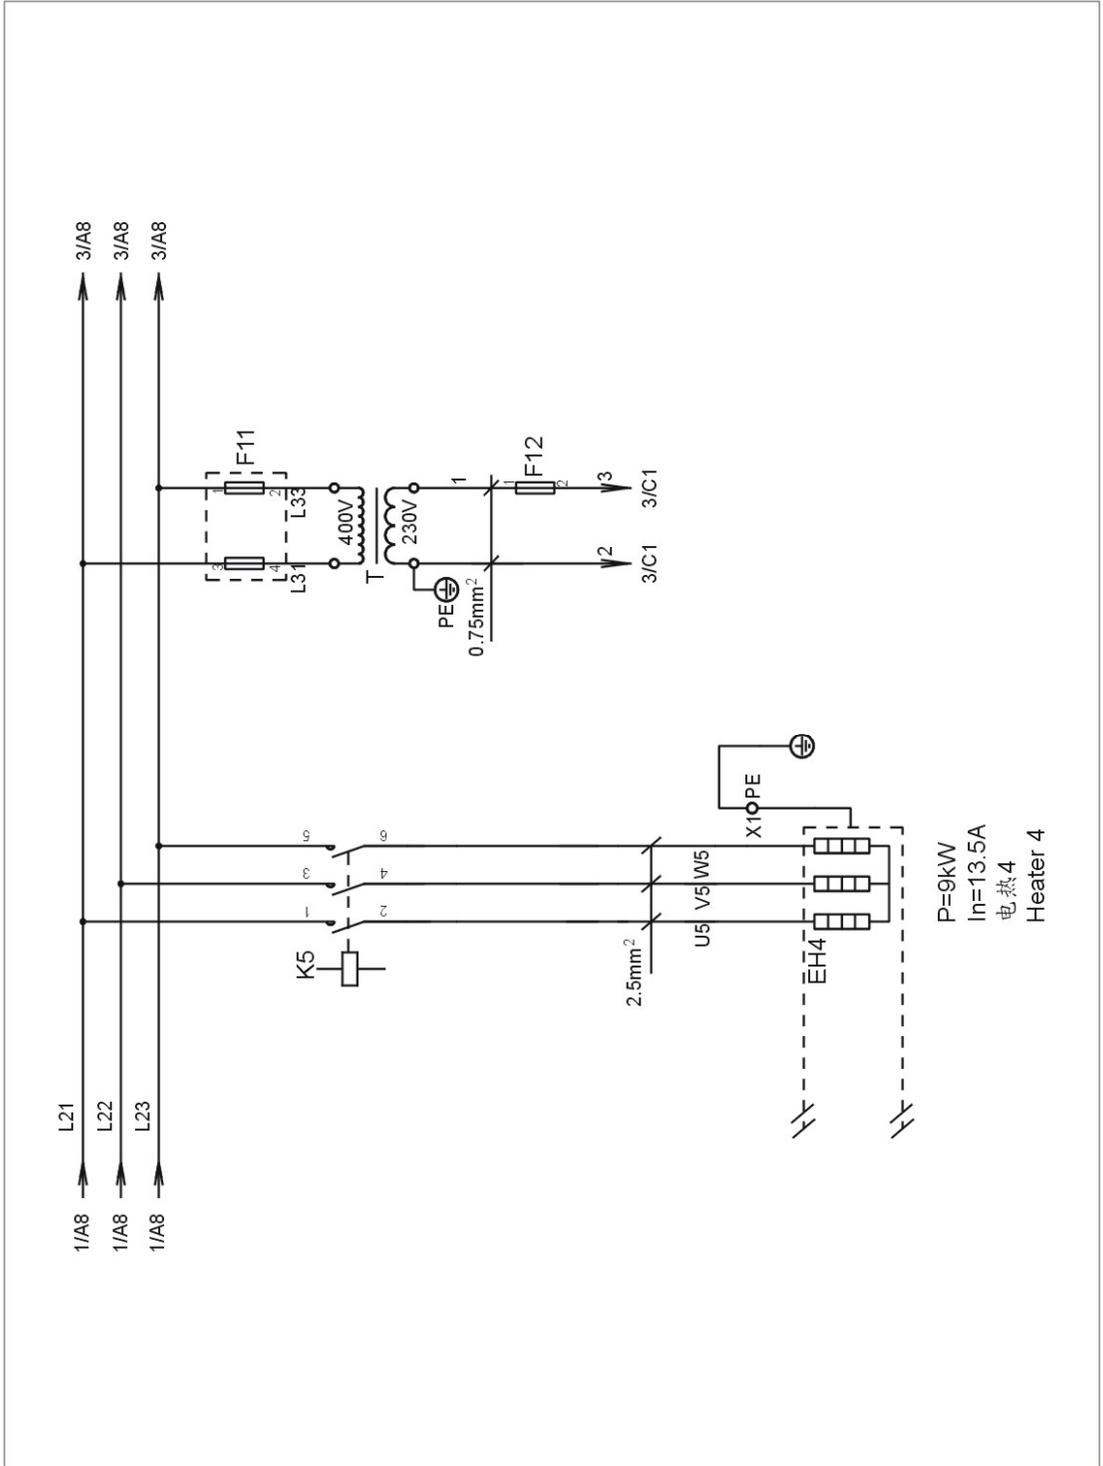


图 2-22: 电路图二(STM-3650W 400V)

2.3.19 控制电路图(STM-3650W 400V)

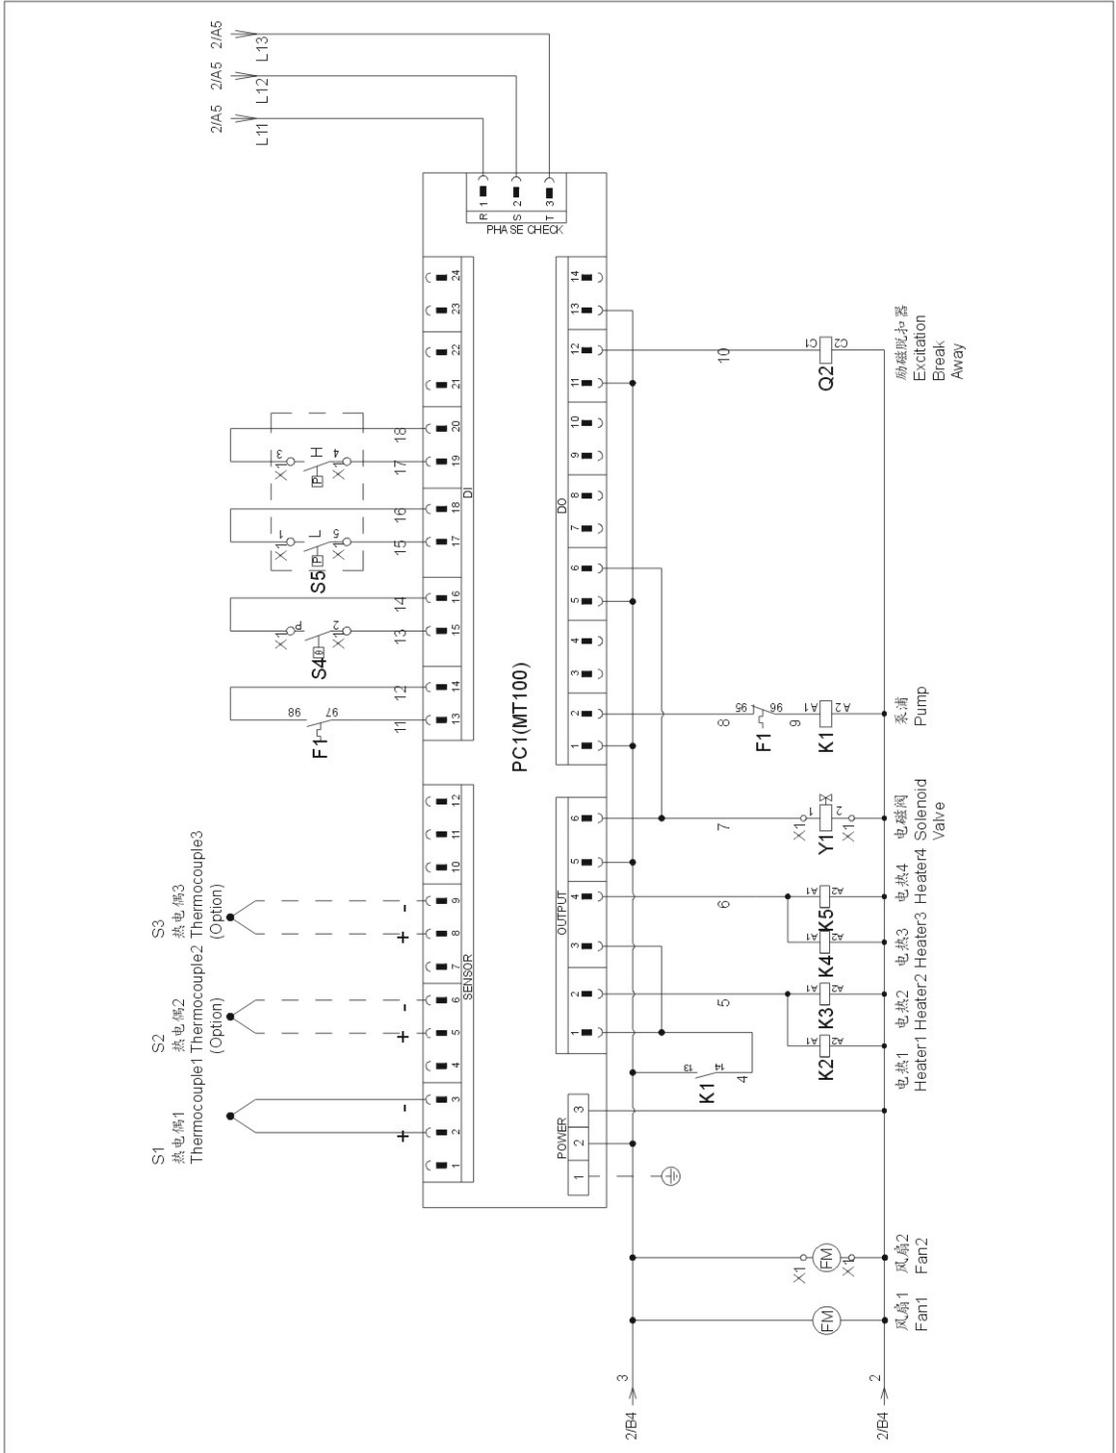


图 2-23: 控制电路图(STM-3650W 400V)

2.3.20 电气元件布置图(STM-3650W 400V)

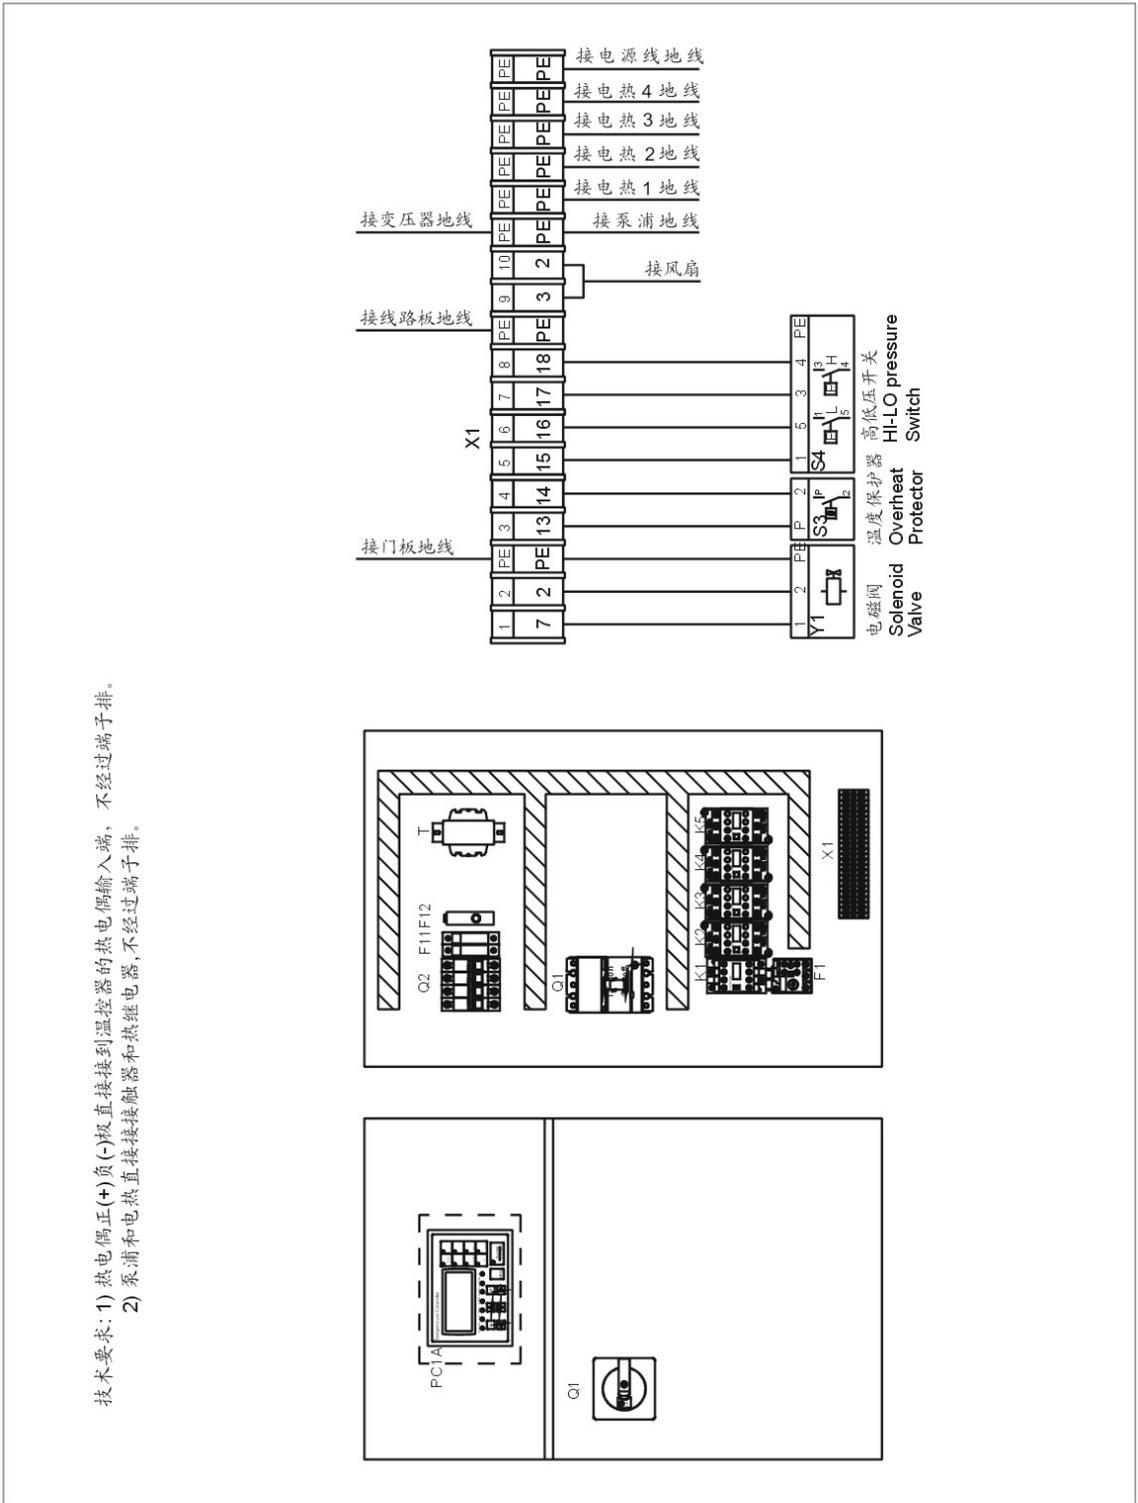


图 2-24: 电气元件布置图(STM-3650W 400V)

2.3.21 电气组件明细表(STM-3650W 400V)

表 2-15: 材料明细表(STM-3650W 400V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	门连锁断路器*	90A	YE41109000000
2	-	断路器**	220VAC 50/60Hz	YE40101600000
3	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601621000
4	K2~K5	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
5	F1	热过载继电器	7~10A	YE01167100000
6	T	变压器*	IN=400V OUT=230V 500mA	YE70402300800
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	F12	熔芯器**	2A	YE41001000000
10	S1	热电偶	-	-
11	S2 S3	热电偶	-	-
12	S4	超温保护器	250V 5(4)A	YE21503000000
13	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
14	PC1	线路板**	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
15	A	控制面板	-	
16	Y1	电磁阀**	230V 50/60Hz	-
17	X1	端子排	-	YE61250040000
18	-	接地端子排	-	YE61253500000
19	-	接地端子排	-	YE61163500000
20	M1	马达**	400V 50Hz 4.0kW	-
21	EH1~EH4	电热**	400V 50Hz 9.0kW	-
22	FM1	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.22 主电路图(STM-607W~1220W 230V)

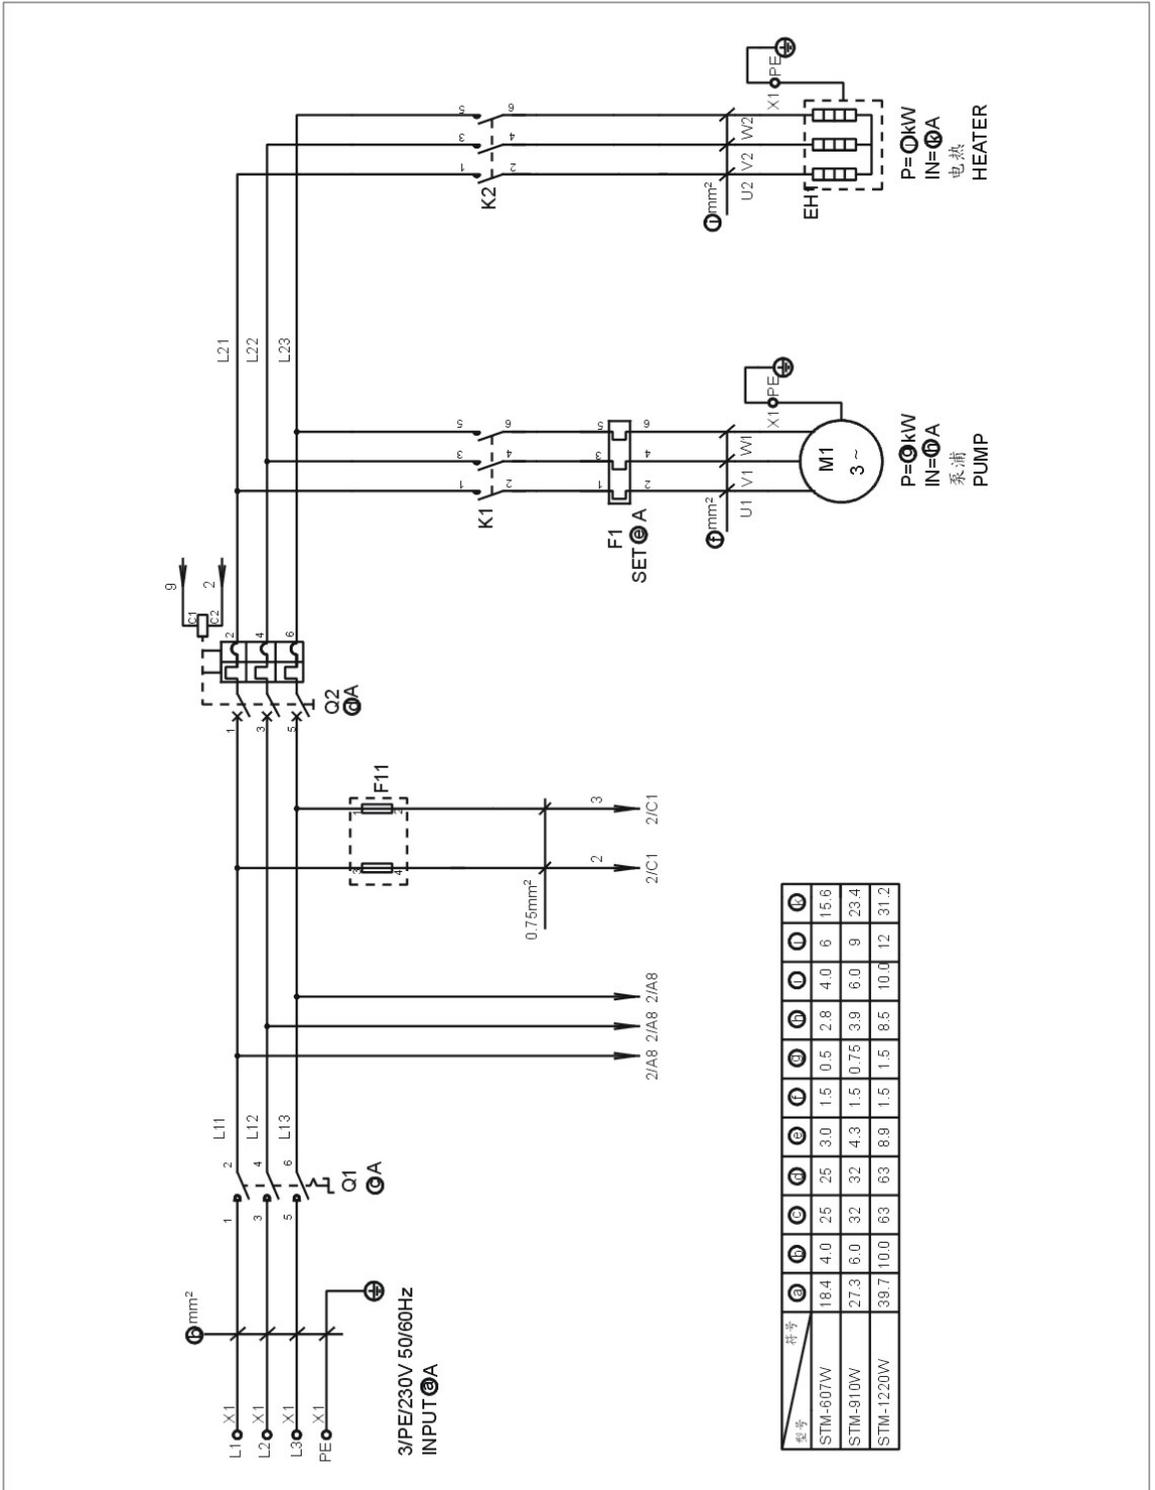


图 2-25: 电路图(STM-607W~1220W 230V)

2.3.23 控制电路图(STM-607W~1220W 230V)

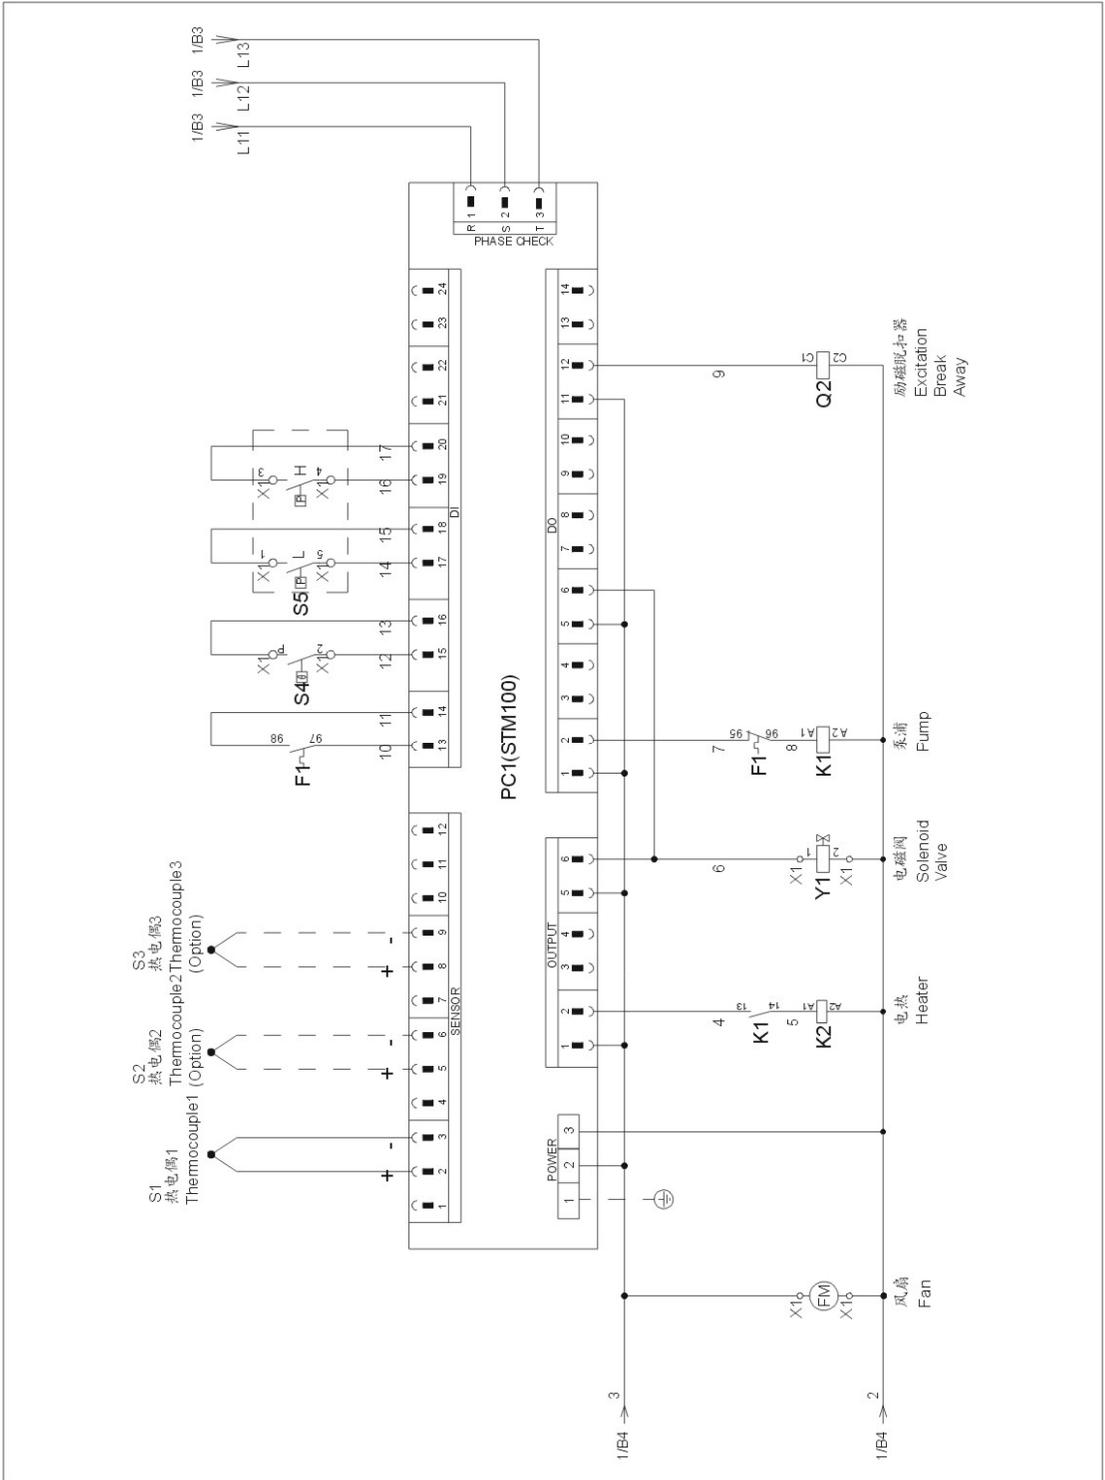


图 2-26: 控制电路图(STM-607W~1220W 230V)

2.3.24 电气元件布置图(STM-607W~1220W 230V)

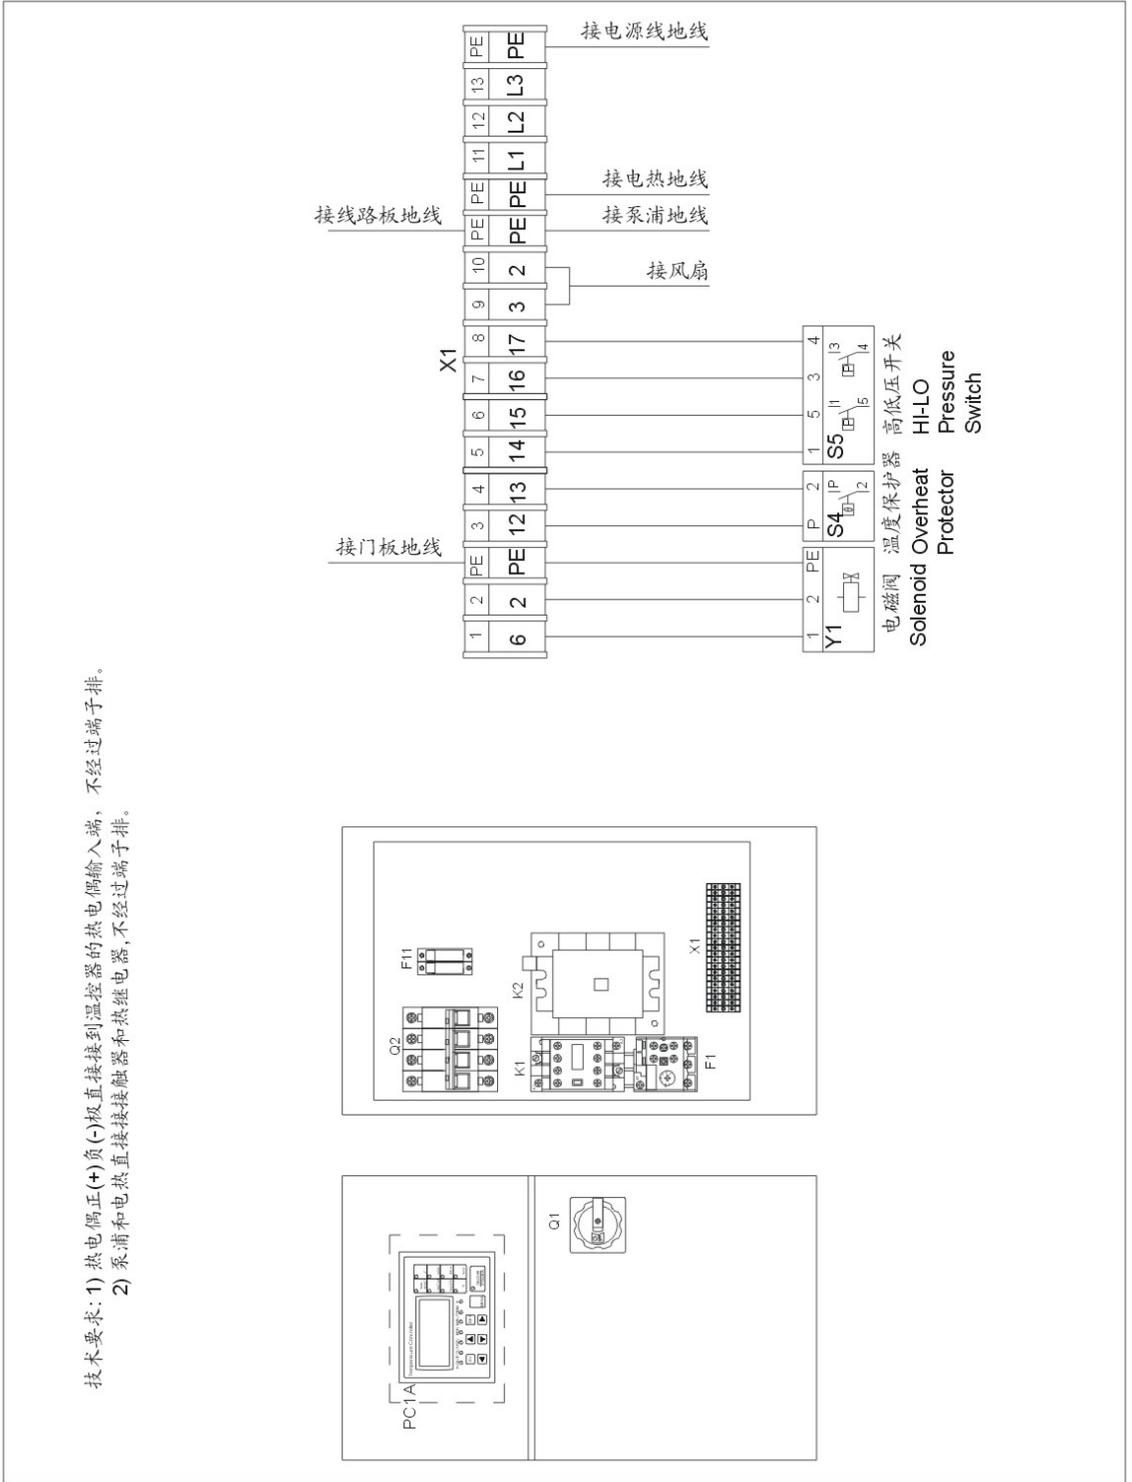


图 2-27: 电气元件布置图(STM-607W~1220W 230V)

2.3.25 电气组件明细表(STM-607W~1220W 230V)

表 2-16: 材料明细表(STM-607W 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	25A	YE10125250000
2	Q2	断路器**	25A	YE40602500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
6	F1	热过载继电器	2.8~4A	YE01160280000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	A	控制面板	-	
15	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
16	X1	端子排	-	YE61250040000
17	-	接地端子排	-	YE61253500000
18	-	端子排	-	YE61040000000
19	-	接地端子排	-	YE61043500000
20	M1	马达**	400V 50Hz 0.5kW	-
21	EH	电热**	400V 50Hz 6kW	-
22	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-17: 材料明细表(STM-910W 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10323200000
2	Q2	断路器**	32A	YE40603200000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602722000
6	F1	热过载继电器	3.5~5A	YE01160350000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	A	控制面板	-	
15	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
16	X1	端子排	-	YE61250040000
17	-	接地端子排	-	YE61253500000
18	-	端子排	-	YE61040000000
19	-	接地端子排	-	YE61043500000
20	M1	马达**	400V 50Hz 0.75kW	-
21	EH	电热**	400V 50Hz 9kW	-
22	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。
请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-18: 材料明细表(STM-1220W 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	63A	YE10636300000
2	Q2	断路器**	63A	YE40606000000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601621000
5	K2	接触器**	220V 50/60Hz	YE00503500000
6	F1	热过载继电器	7~10A	YE01167100000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	A	控制面板	-	
15	Y1	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
16	X1	端子排	-	YE61250040000
17	-	接地端子排	-	YE61253500000
18	-	端子排	-	YE61100000000
19	-	接地端子排	-	YE61103500000
20	M1	马达**	400V 50Hz 1.5kW	-
21	EH	电热**	400V 50Hz 12kW	-
22	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目； **表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.3.26 主电路图(STM-607WR~1220WR 230V)

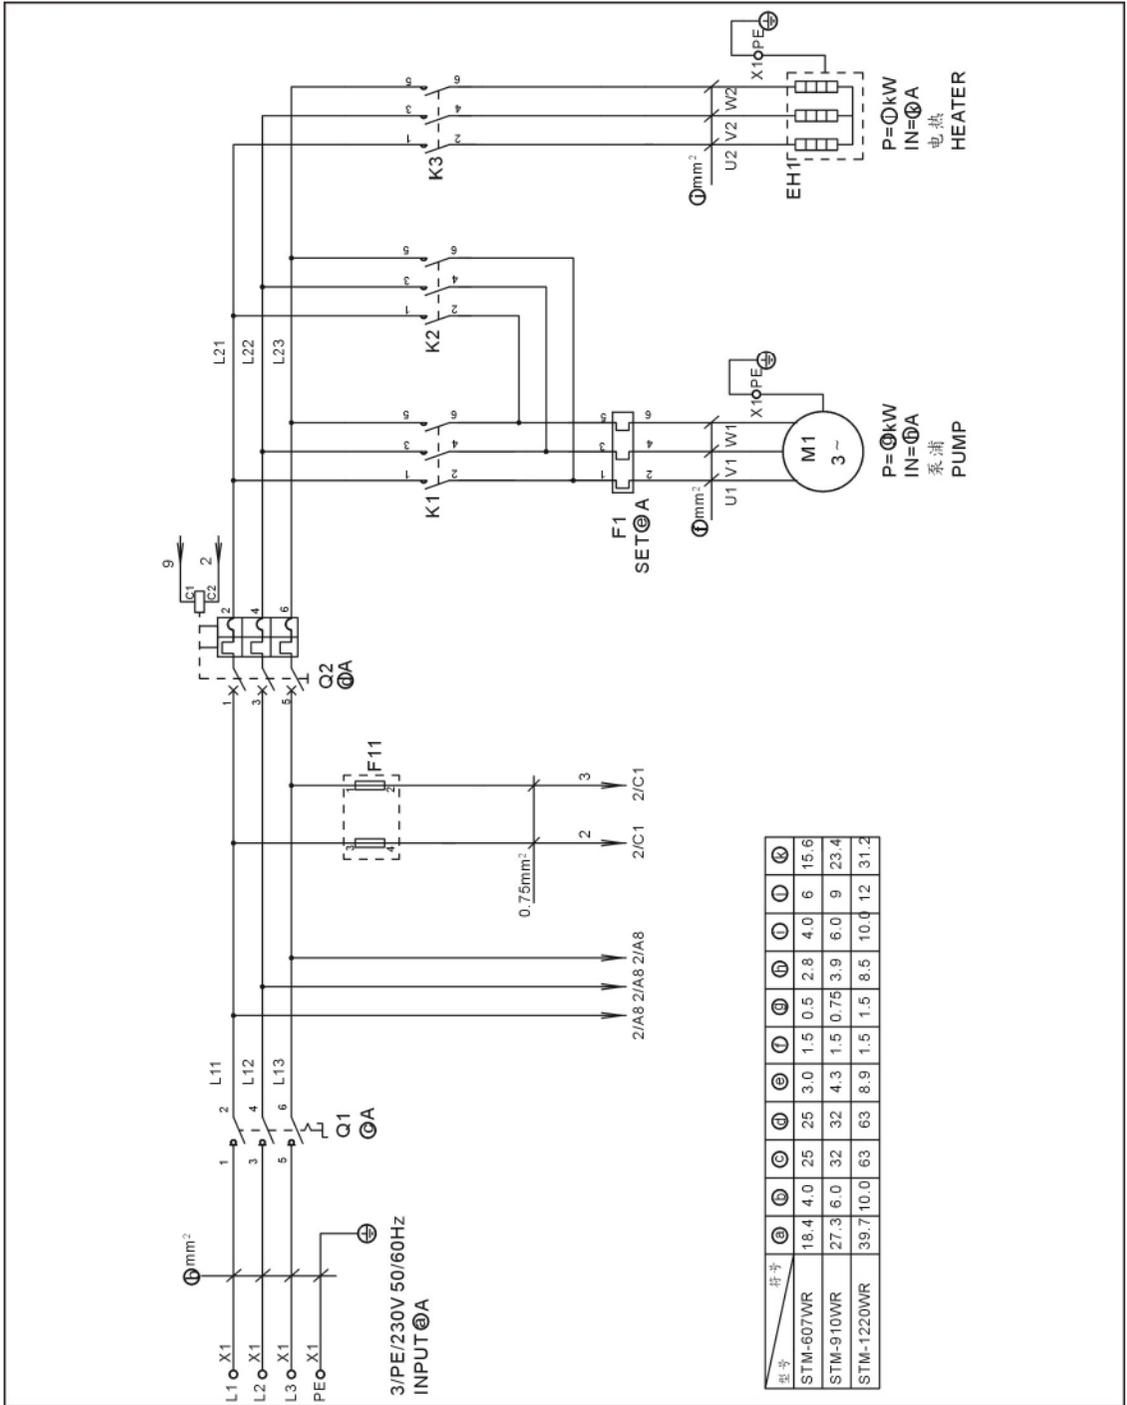


图 2-28: 电路图(STM-607WR~1220WR 230V)

2.3.27 控制电路图(STM-607WR~1220WR 230V)

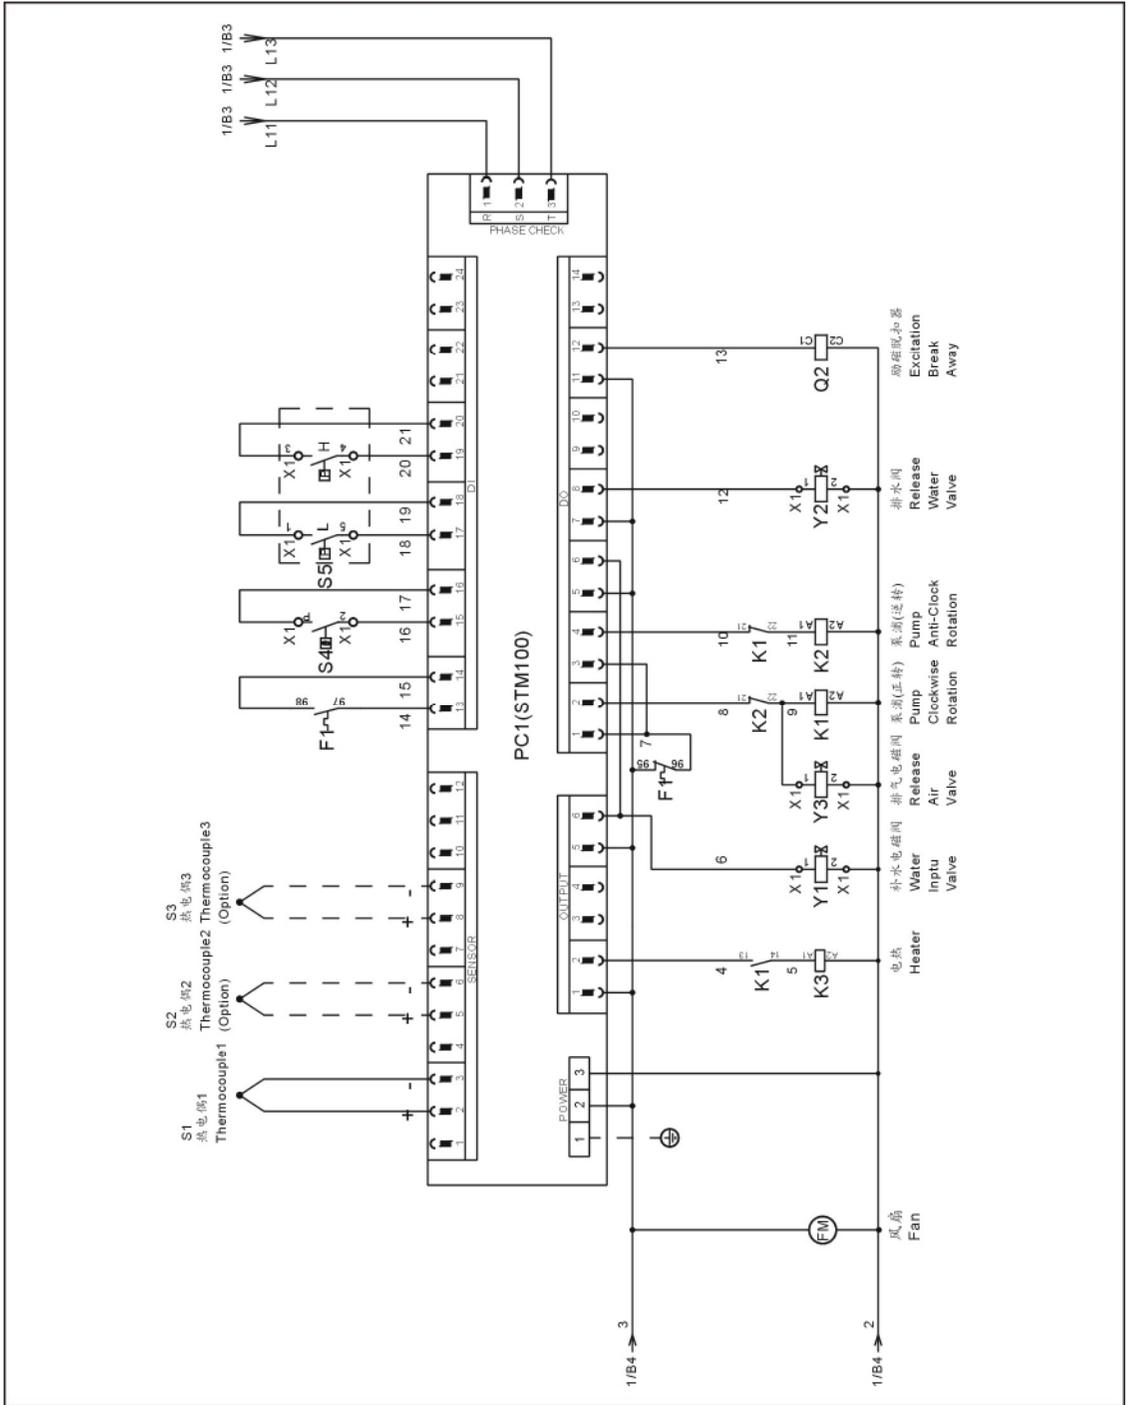


图 2-29: 控制电路图(STM-607WR~1220WR 230V)

2.3.28 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 230V)

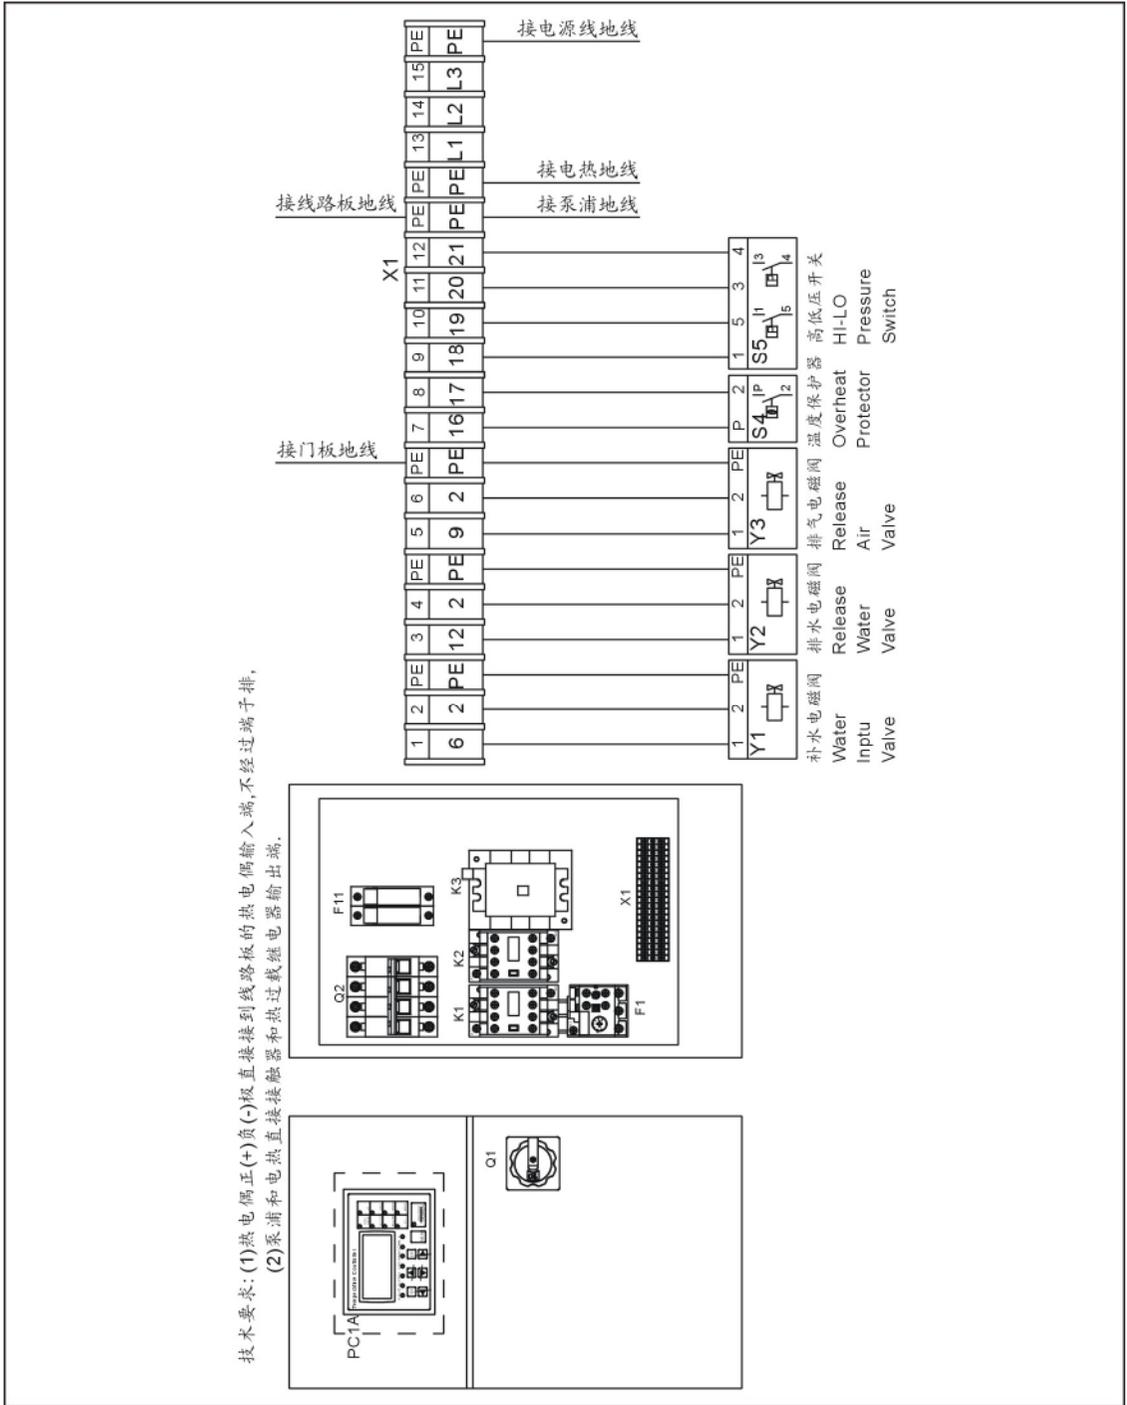


图 2-30: 电气元件布置图(STM-607WR~1220WR 230V)

2.3.29 电气组件明细表(STM-607WR~1220WR 230V)

表 2-19: 材料明细表(STM-607WR 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	25A	YE10125250000
2	Q2	断路器**	25A	YE40602500000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602522000
6	F1	热过载继电器	2.8~4A	YE01160280000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
15	X1	端子排	-	YE61250040000
16	-	接地端子排	-	YE61253500000
17	-	端子排	-	YE61040000000
18	-	接地端子排	-	YE61043500000
19	M1	马达**	230V 50Hz 0.5kW	-
20	EH	电热**	230V 50Hz 6kW	-
21	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-20: 材料明细表(STM-910WR 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	32A	YE10323200000
2	Q2	断路器**	32A	YE40603200000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601521000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00602722000
6	F1	热过载继电器	3.5~5A	YE01160350000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
15	X1	端子排	-	YE61250040000
16	-	接地端子排	-	YE61253500000
17	-	端子排	-	YE61040000000
18	-	接地端子排	-	YE61043500000
19	M1	马达**	230V 50Hz 0.75kW	-
20	EH	电热**	230V 50Hz 9kW	-
21	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

表 2-21: 材料明细表(STM-1220WR 230V)

序号	符号	名称	规格	物料编号
1	Q1	主电源开关*	63A	YE10636300000
2	Q2	断路器**	63A	YE40606000000
3	-	励磁脱扣器**	-	YE40023560000
4	K1 K2	接触器*	220V 50/60Hz	YE00601621000
5	K3	接触器**	220V 50/60Hz	YE00503500000
6	F1	热过载继电器	7~10A	YE01167100000
7	F11	熔断器座**	32A 2P	YE41032200000
8	-	熔芯**	2A	YE46002000100
9	S1	热电偶	-	-
10	S2 S3	热电偶	-	-
11	S4	超温保护器	-	-
12	S5	高低压开关	H:5-30bar L:-0.7-6bar	YE90083000100
13	PC1 A	线路板	100~240VAC 50/60Hz	YE81100010000
14	Y1~Y3	电磁阀**	230VAC 50/60Hz	-
15	X1	端子排	-	YE61250040000
16	-	接地端子排	-	YE61253500000
17	-	端子排	-	YE61100000000
18	-	接地端子排	-	YE61103500000
19	M1	马达**	230V 50Hz 1.5kW	-
20	EH	电热**	230V 50Hz 12kW	-
21	FM	风扇*	230V 50/60Hz	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.4 主要电气元件说明

2.4.1 热过载继电器

机器出厂时，热继电器被设定为手动复位模式，因而系统当出现马达过载故障信息时，请首先排除故障，然后须打开控制箱门，按下热继电器的复位按钮(如果按不下去，请等待 1 分钟左右再将它按下去)，使热继电器恢复工作。

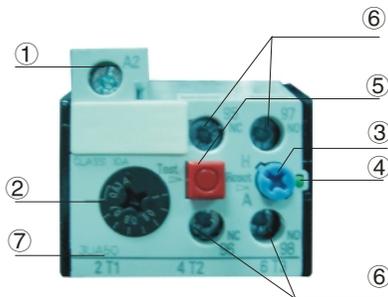



图 2-31: 热过载继电器

热过载继电器说明:

- 1) 接线端子 A2, (用于将接触器线圈的接线端子 A2 引出)。
- 2) 整定电流调节盘。
- 3) 复位按钮(蓝色)。
 - H: 手动复位
 - A: 自动复位
- 4) 脱扣指示(绿色)
 - 当手动复位时，脱扣后指示杆顶出，在自动复位时无脱扣指示。
- 5) 测试按钮(红色)。
- 6) 95、96、97、98 为辅助触头接线端子号，95、96 为常闭触头，97、98 为常开触头。
- 7) 主回路接线端子号，使用时必须与接触器的接线端子号相一致。

2.5 选购配件

2.5.1 选配水流分布器安装步骤(脱蜡水流分布器)

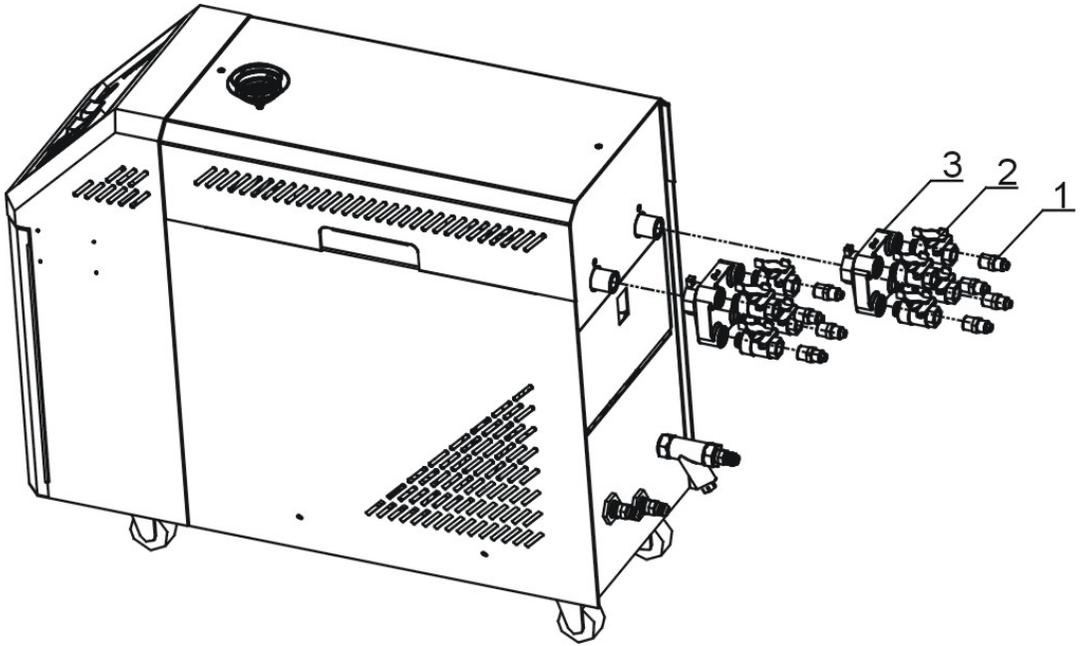


- 1) 将铜弗龙管接头安装到球阀上;
- 2) 将安装有铜弗龙管接头的球阀安装到脱蜡水流分布器上;
- 3) 将水流分布器安装到机器上;
- 4) 将铁弗龙管安装到铜弗龙管接头上。



注意!

当机器使用温度小于等于 200℃时,可以使用耐温 200℃的铁弗龙管;当使用温度为 200℃~300℃时,必须使用耐温 300℃的铁弗龙管。

2.5.2 选配水流分布器安装步骤(焊接水流分布器)

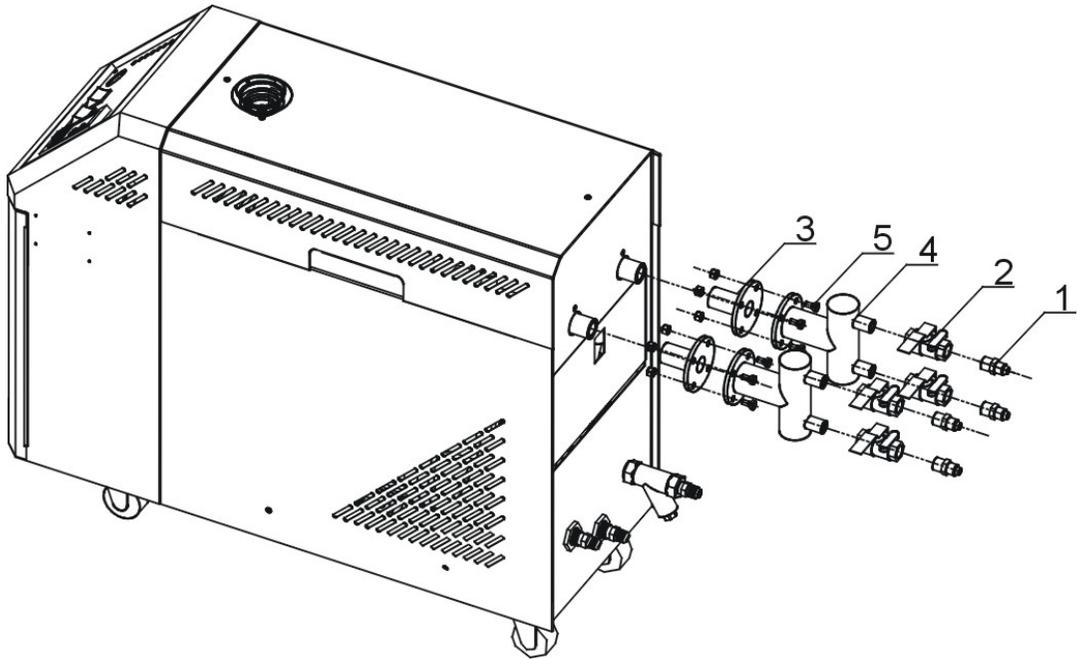

- 1) 将铜弗龙管接头安装到球阀上;
- 2) 将安装有铜弗龙管接头的球阀安装到焊接水流分布器上;
- 3) 将水流分布器接头安装到机器上;
- 4) 将水流分布器用螺丝与水流分布器接头连接到一起;
- 5) 将铁弗龙管安装到铜弗龙管接头上。



注意!

当机器使用温度小于等于 200℃时, 可以使用耐温 200℃的铁弗龙管; 当使用温度为 200℃~300℃时, 必须使用耐温 300℃的铁弗龙管。

3. 安装、调试

3.1 确保安装空间

模温机安装时，确保充分的安装空间(机器的四周至少预留 500mm)，如下图所示。安装在狭窄空间时，不利于机器的运行及机器的检查和维修。不要坐在机器上面或者放东西。

机器的四周不可放置易燃易爆物品。



图 3-1: 机器安装位置图

3.2 管路的连接

- 1) 从接驳口连接至模具时(如图所示),需用两个扳手先把转接接头与球阀固定后,再拧紧连接管的喇叭螺母,否则机器会有漏水的可能。



图 3-2: 管路的连接一

- 2) 如果有不使用的接头,根据泵浦的吐出压力,互相连接后再调整到标准压力。



图 3-3: 管路的连接二



注意!

冷却水进口和出口见图示,不要接反!且当使用温度在 100°C 以上时,冷却水须用耐高温管连接。

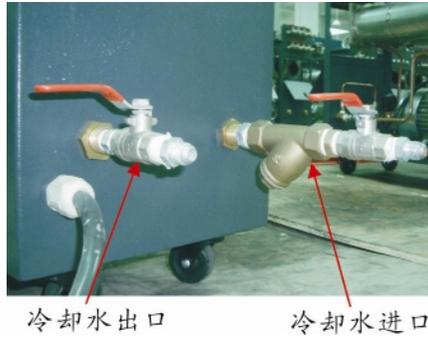


图 3-4: 管路的连接三

3) 将冷却水进口接至清洁水源，冷却水出口接至排水处后开启水源。

3.3 电源的连接

确认连接电源是否与要求之规格匹配，再连接电源线。

模温机出厂时一般设为 $3\Phi 400V$ ；也可根据客户要求特殊订制。

4. 使用、操作

4.1 操作面板介绍



图 4-1: 操作面板图

表 4-1: 操作面板说明表

序号	名称	功能描述	备注与注意事项
1	LCD	各种画面显示 LCD。	
2	ON/OFF POWER	电源 ON, OFF 切换键	投入电源后, 按“POWER ON/OFF”键, 显示初始画面且开始启用。请注意即使调节器被停用, 有电源投入时有触电危险。
3	MENU	LCD 画面切换键	进入设定画面的初始密码是: 3588
4	SET	参数设定键	参数值确认
5	SV	设定值变更键	更改设定温度
6	▲/▼	参数变更键	
7	◀/▶	移动光标键	
8	RUN/RESET	控制的起始与终止切换键	
9	AT	AUTO-TUNING 起始与终止切换键	运行中可进行自整定。 SUCTION, 强行冷却状态下不能进行自整定。

序号	名称	功能描述	备注与注意事项
10	SUCTION	SUCTION 的起始与终止切换键	SUCTION 为从模具中去除媒体(水或油)的工作。运行中或冷却中不能启动。SUCTION 被启动后“SUCTION 继电器”和“泵逆动作继电器”同时被打开。
11	COOL	强制制冷起始与停止切换键	按 2 秒以上强制冷却键，停止加热动作输出而输出 100%冷却控制。控制温度在冷却温度(Cooling Temp)以下时，自动解除强制冷却而终止控制。
12	BUZZER	蜂鸣器关闭键	“BUZZER”键被按下后“BUZZER”LED 亮灯，即使发生错误蜂鸣器与警报继电器也不工作。
13	AUTO START	预约的起始与终止键	
14	SUCTION OFF	SUCTION 继电器打开与关闭切换键	在 SUCTION 功能启动的情况下，用来打开或关闭 SUCTION 继电器。
15	F	未使用(扩充用)	
16	HEAT	加热输出 (MAIN) 显示 LED	
17	SUB	加热输出 (SUB) 显示 LED	
18	COOL	冷却输出 显示 LED	
19	PUMP_D	显示泵正动作 LED	
20	PUMP_R	泵逆动作显示 LED	
21	WATER	补水显示 LED	
22	ALARM	发出警报显示 LED	错误类型见表 4-2

表 4-3: 错误类型

错误显示	错误原因	警报	温度控制
基板错误	调节器错误	发生	停止
校正错误		发生	停止
ADC 错误		发生	停止
RJC 错误		发生	停止
EEPROM 错误		发生	维持状态
相位警报	缺相或逆相检测	发生	停止

错误显示	错误原因	警报	温度控制
EGO 超温	检测 EGO 温度触点输入	发生	停止
泵过载	泵过载检测触点输入	发生	停止
压力不足	低压检测触点输入	发生	停止
压力过剩	高压检测触点输入	发生	停止
低水位	低水位检测触点输入	发生	停止
温度窗口 “----” 显示	传感器异常	发生	停止
出水温度偏差	控制温度与出水温度偏差	发生	维持状态
回水温度偏差	出水温度和回水温度偏差	发生	维持状态
干扰警报	控制温度急降	发生	维持状态
加热器警报	控制温度不升温	发生	维持状态

注意事项:

因为以上各种类型的警报, 控制器会启动保护功能自动关机、停止运行; 请重新按下"运行"键开机。

4.2 面面介绍

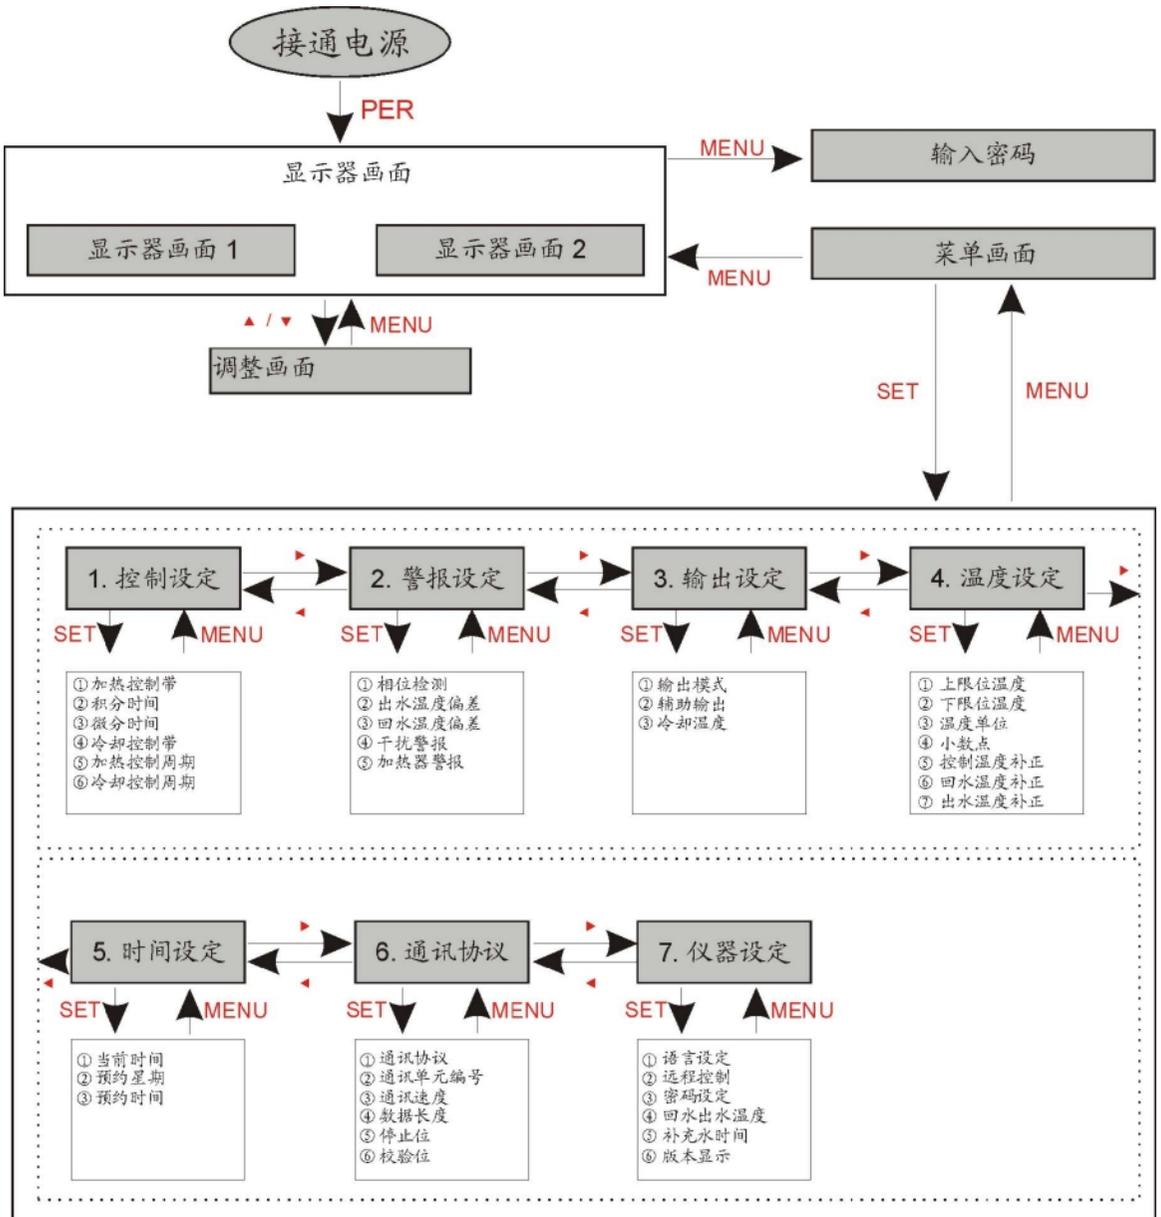


图 4-2: 画面整体构成

4.3 开机步骤

- 1) 连接好模温机进出水口至模具的管路(具体的连接参考 3.2 章管路的连接)。
- 2) 连接好冷却水口/补水口(具体的连接参考 3.2 章管路的连接)。
- 3) 将所有的管路的球心阀打开。
- 4) 打开主电源开关至“开”。

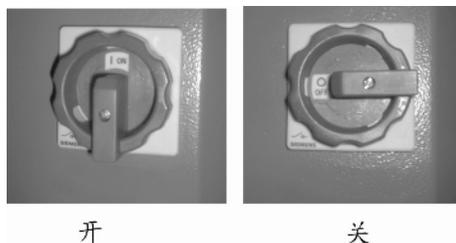


图 4-3: 主电源开关

- 5) 按下控制器的 ON/OFF POWER 键，进入初始画面。



图 4-4: 初始画面

- 6) 按下控制器的 MENU 键，进入菜单选择画面，按◀/▶键选中控制设定菜单，按 SET 键进入设定画面，如图。各参数依据 AT 自整定而得，如无特殊情况，请不要随意更改。

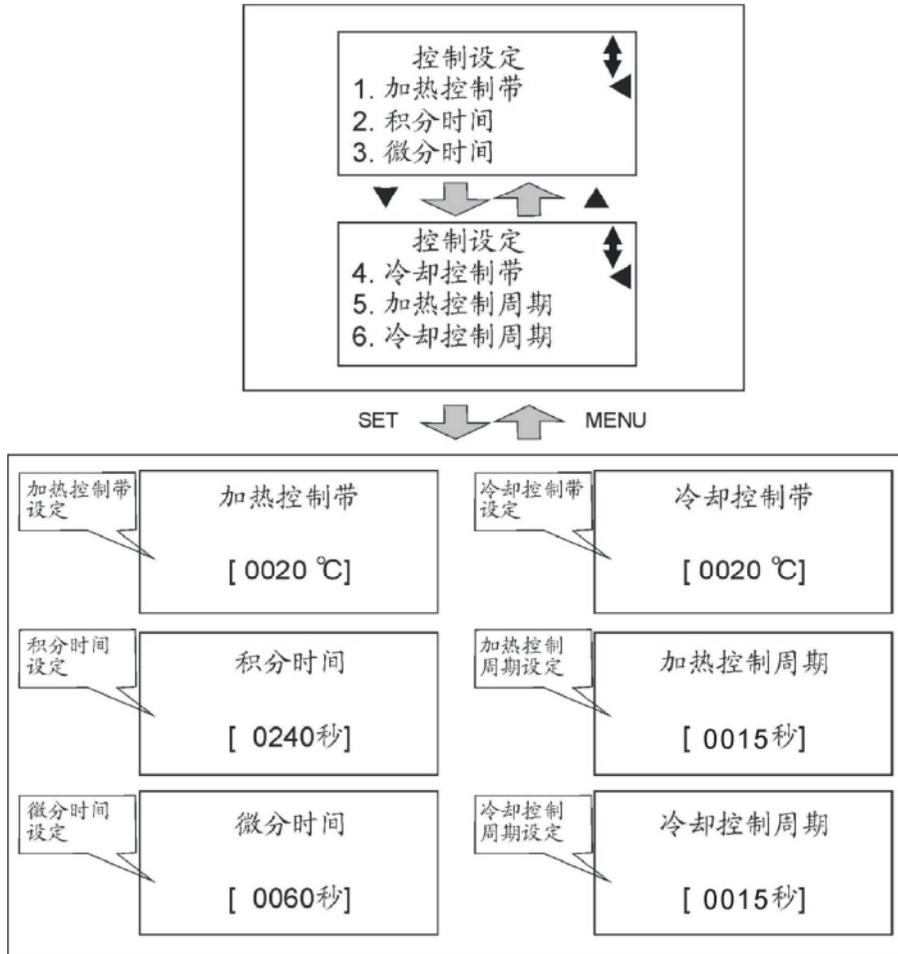


图 4-5: 控制设定画面

7) 按下控制器的 MENU 键，返回菜单选择画面，按 ◀/▶ 键选中警报设定菜单，按 SET 键进入设定画面，如图。各参数设定如下：

相位检测——使用

出水温度偏差——0（无选配出水温度与回水温度传感器时）

5（选配出水温度与回水温度传感器时，频繁报警时可适当加大）

回水温度偏差——0（无选配出水温度与回水温度传感器时）

10（选配出水温度与回水温度传感器时，频繁报警时可适当加大）

干扰警报——控制温度-10

加热器警报——依实际设定的控制温度而定，出厂时设定为 0，停用此功能。

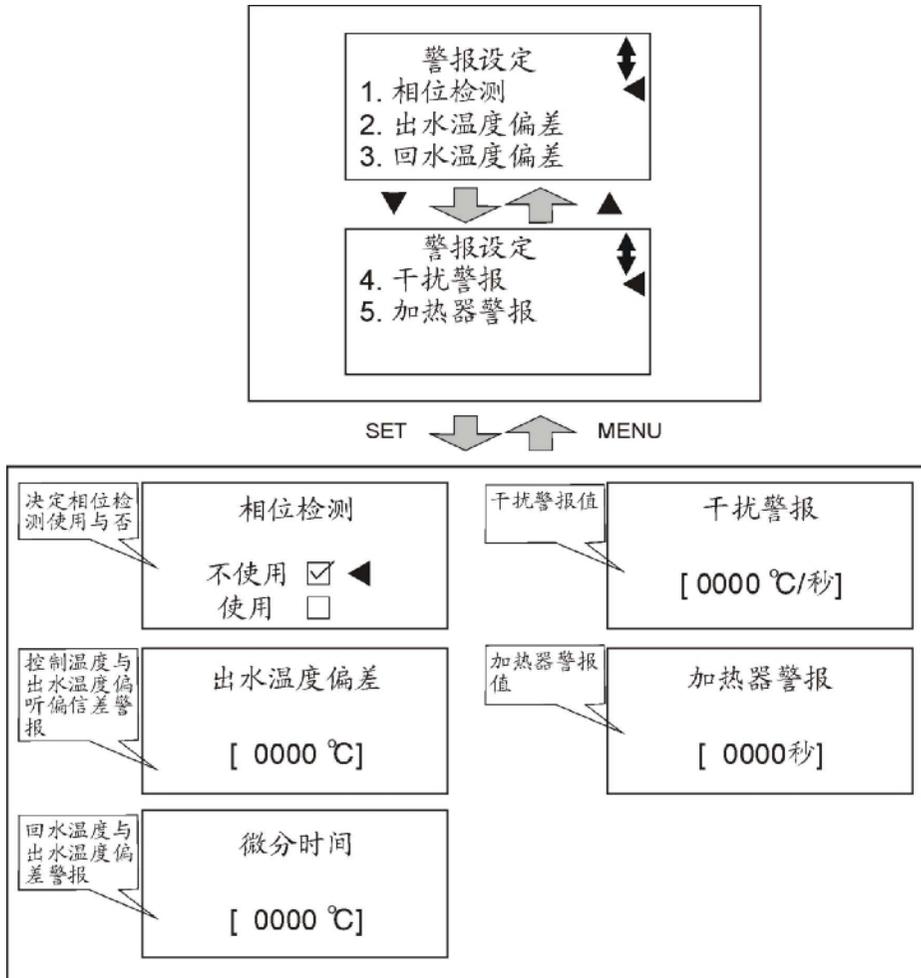


图 4-6: 报警设定画面

8) 按下控制器的 MENU 键，返回到菜单选择画面，按 ◀/▶ 键选中输出设定菜单，按 SET 键进入设定画面，如图。各参数设定如下：

输出模式——加热冷却控制

辅助输出——0（只有一组电热时）

5（具有两组及以上电热时）

冷却温度——35

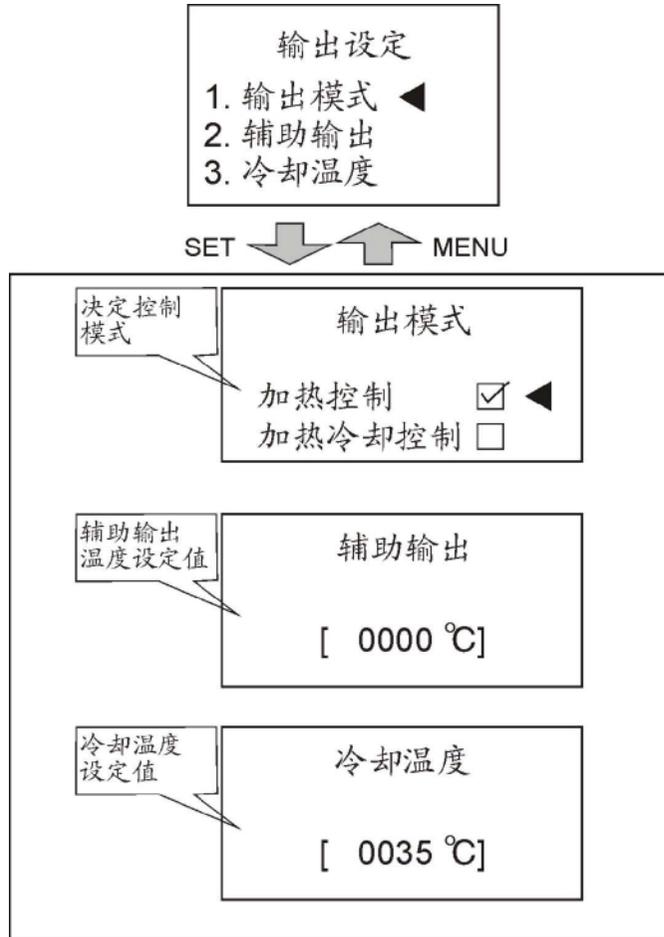


图 4-7: 输出设定画面

9) 按下控制器的 MENU 键, 返回到菜单选择画面, 按 ◀/▶ 键选中温度设定菜单, 按 SET 键进入设定画面, 如图。各参数设定如下:

上限温度——根据实际使用情况设定

下限温度——根据实际使用情况设定

温度单位——°C (有摄氏和华氏供选择)

小数点——0.1

控制温度修正——根据需要设定

出水温度修正——根据需要设定

回水温度修正——根据需要设定

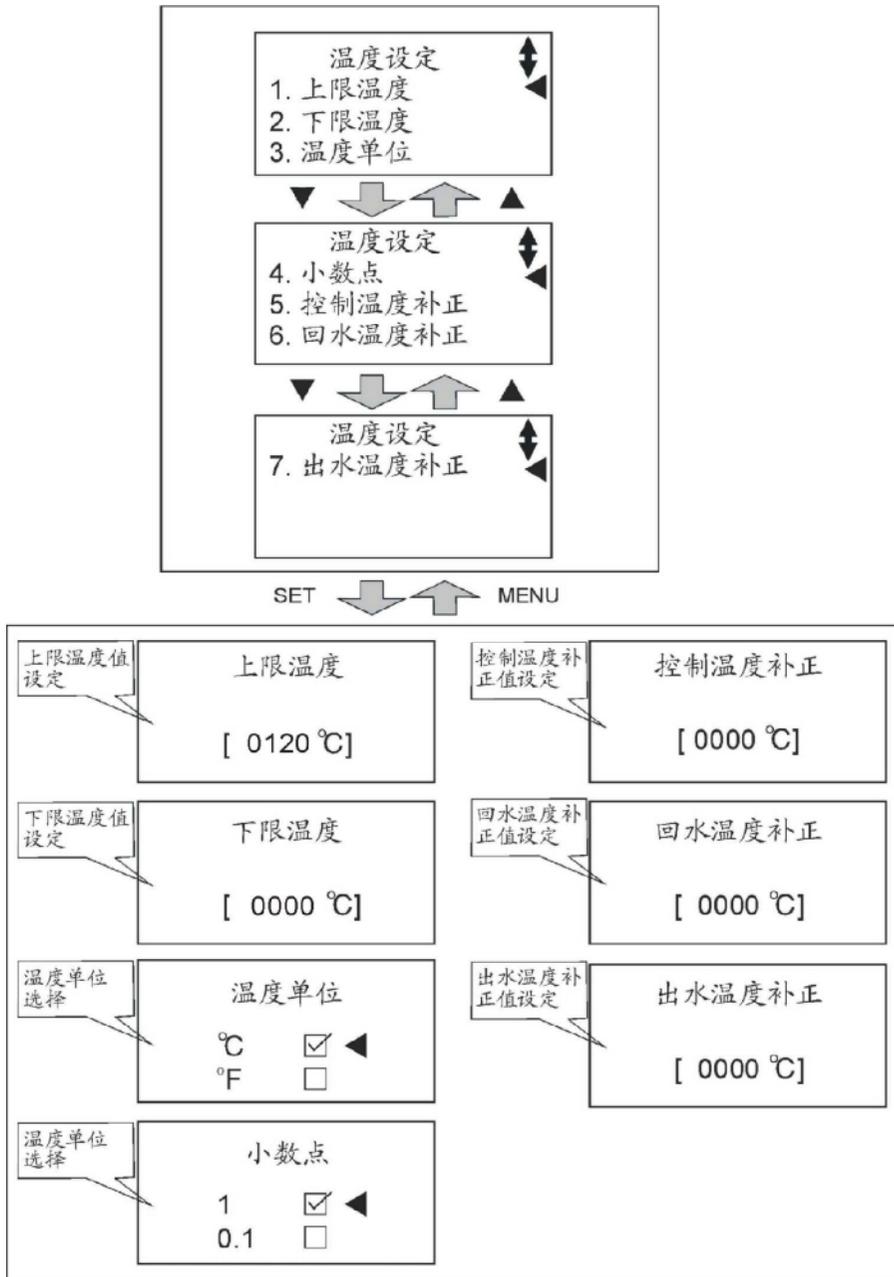


图 4-8: 温度设定画面

10) 按下控制器的 MENU 键, 返回到菜单选择画面, 按 ◀/▶ 键选中时间设定菜单, 按 SET 键进入设定画面, 如图。出厂时, 时间已调整好, 客户可根据生产需要在这里进行周间预约时间设定。

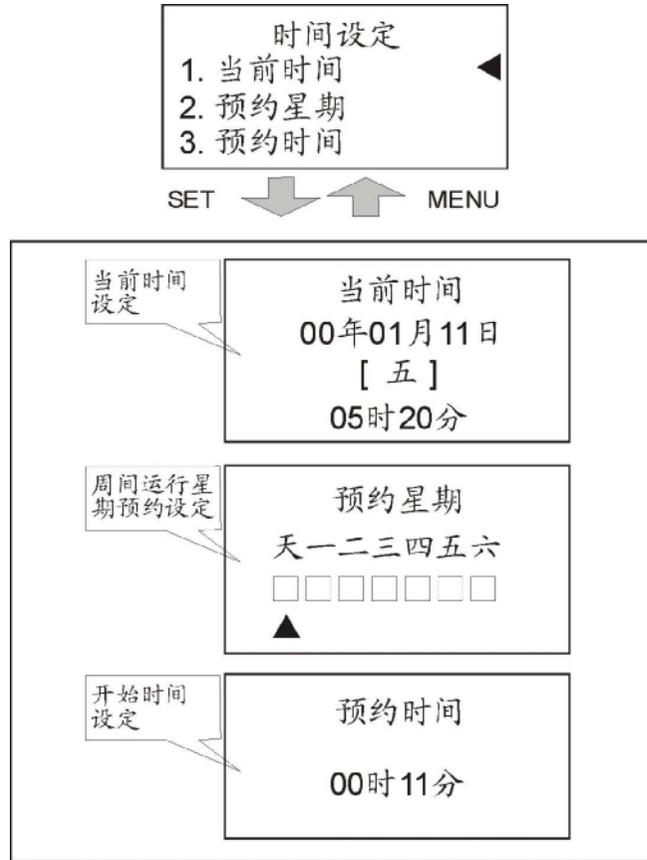


图 4-9: 时间设定画面

- 11) 按下控制器的 MENU 键, 返回到菜单选择画面, 按 ◀/▶ 键选中通讯设定菜单, 按 SET 键进入设定画面, 如图。当选配通讯功能时, 用户根据需要设定通讯参数。

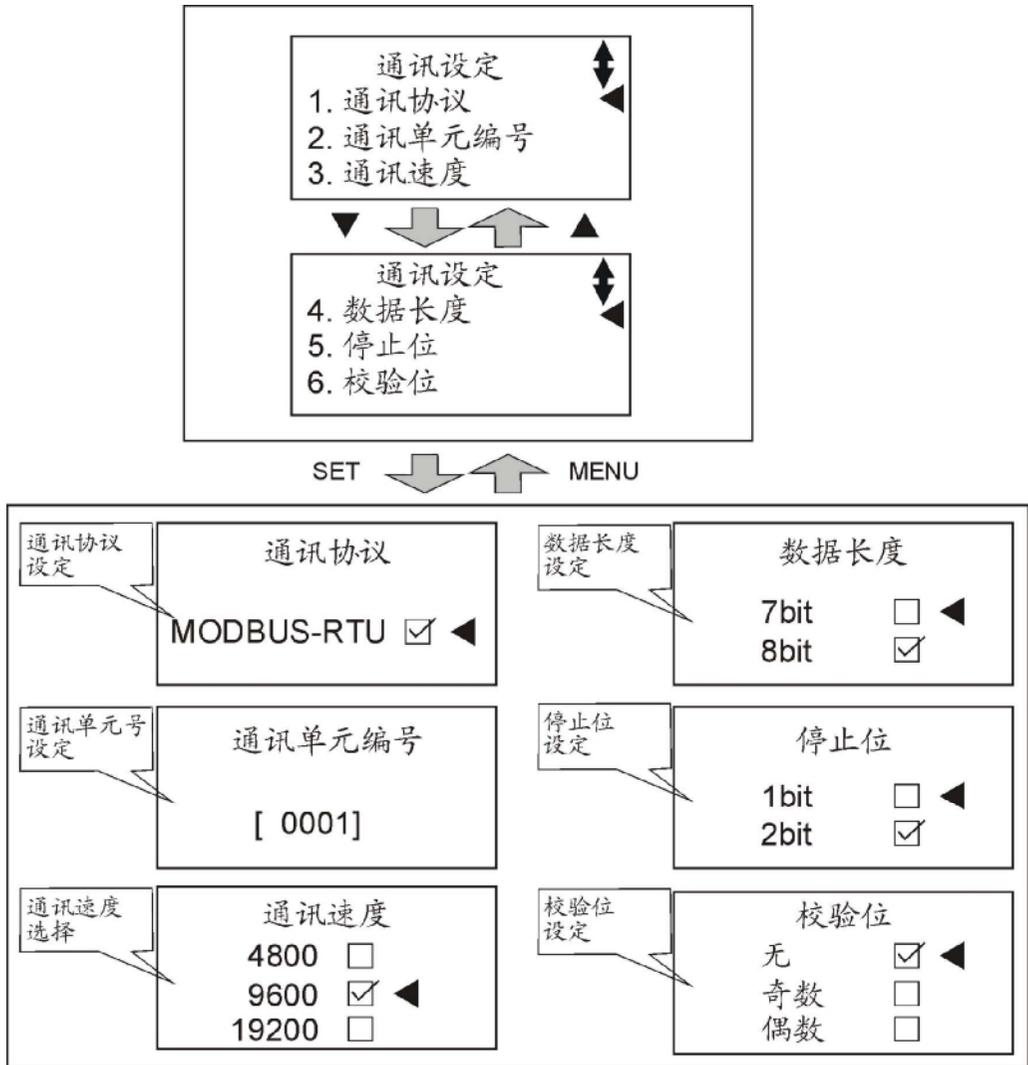


图 4-10: 通讯设定画面

- 12) 按下控制器的 MENU 键, 返回到菜单选择画面, 按 ◀/▶ 键选中仪器设定菜单, 按 SET 键进入设定画面, 如图。出厂时已设定好参数, 用户可根据实际需要进行更改。

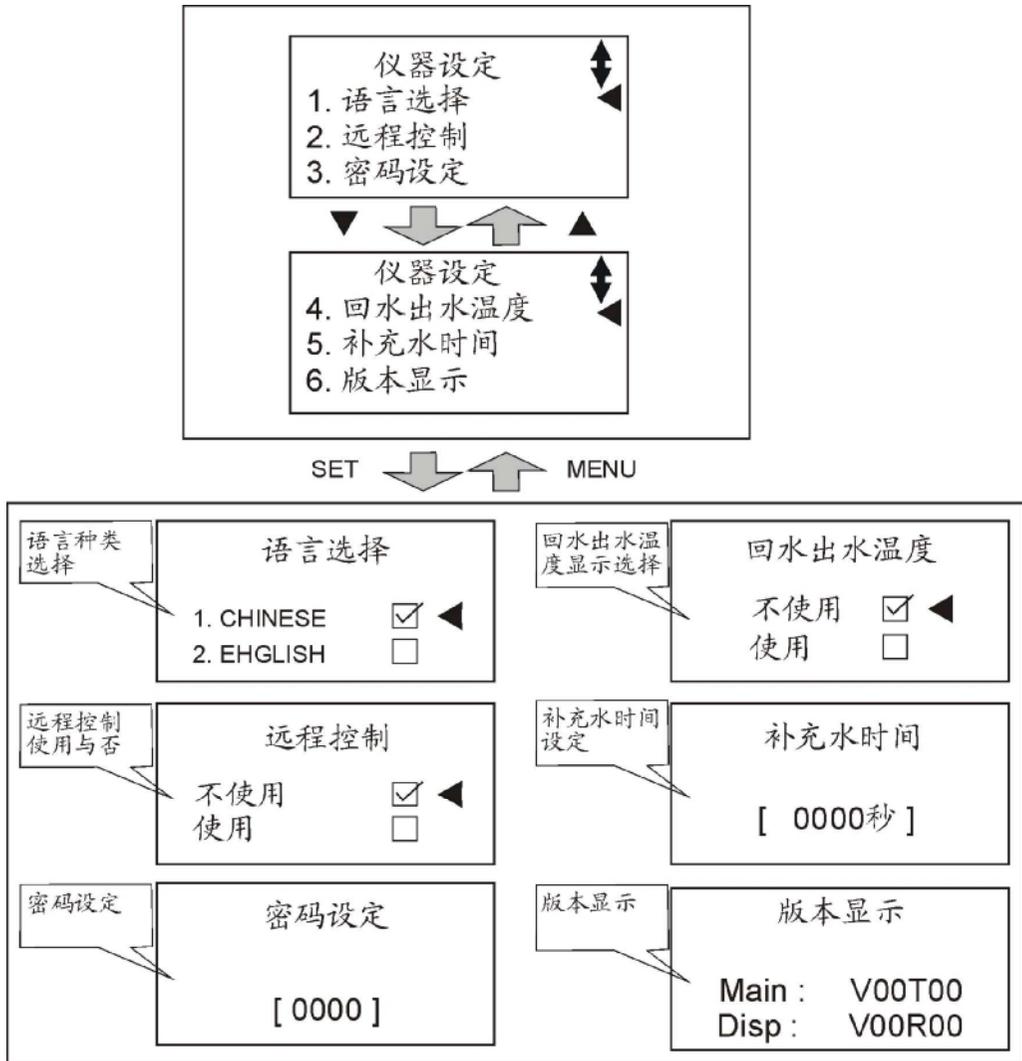


图 4-11: 仪器设定画面

- 13) 设定模具温度 (若温度已设定好, 可不必操作此步)。按下控制器的 SV 键, 控制目标值一栏开始出现闪烁的光标, 按 ◀/▶ 键移动光标键, 按 ▲/▼ 键改变目标值的大小, 设定好后按 SET 键确认。该 STM 最高温度设定为 120℃。
- 14) 设定好目标值后, 按 RUN/RESET 键开始温度控制, 若温度控制偏差较大, 需要进行自整定, 按下 AT 键, AT 的 LED 灯开始闪烁, 进入自整定过程, 待停止闪烁后, 自整定结束, 整定好的参数会自动保存。若自整定过程中, 按下 AT 键, 则退出自整定过程, 控制器将按整定前的参数进行温度控制。



图 4-12: 运行画面

4.4 关机步骤

- 1) 按下 COOL 键，关闭加热输出，冷却 100% 打开。
- 2) 待温度降到 50°C 以下，按下 COOL 键，关闭强制冷却，然后按下 RUN/RESET 键，停止运行。
- 3) 将主电源开关旋至 OFF 位置。



注意!

主电源开关处在 ON 位置时，请注意触电危险。



注意!

泵浦的运转方向必须正确。



注意!


为了减少对机器的损坏，延长机器的寿命，请按正确的步骤来开机与关机。

5. 故障排除

故障现象	可能原因	排除方法
主电源开关打开后，按下 ON/OFF POWER 键，LCD 无画面显示。	未接电源。 主电源开关损坏。 电源线路故障。 控制电路保险丝烧断。 控制变压器损坏。	接上电源。 更换电源开关。 检查电源线路。 检查线路后，更换保险丝。 更换变压器。
相位警报。	电源电压过低。 电源缺相。 电源接入相序错误。 线路板故障。	检查电源。 检查电源。 更换任意两根电源进线的位置。 更换线路板。
泵过载。	电源电压波动异常。 泵浦卡死。 泵浦马达故障。 热继电器(F1)整定电流设定错误。	检查电源。 检查泵浦。 检查泵浦马达。 正确设定热继电器 (F1) 的整定电流为马达额定值的 1.1 倍。 热继电器的详细说明请查看主要电器元件说明。 复位过载警报： 大约等待 1 分钟后，按下热继电器的蓝色复位按钮，复位继电器。
EGO 超温。	EGO 温度设定错误。 EGO 测温不良。 电热接触器主触点粘死。	正确设定 EGO 的温度(EGO 温度设定值=温控器的设定值+10℃)。更换 EGO。 更换接触器。
低液位。	水箱缺水。 液位开关不良。	检查水箱及管道是否漏水，重新补水。 更换液位开关。
压力不足。	外部供水压力不足。 压力开关不良。	加大外部水供应压力。 更换压力开关。
压力过高。	模具循环水球阀未打开或管道堵塞。 压力开关不良。	检查球阀和管道。 更换压力开关。
温度窗口 “---” 显示	传感器异常。	检查传感器。
运行后，泵浦输出指示灯亮，但泵浦不能启动，等待一段时间后，泵浦还是不能启动。	PCB 板输出继电器坏。 线路故障。	检查/更换 PCB 板。 检查线路。
温度控制偏差较大。	开机时间过短。 温控器参数设定不合理。 冷却电磁阀损坏。	等待一段时间。 查看控制器的参数，将不合理的重新设定，请参考控制器常用参数设定。 更换电磁阀。
温度升不上去。	电热接触器损坏。 电热管坏。 热电偶不良。 PCB 板输出点故障。	更换接触器。 更换电热管。 更换热电偶。 更换/维修控制器。
主电源开关一打开，断路器便跳脱。	主电路有短路点。 变压器原边短路或接地。 断路器不良。	检查线路。 更换断路器。

故障现象	可能原因	排除方法
泵浦运行没多久，断路器便跳脱。	泵浦马达线圈短路或碰壳。 断路器不良。	检查泵浦马达。 更换断路器。
电热输出没多久，断路器便跳脱。	电热管短路或碰壳。 断路器不良。	更换电热管。 更换断路器。

6. 维修与保养

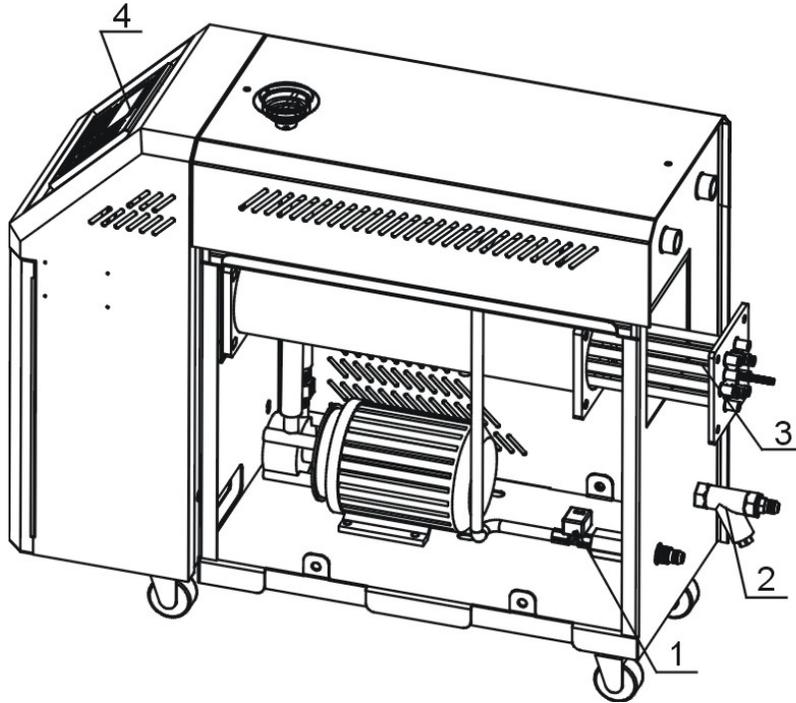

1. 清洗电磁阀
周期：每3个月
2. 清洗Y型过滤器
周期：每1个月
3. 清洗电热管/冷却器
周期：每6个月
4. 检查接触器
周期：每3个月

为了安全使用机器，维护保养时请注意以下事项：

- 1) 检查机器时需二人以上，先降低温度，切断电源，排油排水；充分确保检查及保养空间后，再进行操作。
- 2) 机器使用时处于高温状态，有危险；要检查及保养时须先停止机器运转，戴上安全手套后，再进行操作。
- 3) 为了延长系统的寿命和防止安全事故的发生，必须进行定期检查。
- 4) 运转中或停止前后还处于高温状态下，所以停止运转后温度完全下降到常温 50℃以下后，再进行操作。

(在机器运行时拆卸或检查会有危险，请注意！)

6.1 打开机器

- 1) 打开上面的盖子(见图示，先把盖子稍稍提起，再用力取出上盖)。



图 6-1: 打开机器一

2) 打开侧面的盖子(见图示, 先轻微地扳起侧板, 再用力扳开侧板)。



图 6-2: 打开机器二

3) 打开电控箱(见下图, 先旋出两枚蝶型螺丝, 再打开电控箱)。

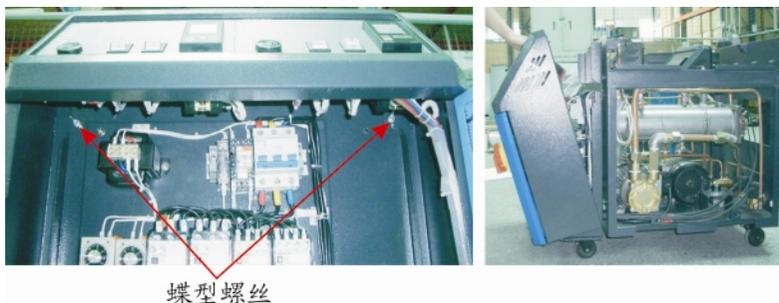


图 6-3: 打开机器三

6.2 Y型滤水阀

- 1) 冷却水应使用水质好的清水, 因此本机器在进水管处装有 Y 型滤水阀以阻止比较大的异物或杂质进入进水管。
- 2) 异物流入到机器内时, 可能会引起机器的动作错误或温控能力下降等故障, 必须定期清理 Y 型滤水阀。
- 3) 清理步骤: 切断电源和主供水阀后, 如图所示打开 Y 型滤水阀下面的盖子清理内部。



图 6-4: Y型滤水阀

6.3 电磁阀

更换步骤:

- 1) 打开上侧板(见 6.1 章)。
- 2) 打开右侧板(见 6.1 章)。
- 3) 拆出电磁阀或更换。
- 4) 安装按相反顺序。



图 6-5: 电磁阀

6.4 电热管

- 1) 打开加热盖(见图示, 先向下压黑色开关, 再向外打开加热盖)。



图 6-6: 电热管一

2) 取下加热管罩(见图示, 拧开螺丝, 松开线夹具, 取下加热管罩)。



图 6-7: 电热管二

3) 取出电热管(见图示, 拧开螺丝, 取下加热管)。

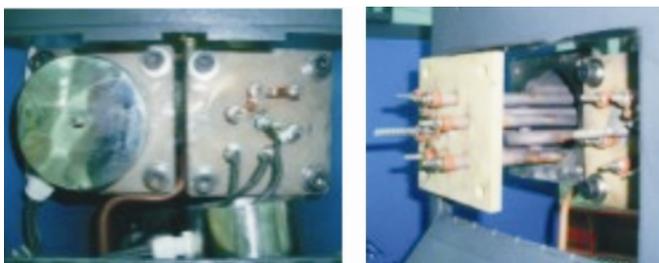


图 6-8: 电热管三

4) 安装按相反的顺序进行。

6.5 旁通球阀

压力表显示水压过低时, 关闭旁通球阀。



图 6-9: 旁通球阀

6.6 印刷线路板

MAIN 端子排线图(端子位置及编号参考下一页)

① SENSOR TERMINAL1 (传感器端子)

- 2, 3: 控制温度传感器端子
- 5, 6: 回水温度传感器端子
- 8, 9: 出水温度传感器端子
- 11, 12: 1~5V 输入端子

② DI TERMINAL (触点输入端子)

- 13, 14: 检测泵过载触点输入端子
- 15, 16: 检测超 EGO 触点输入端子
- 17, 18: 检测压力不足触点输入端子
- 19, 20: 检测压力过剩触点输入端子
- 21, 22: 检测下限水位触点输入端子
- 23, 24: 检测上限水位触点输入端子

③ OUTPUT TERMINAL (控制用输出端子)

- 1, 2: 加热控制输出 MAIN (RELAY 输出)
- 3, 4: 加热控制输出 SUB (RELAY 输出)
- 5, 6: 冷却控制输出 (RELAY 输出)

④ DO TERMINAL (继电器触点输出端子)

- 1, 2: 泵正动作触点输出端子
- 3, 4: 泵逆动作触点输出端子
- 5, 6: 补水触点输出端子
- 7, 8: SUCTION 用触点输出端子
- 9, 10: 警报触点输出端子
- 11, 12: 断路器触点输出端子
- 13, 14: 备用

⑤ PHASE CHECK TERMINAL (相位检测端子)

- 1: R 相 连接端子
- 2: S 相 连接端子
- 3: T 相 连接端子


⑥ DISPLAY CN (显示部的连接端子)

连接与 STM100 一并提供连接电缆。

⑦ POWER TERMINAL (电源端子)

- 1: FG 端子

2, 3: 电源端子(100~240VAC)

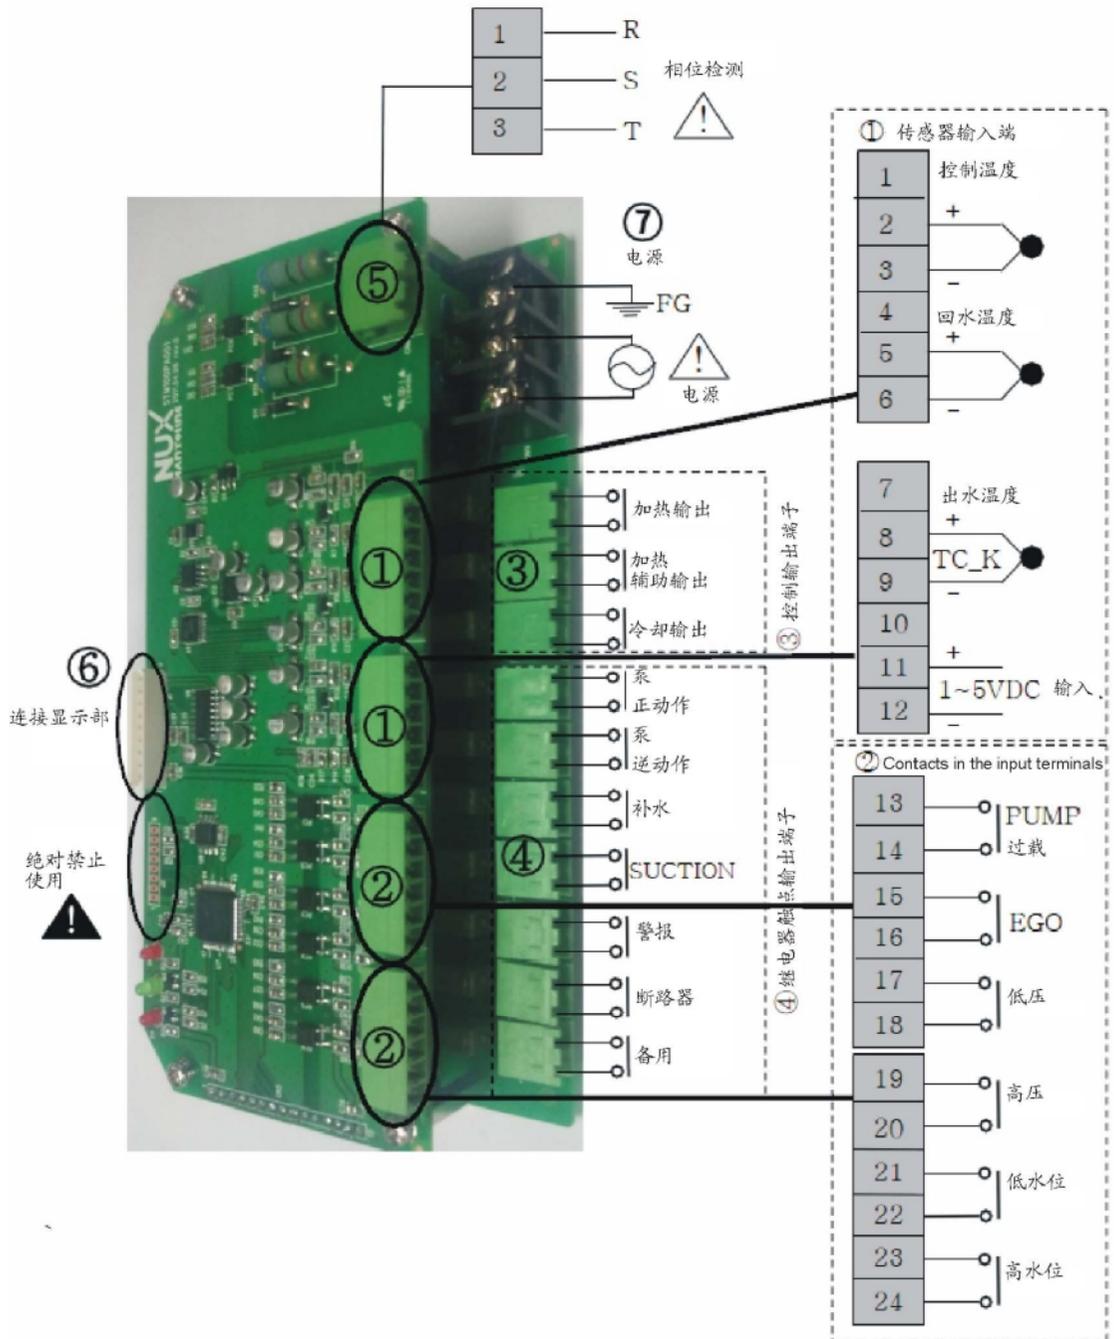

6.7 显示器端子排图

① DI TERMINAL (触点输入端子)

1, 2: RUN/STOP 触点输入端子

② COMM TERMINAL (通讯端子)

1, 2, 3, 4: RS485 通讯端子


5: 通讯信号接地端子

③ MAIN CN (MAIN 连接端子)

连接与 STM100 同时供应的电缆

④ TEST PIN

TEST PIN 不要连接任何线路

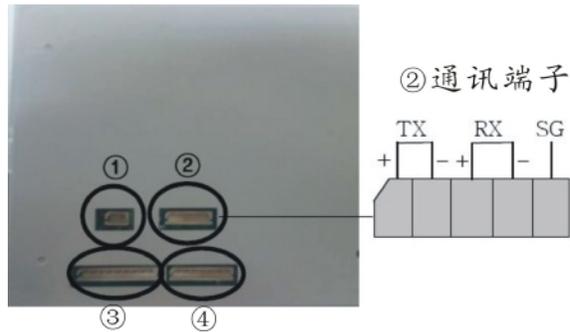

6.8 维修保养记录表

6.8.1 机器资料

机器型号 _____ 序号 _____ 生产日期 _____

电压 _____ Φ _____ V 频率 _____ Hz 总功率 _____ kW

6.8.2 安装检查

错误！不能通过编辑域代码创建对象。 检查机器周边空间是否足够

检查连接管连接是否正确

电气安装

电压检查 _____ V _____ Hz

熔断器规格: 1相 _____ A 3相 _____ A

电源相序检查

6.8.3 日检

检查机器开关功能

检查机器所有的电缆线

6.8.4 周检

检查电气元件接头有无松动

检查并清理"Y"型过滤器¹

检查电磁阀

检查马达过载及逆相防止功能

检查管路接头是否松动

检查 EGO 灵敏性

6.8.5 三月检

检查液位开关

检查接触器灵敏性²

使用温度 160 度以上, 更换热煤油³

6.8.6 半年检

检查各管路有无破损

清洗电热管/冷却器

检查指示灯、蜂鸣器动作是否正常

使用温度 120~160 度以上，更换热煤油⁴

6.8.7 年检

使用温度 120 度以下，更换热煤油⁵

6.8.8 三年检

更换 PC 板

更换无熔丝开关

- 注：
1. Y 型滤水阀，具有补水降温保护作用，务必确保水路顺畅，避免降温失效。
 2. 交流接触器，厂家实验室数据寿命为两百万次，我司建议车间使用寿命为一百四十万次，若每日工作八小时，建议更换频率为 1.5 年，若每日工作二十四小时，建议更换频率为 6 个月。
 3. 热煤油焦炭将影响内部感温棒侦测精度与电热管发热效率，建议三个月更新。
 4. 热煤油焦炭将影响内部感温棒侦测精度与电热管发热效率，建议六个月更新。
 5. 热煤油焦炭将影响内部感温棒侦测精度与电热管发热效率，建议一年更新。