

選裝件



配件

排風空氣濾清器



可有效過濾乾燥機中排出的含粉塵氣體，避免空氣受污染，效率可達99%。

型號	桶徑(mm)	整體高度(mm)	適用機型
ADC-1	145	656	SHD-12
ADC-2	205	728	SHD-25~150
ADC-3	246	1024	SHD-200~1000

風機入口過濾器



型號	桶徑(mm)	整體高度(mm)	適用機型
AIF-12	157	195	SHD-12
AIF-25	157	195	SHD-25
AIF-50	177	201	SHD-50/75
AIF-100	219	191	SHD-100/150
AIF-200	249	268	SHD-200~300
AIF-600	221	380	SHD-400~600
AIF-800	221	380	SHD-800~1000

注：風機補風口風量可調整。

料斗磁鐵

可將原料中的鐵質雜物吸附，防止鐵質雜物進入螺桿，避免損壞螺桿。



型號	鋁支架片(mm)×2
MR-5	(148 × 80 × 2.3)
MR-7	(190 × 80 × 2.3)
MR-9	(240 × 80 × 2.3)

鋁製磁力底座

配合料斗磁鐵使用，可有效清除原料中的鐵質雜物，起到清料的作用，可避免原料受污染以及保護螺桿（其中SHD-200及以上機型標配磁力底座）。
注：不鏽鋼型機型後需加注“U”。



型號	適用機型	磁力架	整體高度(mm)	鋁支架片(mm)×2
MB-12	SHD-12~SHD-20U	MR-3	193	88.5×78×2.3
MB-20U	SHD-20U		193	
MB-50	SHD-25~75		231	
	SHD-40U~120U		283	
MB-40U	SHD-40U~120U		193	119×105×2.3
MB-100	SHD-100~300 SHD-160U~450U		193	
MB-160U	SHD-160U~450U		231	147×130×2.3
MB-400	SHD-400 及以上		288	
MB-600U	SHD-600U~750U			

熱風回收器





型號	過濾桶徑(mm)	入風管徑 (inch)	排風管法蘭 (inch)	適用機型
HAR-12	157		2	SHD-12
HAR-25	157		2.5	SHD-25
HAR-50	175		3	SHD-50/75
HAR-100	219		3	SHD-100/150
HAR-200	245		4	SHD-200-300
HAR-600	245		4	SHD-400-600
HAR-800	245		4	SHD-800-1000

安裝於料斗乾燥機SHD使熱風形成半封閉的循環迴路，它具備以下特點：

- 1) 熱風回收循環，可避免房內溫度升高
- 2) 保持廠房內空氣清潔，保證產品品質
- 3) 由於熱風循環加熱速度極快，且能降低損耗

N型腳架

N型腳架可將乾燥料桶主體移出成型間外，適合廠房高度不足，移動方便，並可任意更換機台使用，適用於料斗乾燥機SHD系列。

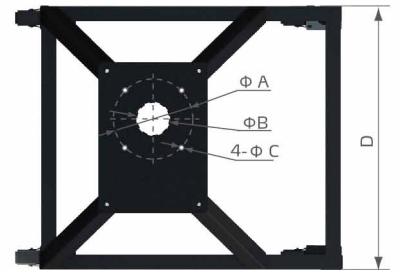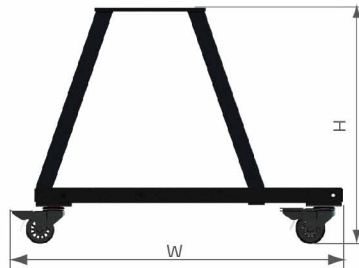

型號	適用機型	外形尺寸(mm) H×W×D	A / B / C (mm)
FSN-50	SHD-12-75	600×700×640	140/54/ 9
FSN-100	SHD-100/150	615×800×710	210/90/11
FSN-200	SHD-200/300	680×1000×840	210/90/11
FSN-400	SHD-400-600	700×1200×1010	260/116 /13
FSN-800	SHD-800/1000	700×1600×1180	260/116/13

歐化型腳架

歐化型腳架可將乾燥料桶主體移出成型間外，適合廠房高度不足，移動方便，並可任意更換機台使用，適用於料斗乾燥機SHD-U系列。



SHD-20U~750U適用

型號	適用機型	外形尺寸(mm)		
		長度	寬度	高度
FSU-20	SHD-20U	550	450	790
FSU-40	SHD-40U	580	450	790
FSU-80	SHD-80U / 120U	722	552	840
FSU-160	SHD-160U / 230U	795	652	920
FSU-300	SHD-300U / 450U	930	790	970
FSU-600	SHD-600U / 750U	1200	1000	1130

風車入口過濾器

可有效過濾空氣中的粉塵，避免乾燥風受污染，效果可達80%。



型號	過濾桶徑 (mm)	入風管徑 (inch)	出風管徑 (inch)	搭配歐化乾燥機	固定板	風機法蘭 (附外氣風量調節器)
AIF-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用	0.12kW風機入風法蘭
AIF-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用	0.12kW風機入風法蘭
AIF-80U	225	2	3	SHD-80U/120U用	SHD-80U/120U用	0.12kW風機入風法蘭
AIF-160U	225	2.5	3	SHD-160U/230U用	SHD-160U/230U用	0.12kW風機入風法蘭
AIF-300U	225	2.5	4	SHD-300U/450U用	SHD-300U/450U用	0.18kW風機入風法蘭
AIF-600U	225	3	4	SHD-600U/750U用	SHD-600U/750U用	0.55kW風機入風法蘭
AIF-900U	225	4	4	SHD-900U用	SHD-900U/1200U用	0.55kW風機入風法蘭
AIF-1200U	225	4	4	SHD-1200U用	SHD-900U/1200U用	1.1kW風機入風法蘭
AIF-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用	3kW風機入風法蘭
AIF-2500U	340	6	6	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用	5.5/7.5kW風機入風法蘭
AIF-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用	7.5/11kW風機入風法蘭
AIF-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用	15/18.5kW風機入風法蘭
AIF-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用	22kW風機入風法蘭

熱風回收器

安裝於料斗乾燥機SHD使熱風形成半封閉的循環迴路，可避免房內溫度升高並保持廠房內空氣清潔、保證產品品質；由於熱風循環加熱速度極快，可降低損耗，適用SHD-1200U以下機型；風量調節裝置，可方便調節風量。



型號	過濾桶徑 (mm)	入風管徑 (inch)	出風管徑 (inch)	搭配歐化乾燥機	固定板	風機法蘭 (附外氣風量調節器)
HAR-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用	0.12kW風機入風法蘭
HAR-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用	0.12kW風機入風法蘭
HAR-80U	225	2	3	SHD-80U / 120U用	SHD-80U / 120U用	0.12kW風機入風法蘭
HAR-160U	225	2.5	3	SHD-160U / 230U用	SHD-160U / 230U用	0.12kW風機入風法蘭
HAR-300U	225	2.5	4	SHD-300U / 450U用	SHD-300U / 450U用	0.18kW風機入風法蘭
HAR-600U	225	3	4	SHD-600U / 750U用	SHD-600U / 750U用	0.55kW風機入風法蘭
HAR-900U	225	4	4	SHD-900U用	SHD-900U / 1200U用	0.55kW風機入風法蘭
HAR-1200U	225	4	4	SHD-1200U用	SHD-900U / 1200U用	1.1kW風機入風法蘭
HAR-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用	3kW風機入風法蘭
HAR-2500U	340	6	6	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用	5.5/7.5kW風機入風法蘭
HAR-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用	7.5/11kW風機入風法蘭
HAR-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用	15/18.5kW風機入風法蘭
HAR-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用	22kW風機入風法蘭

排風空氣濾清器


可有效過濾乾燥機中排出的含粉塵氣體，避免空氣受污染，效果可達 90%。



型號	過濾桶徑 (mm)	入風管徑 (inch)	出風管徑 (inch)	搭配歐化乾燥機	固定板
ADC-20U	127	1.5	2	SHD-20U用	SHD-20U用
ADC-40U	127	1.5	2	SHD-40U用	SHD-40U用
ADC-80U	225	2	3	SHD-80U/120U用	SHD-80U/120U用
ADC-160U	225	2.5	3	SHD-160U/230U用	SHD-160U/230U用
ADC-300U	225	2.5	4	SHD-300U/450U用	SHD-300U/450U用
ADC-600U	225	3	4	SHD-600U/750U用	SHD-600U/750U用
ADC-900U	225	4	4	SHD-900U/1200U用	SHD-900U/1200U用
ADC-1500U	280	5	5	SHD-1500U/2000U用	SHD-1500U/2000U用
ADC-2500U	340	6	6	SHD-2500U/3500U用	SHD-2500U/3500U用
ADC-4000U	340	8	8	SHD-4000U/5000U用	SHD-4000U/5000U用
ADC-6000U	420	8	8	SHD-6000U/7000U用	SHD-6000U/7000U用
ADC-8000U	420	10	10	SHD-8000U用	SHD-8000U用

選裝件

安全防護梯

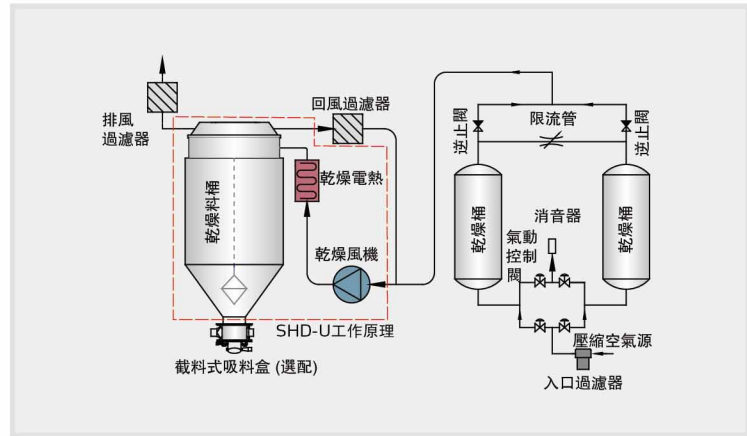


SHD-U-HD工作原理圖

- SHD-U可選裝無熱再生空氣乾燥器，無需加熱就可提供低露點乾燥空氣，加速原料乾燥，機型后加註“HD”
- 乾燥料桶內部拋光處理機型后加註“P”

雙效節能長壽加熱棒

可選裝節能型乾燥電熱管，由特殊配方的加熱元件電阻發熱，當加熱溫度達到某臨界值其電阻值會迅速上升，有時會上升幾個數量級，通過加熱棒的電流會迅速減小，實際上即是其功率迅速減小，使其溫度不再進一步上升，始終保持在一定的溫度下。機型后加註“EH”

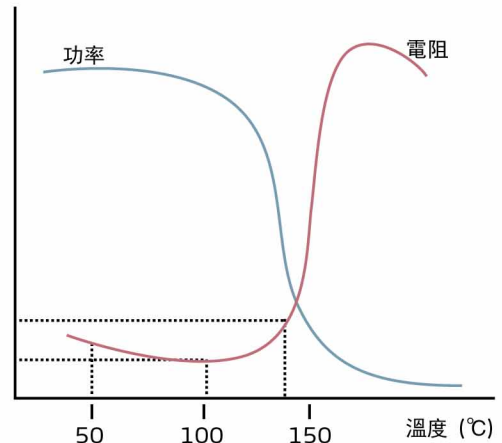

- 改選裝雙層保溫料桶，機型後加註“I”
- 改為歐規安全迴路型時，機型後加註“CE”

信易集團

地址: 台灣省新北市樹林區民和街23號

電話: +886 2 2680 9119

傳真: +886 2 2680 9229

Email: shini@shini.com

製造工廠

- 台灣
- 東莞
- 平湖
- 寧波
- 重慶
- 浦那

2019-03-15-04 版權所有 翻版必究

www.shini.com