


1. 系统结构图

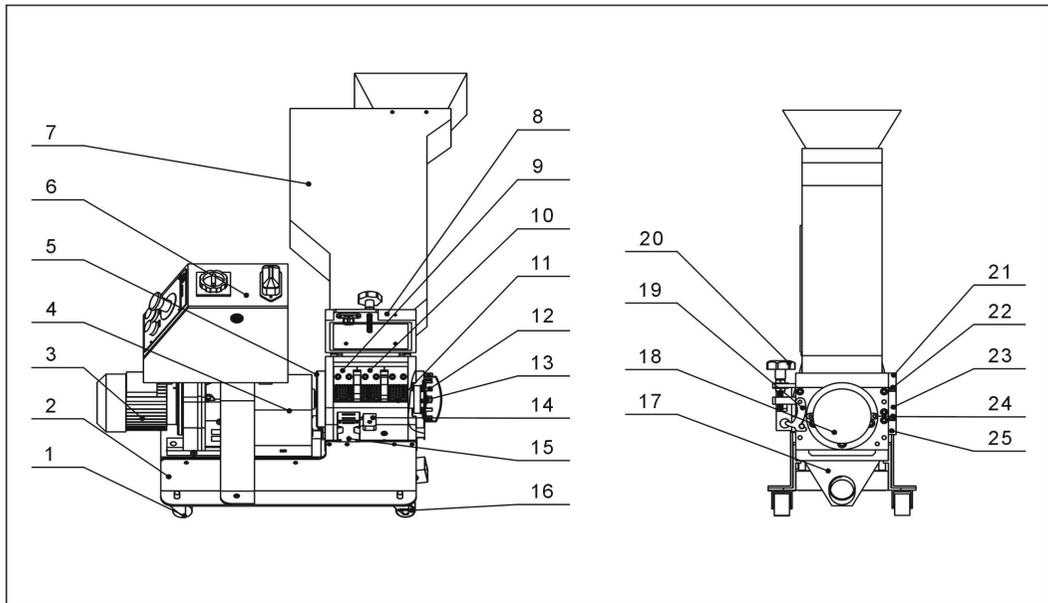

注：零件图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 2

2. 材料明细表


序号	名称	物料编号	
		SG-1411	SG-1417
1	活动胶轮	YW03102900200	YW03102900200
2	机架	--	--
3	减速马达	YM10572100000	YM10572100000
4	联轴器盖	-	-
5	左侧轴承盖	-	-
6	电控箱	-	-
7	集料箱	-	-
8	进料箱座	-	-
9	固定刀 1*	BW40114150010	BW40114150010
10	固定刀 3*	-	BW40314170010
11	固定刀 2*	BW40141630010	BW40141630010
12	感应轮	BH10141101710	BH10141101710
13	特制垫片	-	-
14	安全开关固定板	-	-
15	安全开关**	YE16147600100	YE16147600100
16	刹车胶轮	YW03102900100	YW03102900100

17	集料盒	-	-
18	感应轮罩	-	-
19	挂钩	-	-
20	梅花手柄	YW09001000000	YW09001000000
21	定位块 3	BH10314460010	BH10314460010
22	销钉(Φ8x27)	BH10082700010	BH10082700010
23	定位块 1	BH10140900910	BH10140900910
24	销钉(Φ8x32)	BH10083200010	BH10083200010
25	定位块 2	BH10214450010	BH10214450010

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

3. 粉碎室

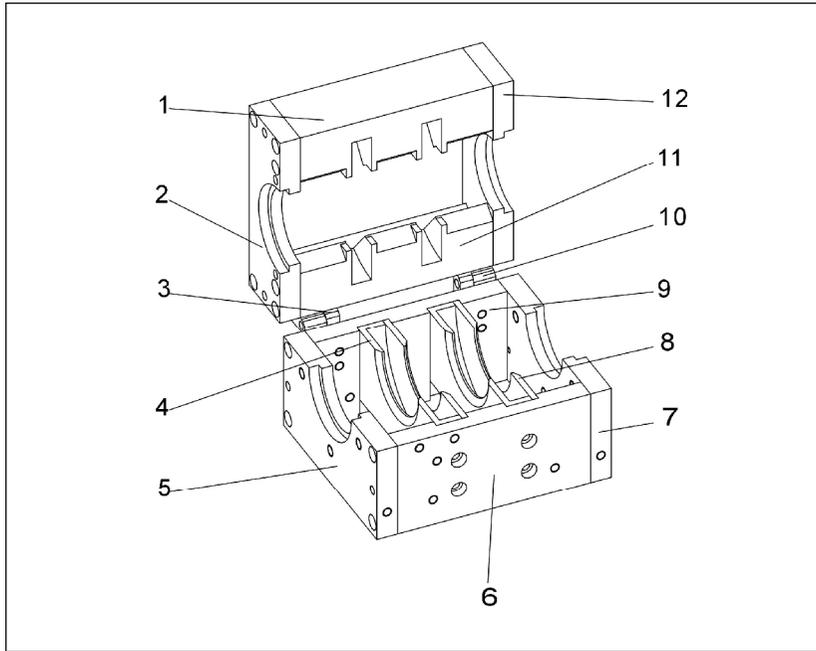


注：图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 4

4. 粉碎室材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SG-1411	SG-1417
1	上箱前箱块	BW30141100110	BW30141700110
2	上箱左端盘	BH10140000310	BH10140000310
3	定位块 2	BH10214450010	BH10214450010
4	厚间板	BH10001400610	BH10001400610
5	下箱左端盘	BH10140000110	BH10140000110
6	下箱前箱块	BH10141100210	BH10141700110
7	下箱右端盘	BH10140000010	BH10140000010
8	薄间板	BH10001400510	BH10001400510
9	下箱后箱块	BH10141100010	BH10141700210
10	定位块 1	BH10140900910	BH10140900910
11	上箱后箱块	BW30141100010	BW30141700010
12	上箱右端盘	BH10140000210	BH10140000210

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

5. 刀架

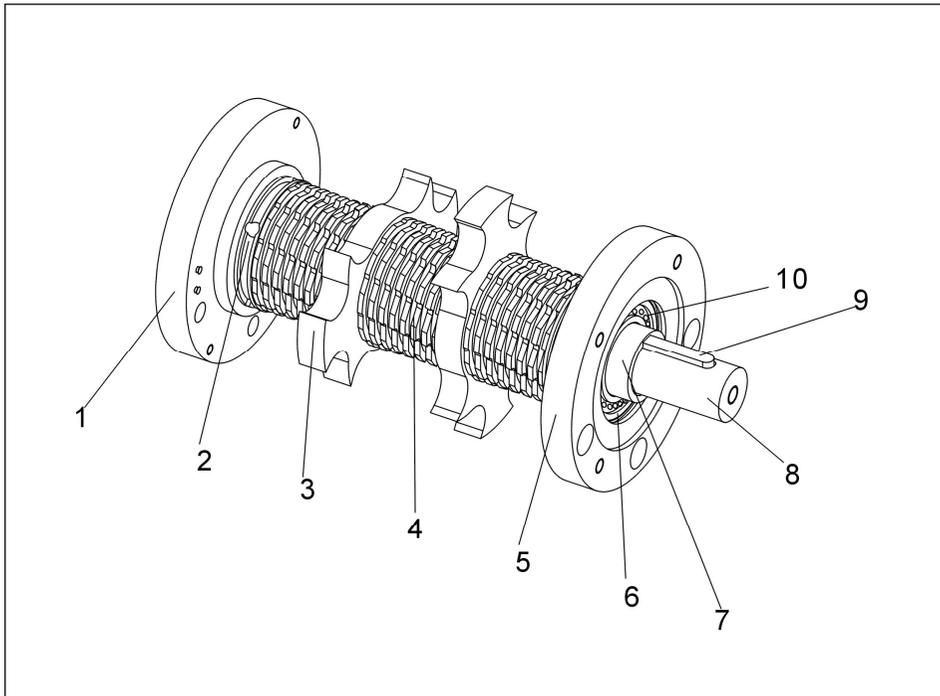


注：图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 6

6. 刀架材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SG-1411	SG-1417
1	右轴承座	BW30001420010	BW30001420010
2	右轴套	BW30001400110	BW30001400110
3	爪刀	BW40141410010	BW40141410010
4	齿刀	BW40140180010	BW40140180010
5	左轴承座	BW30001400010	BW30001400010
6	弹簧挡圈	YW69682500000	YW69682500000
7	左轴套	BW30014000010	BW30014000010
8	主轴	BH10141101110	BH10141701110
9	平键	BH10141120010	BH10141750010
10	轴承	YW11600800000	YW11600800000

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

7. 传动件

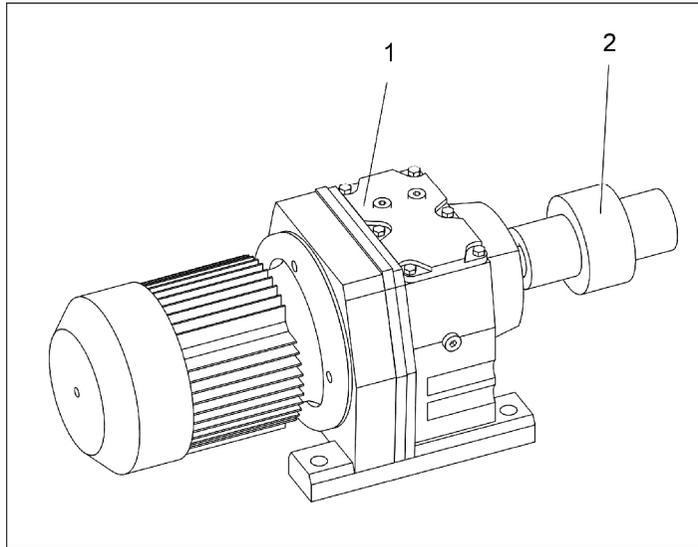


注：图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 8

8. 传动件材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SG-1411	SG-1417
1	减速机	YM10572100000	YM10572100000
2	联轴器	YW11305500000	YW11305500000

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

9. 进料箱、进料口及挡料皮

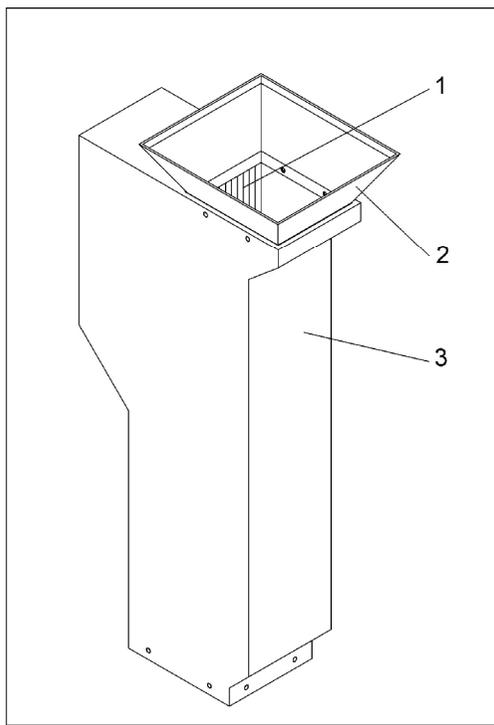

注：图中的阿拉伯数字详解见材料明细表 10

10. 进料箱、进料口及挡料皮材料明细表

序号	名称	物料编号	
		SG-1411	SG-1417
1	挡料皮	-	-
2	进料口	-	-
3	进料箱	BR90141100110	BR90141700010

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。