

# SDD-ES

欧化除湿干燥组合

日期：2023 年 04 月

版本：Ver.A (中文版)





<b>1. 概述</b>	<b>7</b>
1.1 编码原则	8
1.2 本机特点	8
1.2.1 选装件	8
1.3 干燥能力表	10
1.4 安全规则	11
1.4.1 风机使用注意事项	11
1.4.2 安全标识	12
1.4.3 标签说明	12
1.4.4 机器的运输与库存	13
1.5 免责声明	14
<b>2. 结构特征与工作原理</b>	<b>15</b>
2.1 工作原理	15
2.2 相对湿度与露点	15
2.3 为何要使用 SDD ?	15
2.4 选购配件	16
<b>3. 安装、调试</b>	<b>17</b>
3.1 机器定位	17
3.2 电源连接	17
3.3 风管及料管连接	18
3.4 水路连接	18
3.4.1 冷却水连接	19
3.4.2 冷凝排水管	19
3.5 滤油器	20
3.6 板式换热器	21
<b>4. 使用、操作</b>	<b>22</b>
4.1 触控式人机界面操作	22
4.1.1 触摸屏描述	22
4.1.2 触摸屏上出现的错误	22
4.1.3 系统操作流程	22
4.1.4 画面详解	23
4.1.4.1 系统初始画面	23
4.1.4.2 密码解除	24

4.1.4.3	机器再生电热（除湿功能）的两种工作模式.....	26
4.1.4.4	机器原料干燥的三种工作模式.....	28
4.1.4.5	报警信息查看.....	30
<b>5.</b>	<b>故障排除.....</b>	<b>32</b>
<b>6.</b>	<b>维修与保养.....</b>	<b>34</b>
6.1	产品主要部件使用寿命.....	35
6.2	过滤器.....	35
6.3	蜂巢转轮.....	35
6.3.1	何谓“蜂巢转轮”？.....	35
6.3.2	蜂巢转轮的安装步骤.....	36
6.3.3	蜂巢的清理.....	37
6.4	EGO.....	37
6.5	冷却器清洗步骤.....	38
6.6	维修保养记录表.....	39
6.6.1	机器资料.....	39
6.6.2	安装检查.....	39
6.6.3	日检.....	39
6.6.4	周检.....	39
6.6.5	月检.....	40
6.6.6	半年检.....	40
6.6.7	年检.....	40
6.6.8	三年检.....	40

## 表格索引

表 1-1: 干燥能力表一.....	10
表 1-2: 干燥能力表二.....	10
表 4-1: 触摸屏工作状态表.....	22
表 4-2: 报警信息表.....	31
表 6-1: 机器重要部件使用寿命表.....	35

## 图片索引

图 1-1: 欧化除湿干燥组合 SDD-40U/40H-ES.....	7
图 1-2: 风机图.....	12
图 2-1: 工作原理示意图.....	15
图 3-1: 机器安装要求图.....	17
图 3-2: 风管及料管连接图.....	18
图 3-3: 冷却水连接示意图.....	19
图 3-4: 滤油器安装图.....	20
图 3-5: 板式换热器接管图.....	21
图 4-1: 触控式描述.....	22
图 4-2: 系统操作流程图中.....	23
图 4-3: 系统初始画面.....	23
图 4-4: 除湿监控画面.....	24
图 4-5: 密码输入.....	24
图 4-6: 干燥监控画面.....	24
图 4-7: 参数菜单画面.....	25
图 4-8: 一周定时功能画面.....	25
图 4-9: 参数设定画面.....	25
图 4-10: 参数设定画面.....	26
图 4-11: 干燥监控画面.....	26
图 4-12: 除湿监控画面.....	27
图 4-13: 参数设定画面.....	27
图 4-14: 干燥监控画面.....	27
图 4-15: 除湿监控画面.....	28
图 4-16: 除湿监控画面.....	28
图 4-17: 干燥监控画面.....	29

图 4-18: 配方设定画面 .....	29
图 4-19: 干燥监控画面 .....	29
图 4-20: 干燥监控画面 .....	30
图 4-21: 警报信息查看画面 .....	30
图 6-1: 过滤器清洗图 .....	35
图 6-2: 蜂巢转轮图 .....	36
图 6-3: 蜂巢转轮安装示意图 .....	37
图 6-4: EGO .....	38

## 1. 概述




安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。SDD 系列除湿干燥组合集除湿、干燥两种功能为一体，广泛适用于各种塑料原料，尤其是吸湿性较强的工程塑胶，如：PA、PC、PBT、PET 等，蜂巢转轮在理想状态下最低可达 $-40^{\circ}\text{C}$ 以下的露点。



图 1-1：欧化除湿干燥组合 SDD-40U/40H-ES

## 1.1 编码原则

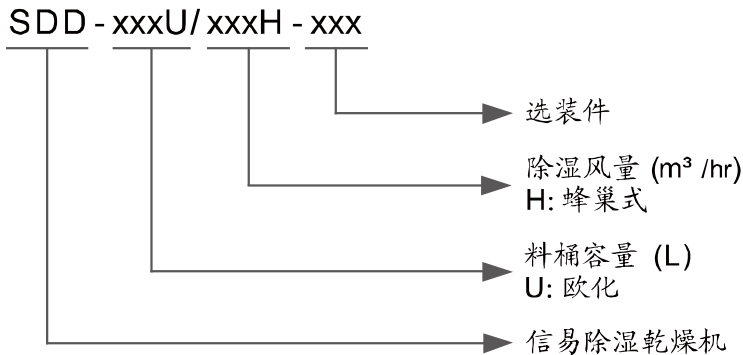

## 1.2 本机特点

- 1) 采用全分子筛蜂巢转轮，可提供稳定的低露点干燥空气，不会像双桶除湿机因分子筛老化而污染原料
- 2) 集除湿、干燥二种功能于一体，进行高效的除湿、干燥作业
- 3) 保温式干燥料桶采用特有下吹风管设计搭配旋风排气装置能提高干燥效率，并能防止热能散失，节约能源
- 4) 除湿回路配备冷却器，确保更低回风温度及露点
- 5) 配备微电脑控制，控温精度可达±1℃
- 6) 配备一周定时功能，实现整机预约自动运行

### 1.2.1 选装件

- 1) 选装节能干燥管理机型后加注“ES”。标配触控式人机界面，总耗电量最多可节约 41%，可设定原料每小时用料量是额定干燥能力的 40~100%，总耗电量可节约 35%~0;配备再生热能回收装置，再生吸气通过板式换热器回收再生排气的热能，总耗电量可节约 3%~6%，自动控制再生所需温度，根据设定露点温度-40℃~+10℃，总耗电量可节约 0~10%
- 2) 料桶内部抛光处理，机型后加注“P”
- 3) 可选装干燥热能回收装置,机型后加注“HE”，除湿后的低温干燥风通过板式换热器回收干燥料桶内湿热回风的热能，提高进入加热器的干燥风温度，降低干燥加热器的耗电量，总耗电量可节约 0%~19%
- 4) 可选装风冷功能，无需接入冷却水，机型后加注“A”，适用于 (SDD-40U/40H~SDD-230U/120H)
- 5) 可选装触控式人机界面(采用 PLC 控制搭配 HMI)机型后加注“LC”
- 6) 可选装随机式露点计，用以实时监测露点，机型后加注“D”



所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成，该书说明适用于现场操作者及维修人员使用，第 6 章直接针对维修人员，其它章节适于操作者。

为了避免对机器的损害和对人的伤害，非经信易公司授权，任何人不得对机器的内部作任何修改，否则本公司将不履行承诺。

我公司具有良好的售后服务，在您使用过程中，如有问题需解决，请与我公司或经销商联系。

服务热线：

+886 (0)2 2680 9119 (台湾)

+86 (0)769 8331 3588 (华南)

+86 (0)573 8522 5288 (华东)

+86 (0)23 6431 0898 (华西)

400 831 6361(仅限中国大陆电话拨打)

800 999 3222 (中国大陆座机拨打)

### 1.3 干燥能力表

表 1-1: 干燥能力表一

原料	干燥温度℃	干燥时间(hr)	干燥能力(kg/hr)						
			40U /40H	80U /40H	120U /80H	160U /80H	160U /120H	230U /120H	300U /200H
ABS	80	2-3	16	18	27	27	35	105	
CA	75	2-3	12	15	22	22	29	90	
CAB	75	2-3	12	15	22	22	29	90	
CP	75	2-3	16	18	27	27	35	106	
LCP	150	4	11	13	40	40	27	80	
POM	100	2	24	27	40	40	53	160	
PMMA	80	3	17	19	29	29	38	115	
IONOMER	90	3-4	10	11	17	17	22	66	
PA6/6.6/6.10	75	4-6	9	10	14	14	19	58	
PA11	75	4-5	10	11	17	17	23	69	
PA12	75	4-5	10	12	17	17	23	69	
PC	120	2-3	18	21	31	31	41	124	
PU	90	2-3	17	19	29	29	38	115	
PBT	130	3-4	13	15	23	23	31	93	
PE	90	1	47	53	80	80	106	318	
PEI	150	3-4	11	13	20	20	27	80	
PET	160	4-6	11	13	19	19	25	75	
PETG	70	3-4	11	13	20	20	27	80	
PEN	170	5	13	15	23	23	30	90	
PES	150	4	13	15	23	23	30	90	
PPO	110	1-2	19	22	33	33	44	133	
PPS	150	3-4	11	13	20	20	27	80	
PI	120	2	24	27	40	40	53	160	
PP	90	1	39	44	66	66	88	265	
PS(GP)	80	1	39	44	66	66	88	265	
PSU	120	3-4	12	14	22	22	29	86	
PVC	70	1-2	19	22	33	33	44	133	
SAN(AS)	80	1-2	19	22	33	33	44	133	
TPE	110	3	18	21	31	31	41	124	

注：1.两机一体的选型可根据上料量并参考干燥能力表来选择。

2.具体型号选择，请咨询信易服务人员。

表 1-2: 干燥能力表二

原料	干燥温度℃	干燥时间(hr)	干燥能力(kg/hr)			
			600U/400H	750U/400H	900U/700H	1200U /700H
ABS	80	2-3	210			355
CA	75	2-3	180			295
CAB	75	2-3	180			295
CP	75	2-3	210			355
LCP	150	4	160			365
POM	100	2	320			530
PMMA	80	3	230			385

IONOMER	90	3-4	133	220
PA6/6.6/6.10	75	4-6	115	192
PA11	75	4-5	138	230
PA12	75	4-5	138	230
PC	120	2-3	250	413
PU	90	2-3	230	383
PBT	130	3-4	186	310
PE	90	1	637	1062
PEI	150	3-4	160	265
PET	160	4-6	150	250
PETG	70	3-4	160	265
PEN	170	5	180	300
PES	150	4	180	300
PPO	110	1-2	265	440
PPS	150	3-4	160	265
PI	120	2	320	530
PP	90	1	530	885
PS(GP)	80	1	531	885
PSU	120	3-4	173	290
PVC	70	1-2	265	442
SAN(AS)	80	1-2	265	442
TPE	110	3	250	413

注：1.两机一体的选型可根据上料量并参考干燥能力表来选择。

2.具体型号选择，请咨询信易服务人员。

## 1.4 安全规则



注意：电器安装应由专业的电工来安装。在电源接入前，确定电源开关之规格与负荷保护额定是否适当、安全，且应当注意在连接电源前机体主电源开关调至“OFF”状态。在机器维修保养时，应先关闭电源开关和自动运行开关。

### 1.4.1 风机使用注意事项

- 1) 风机在使用中会产生高温，应避免碰触外壳以免烫伤。
- 2) 马达负载电流会随风机之使用空气压力而变化，配线时应装置适用该机种之过载保护开关，并在额定满载电流下使用，以避免马达烧毁。
- 3) 为了避免空气进入风机时，硬质物体、尘埃、粉粒体、纤维及水滴携带入风机，从而影响风机的功效，本机设计了空气滤清器，请定期清洗空气过滤器里的杂物(建议每周一次)。
- 4) 应定时清理风机内部及外部(特别是冷却风扇的空气通路)，除去表面灰尘，若大量积灰，散热效果差会造成温度上升、风量减少、振动增加而造成机械故障。

- 5) 轴承、油封及消音器等属于消耗品，故有一定寿命，需定期更换。同时叶片、外壳、金属网等也须依使用环境而定期更换。
- 6) 使用中若运转不顺或不正常噪音出现，请关闭电源检修。
- 7) 干燥机使用后，里面原料只有余热，请勿在未冷却下放料或开清理门。



图 1-2: 风机图

#### 1.4.2 安全标识



**危险!**  
**高压危险!**  
 这个标签贴在电盒外壳上。





**注意!**  
 这个标签表示该处多加小心!



**警告!**  
**表面高温，容易烫手!**  
 该标签贴在电热管的外壳上。

#### 1.4.3 标签说明

	表面高温,容易烫手
	出水口：机器排水出口

	<p>进水口：机器补水/冷却水进口</p>
	<p>关料板推拉开关：I:表示拉、O:表示推</p>

#### 1.4.4 机器的运输与库存

##### 运输

- 1) SDD 系列除湿干燥机是用板条箱或夹板箱包装的，底部用木板作垫，适于用叉车快速更换位置。
- 2) 拆开包装后，安装在机器上的脚轮可以轻松移动机器。
- 3) 在运输过程中，请不要转动机器，并避免和其他物体相撞，以防出现不正常的运转。
- 4) 机器的结构具有良好的平衡性，尽管如此，在举起的过程中还是要小心，以防跌落。
- 5) 在长距离运输过程中，机器和其附带的部件的保存温度为-25℃到+55℃，如果是短距离运输，则其可以在+70℃的环境下运输。

##### 库存

- 1) SDD 系列除湿干燥机应于室内库存，环境温度在 5℃到 40℃之间，湿度低于 80%。
- 2) 切断所有的电源，并关闭主电源开关和控制开关。
- 3) 为避免由于水汽而带来的潜在的故障，请将整机特别是电器元件部分与水源隔离。
- 4) 应用塑料薄膜覆盖机器，以防灰尘和雨水的侵入。

##### 工作环境

- 1) 室内，干燥的环境，最高温度不得超过+45℃，湿度不能超过 80%。

##### 不要在如下情况下使用机器

- 1) 出现损坏的线索。
- 2) 为防止电击，不要在湿地板上或者是机器淋雨后运行。
- 3) 如果机器损坏或拆卸，在没有经过专业维修人员的检修与安装前。
- 4) 本装置在海拔 3000m 以下的环境下正常工作。
- 5) 在机器运行过程中，至少需要 1m 的周边空间。请将本装置与易燃物品保持至少 2m 的距离。
- 6) 在工作区域避免震动，磁力影响。

## 报废

当设备达到它的使用寿命并不能继续使用时，拔掉电源，按当地规定妥善处理。

## 火警



为避免火灾，应该配备 CO<sub>2</sub> 干粉灭火器。

## 1.5 免责声明

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。

信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。

1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安装、使用、保养等。
2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生的导致的产品无法正常运行。
3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。
4. 使用非信易指定的消耗品或油品。

## 2. 结构特征与工作原理

### 2.1 工作原理

从干燥料桶回来的湿热空气经冷却，吹入蜂巢转轮。空气中的水分被转轮吸附，然后又被再生加热空气所脱附。两股气流同时作用在转轮上，并随着转轮的转动，使得空气中的水分连续不断的被吸附又被再生空气所脱附而排出，就形成稳定的低露点空气，经加热到塑料的干燥温度，吹入干燥料桶内，形成密闭循环，干燥原料。

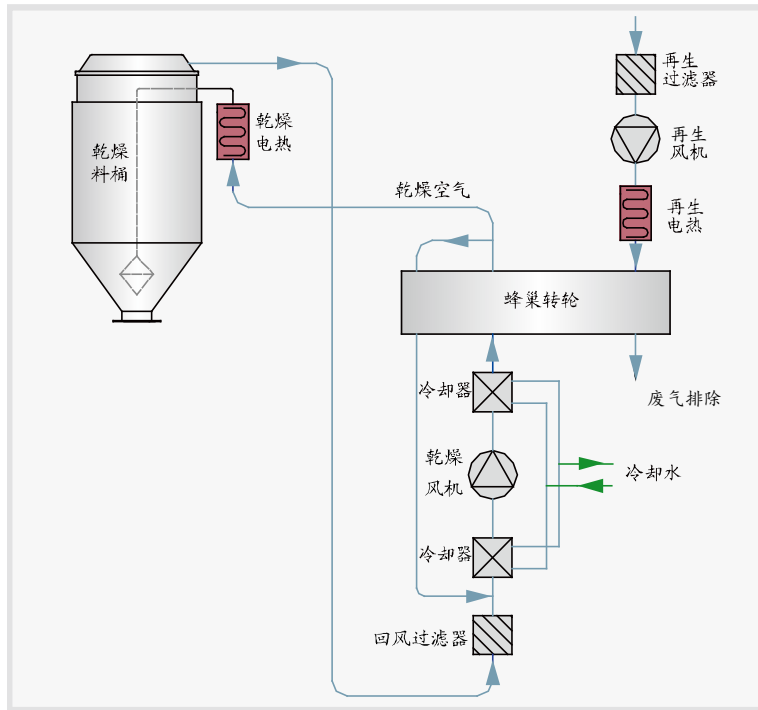


图 2-1: 工作原理示意图

### 2.2 相对湿度与露点

**相对湿度：**空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比就是空气相对湿度。

**露点：**指空气中饱和水汽凝结结露的温度，在 100%的相对湿度时，周围环境的温度就是露点温度。露点温度越小于周围环境的温度，结露的可能性就越小，也就意味着空气越干燥，露点不受温度影响，但受压力影响。

### 2.3 为何要使用 SDD ？

气泡、银纹、龟裂、流痕、透明度不佳等，造成这些不良品质的主要原因就是塑料成型之前未获得充分干燥所致，工程塑胶如：PA、PC、PBT、PET、NYLON 等吸

湿性较强的原料，由于水分渗入到塑胶粒内部，传统的干燥机是无法使它完全干燥的。根据塑胶原料产商的建议，干燥风的露点温度 $\leq -20^{\circ}\text{C}$ ，都能完全充分干燥塑胶原料。而除湿干燥送料组合就是在密闭的循环系统里将空气充分的除湿加热，干燥的空气迅速将塑料粒中的水分完全析出以达到除湿干燥的效果。

## 2.4 选购配件

- 随机安装式: 可选配随机式露点计, 方便及时查看露点温度, 机型后加注“D”。
- 手持式: 可选配手持式露点计, 方便对多台设备测试露点温度, 机型后加注“PD”。



露点计(手持式)

- 可选配露点控制功能, 机型后加注“DC”, 需同时选购 ES, 通过设定露点温度, 自动控制再生所需温度, 降低再生加热器的耗电量, 根据设定露点温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim+10^{\circ}\text{C}$ , 总耗电量可节约 0~10%
- 节能干燥管理机型后加注“ES”。标配触控式人机界面, 总耗电量最多可节约 41%, 可设定原料每小时用料量是额定干燥能力的 40~100%, 总耗电量可节约 35%~0; 配备再生热能回收装置, 再生吸气通过板式换热器回收再生排气的热能, 总耗电量可节约 3%~6%
- 可选配干燥热能回收装置, 机型后加注“HE”, 除湿前的低温再生风通过板式换热器回收干燥料桶内湿热回风的热能, 提高进入加热器的再生风温度, 降低再生加热器的耗电量, 总耗电量可节约 0%~19%
- 料桶内部抛光处理, 机型后加注“P”



### 3. 安装、调试

本系列机型仅可用于通风良好的工作环境。

#### 3.1 机器定位



图 3-1: 机器安装要求图

安装定位需注意:

- 1) 机器只能安装在垂直位置, 确保所选的安装位置上方和邻近区域无任何可能阻碍机器安装作业或对物件、使用人员造成危险的管道、固定结构或其他物体。
- 2) 为方便维护作业, 建议在机器四周留有 1m 的空间。将机器与易燃物品保持 2m 的距离。
- 3) 机器应置于一个平面之上, 以确保平衡状态, 并允许排除积聚的冷凝水。如需安装在一个升高面上 (脚手架、夹层等), 应确保其结构和大小足以承受机器的重量和大小。

#### 3.2 电源连接

- 1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭牌上的相匹配。
- 2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。
- 3) 使用独立的电缆线和电源开关, 电线的直径应不小于电控箱应用的电线。
- 4) 电线接线端应该安全牢固。
- 5) 该系列电源采用三相四线, 电源(L1, L2, L3)接电源火线, 及接地线(PE)。
- 6) 配电要求:

主电源电压:  $\pm 5\%$

主电源频率： $\pm 2\%$

7) 具体的电源规格请参考各机型电路图。

### 3.3 风管及料管连接

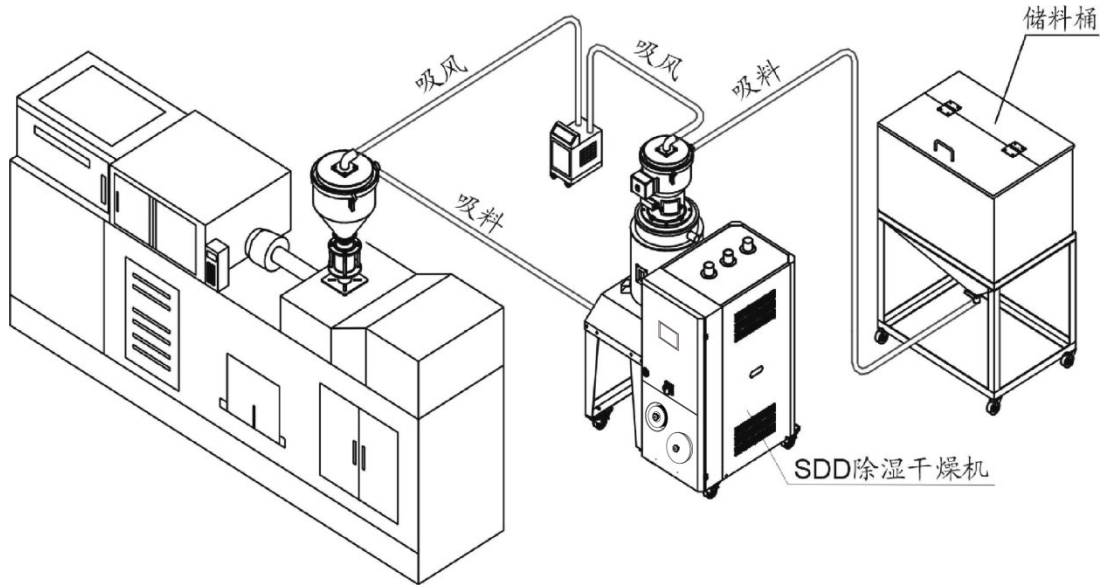


图 3-2：风管及料管连接图

### 3.4 水路连接

冷却水压力为  $3\sim 5\text{kgf/cm}^2$  ,冷却水温度  $10\sim 30^\circ\text{C}$ 。

<p>YP2431000000</p>	<p>出水口：机器冷却水出口</p>
<p>YP5643100000</p>	<p>进水口：机器补水/冷却水进口</p>

本机型开机前需连接冷却水，冷却水的连接口位于机器的背面。

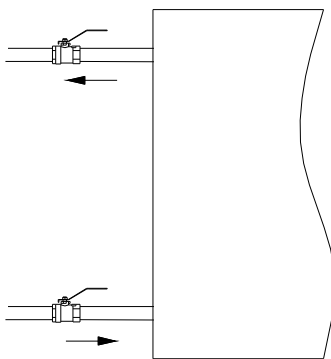


图 3-3: 冷却水连接示意图

### 3.4.1 冷却水连接

机器开机工作前，需连接冷却水，为确保机器高效工作，请遵循下列建议：

- 1) 为了便于维护和安全起见，应在机器的冷却水进出口各安装一个球阀。
- 2) 水管的管径应不小于冷却水进出水口的口径为宜。
- 3) 水质方面，建议经过沉淀或过滤后方可让水灌入水管，以免沉积物在冷却器内部管路积聚，降低机器性能。

冷却水注意事项			
机型	冷却水流量(L/min)	机型	冷却水流量(L/min)
30H	4	400H	50
40H	5	500H	60
50H	6	700H	80
80H	10	1000H	120
120H	15	1500H	180
150H	20	2000H	240
200H	30	3000H	360
300H	40	4000H	480

备注：1. 温差：5℃；

2. 冷却水压力：3~5kgf/cm<sup>2</sup>；

### 3.4.2 冷凝排水管

正常工作时，本机型会有冷凝水产生，需在冷凝排水口接一排水管将其排走。为确保机器高效工作，请遵循下列建议：

- 1) 排水管内径应不小于冷凝排水口直径。
- 2) 排水管应有足够长度排水至就近的排水沟，且应为软管，小心不要压着或折弯排水管阻碍水的流动。（非要压着或折弯软管，请使用刚性管）
- 3) 由于冷凝水是靠重力自然排出，应确保排水管任何部分都不高于冷凝排水口，否则冷凝水无法排出且倒流入机器内。

### 3.5 滤油器

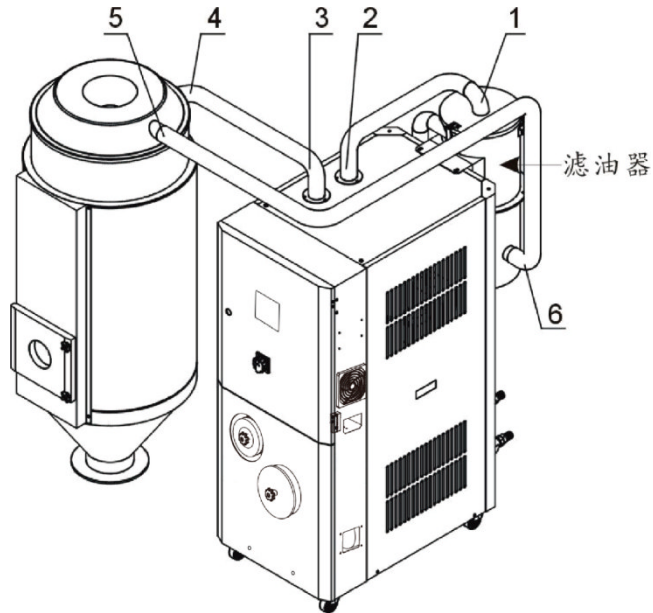


图 3-4：滤油器安装图

选配滤油器安装步骤：

- 1) 将滤油器用螺钉固定在转轮除湿机的顶板上；
- 2) 用耐热风管连接序号 1 处与序号 2 处，两端用不锈钢管束固定；
- 3) 用耐热风管连接序号 3 处与序号 4 处，两端用不锈钢管束固定；
- 4) 用耐热风管连接序号 5 处与序号 6 处，两端用不锈钢管束固定。

### 3.6 板式换热器

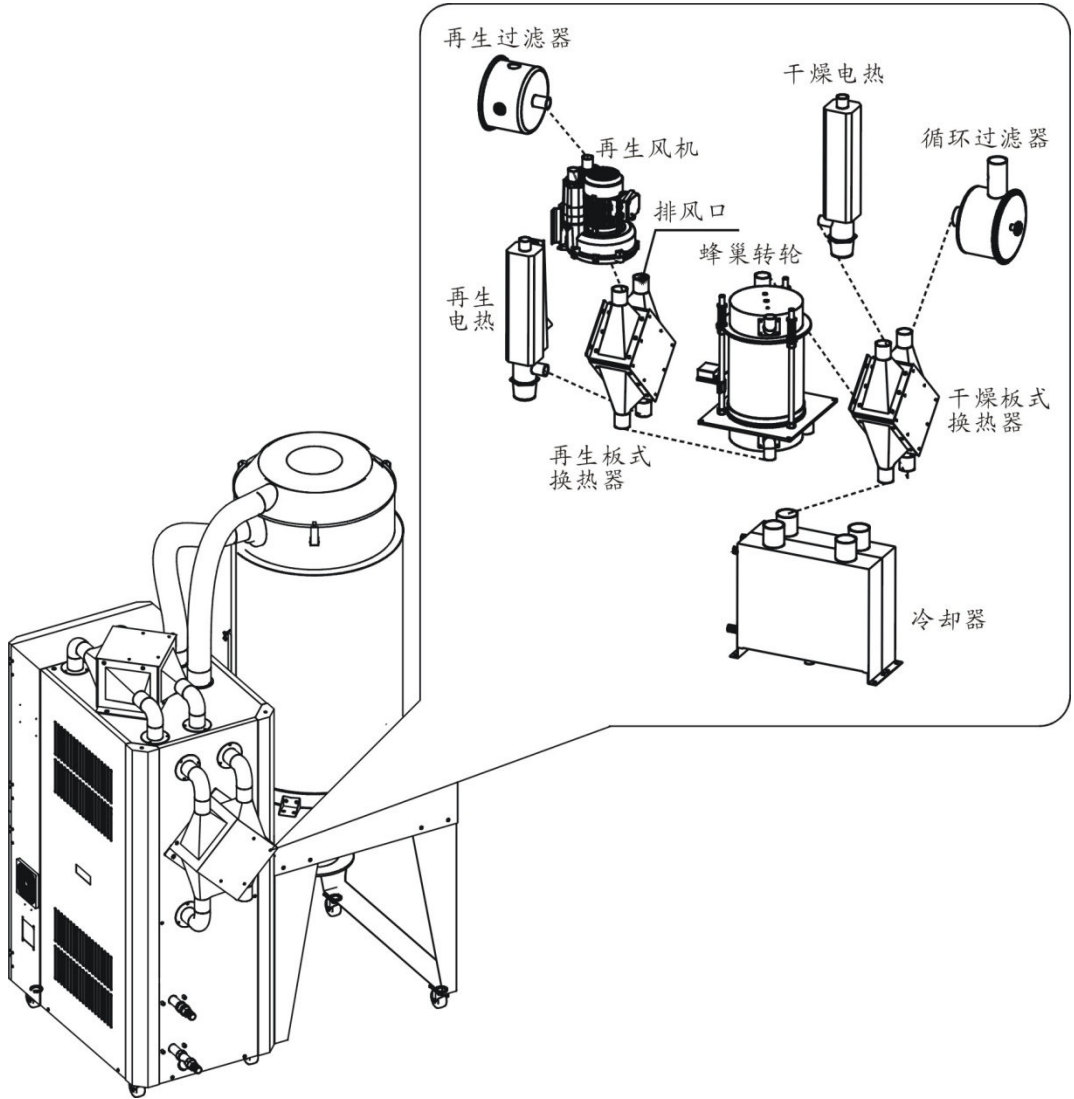


图 3-5: 板式换热器接管图

各零部件间按“板式换热器接管图”用耐热风管连接，并用不锈钢管束固定接管处。

## 4. 使用、操作

### 4.1 触控式人机界面操作

- 1) 在操作触控屏时请避免强烈的碰撞。
- 2) 在干燥环境下触摸屏会产生静电。因此在触摸它之前，使用接地金属使静电释放。
- 3) 使用经济的可用酒精或轻油精来擦洗触控屏，其它溶剂可能导致触摸屏失色。
- 4) 不要擅自拆开触摸屏，更不允许拿走触控屏内的任何一个印刷电路板，否则可导致元件受损。

#### 4.1.1 触摸屏描述



图 4-1：触控式描述

A: 显示屏

B: 触摸屏

#### 4.1.2 触摸屏上出现的错误

表 4-1：触摸屏工作状态表

LED 指示灯	状态
绿色（亮起）	工作正常
橙色（亮起）	背光灯烧毁
橙色（闪烁）	软件启动期间
红色（亮起）	通电状态
不亮	断电状态

#### 4.1.3 系统操作流程

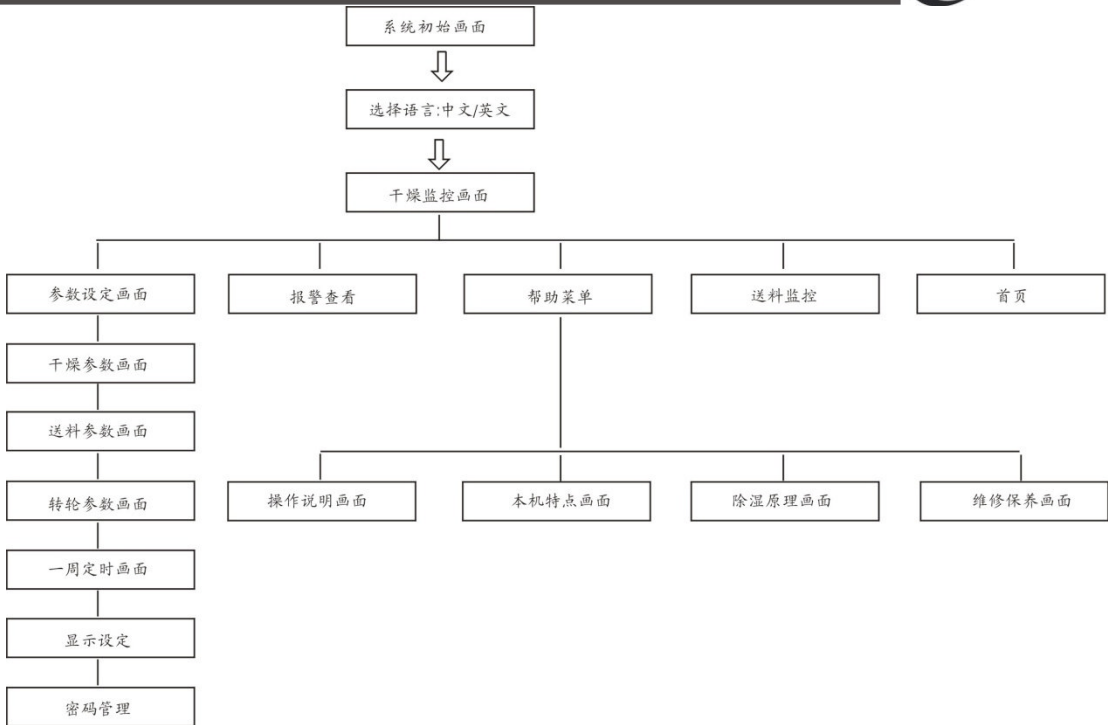


图 4-2：系统操作流程

#### 4.1.4 画面详解

##### 4.1.4.1 系统初始画面

系统通入电源后，触控屏显示初始画面，如下图：

通过触摸画面下方的“English”或“Chinese”按钮来选择英文或中文画面语言，然后进入干燥监控画面。



图 4-3：系统初始画面

密码解除干燥监控画面，如下图所示：



图 4-4：除湿监控画面

#### 4.1.4.2 密码解除

输入用户名：shini

输入密码：3588

按解锁键，按返回键，完成解锁。



图 4-5：密码输入

在除湿干燥监控画面中按下  键，进入干燥监控画面



图 4-6：干燥监控画面

在除湿监控画面按下参数设定键 ，进入参数设定菜单画面





图 4-7：参数菜单画面


使用一周定时开关机模式时，点击一周定时功能键 ，进入一周定时开关机界面，可设定一周定时开关机功能。



图 4-8：一周定时功能画面

点击参数设定键 ，进入参数设定画面



图 4-9：参数设定画面

转轮预警时间：用来检测蜂巢转轮是否转动，出厂设定为 10Min。

风机延时关机时间：风机延时关断是关机后把电热箱内的热量散发出来，防止关电后电热箱内直续高温。出厂设定为 3Min。

超温报警设定值：用于保护系统实际温度不能高压设定温度范围。出厂设定为 15 摄氏度。

冷却水开关温度设定：使用冷却水的温度，高于此设定温度开始使用冷却水。出厂设定 60 摄氏度。

#### 4.1.4.3 机器再生电热（除湿功能）的两种工作模式

##### A.再生模式

设定步骤：


1.进入参数设定画面，点击模式开关键 ，选择在再生模式。



图 4-10：参数设定画面

2. 进入干燥监控画面，设定原料干燥温度及干燥风量。



图 4-11：干燥监控画面

3. 设定再生温度（180 摄氏度）



图 4-12: 除湿监控画面

4. 启动运行开关 , 机器开始运行。

**注:** 此种模式下, 机器再生温度及干燥风量固定不变。机器工作在设定的干燥温度, 干燥风量, 再生温度下工作。

#### B. 节能模式


1. 进入参数设定画面, 点击模式开关 , 选择在节能模式。



图 4-13: 参数设定画面

2. 进入干燥监控画面, 设定原料干燥温度及干燥风量。



图 4-14: 干燥监控画面

### 3. 设定露点温度



图 4-15: 除湿监控画面

4. 启动运行开关 ，机器开始运行。

**注：**此种模式下，机器再生温度（除湿温度）会随露点温度的变化而调整。达到节能效果。

#### 4.1.4.4 机器原料干燥的三种工作模式

##### A. 一般干燥模式



图 4-16: 除湿监控画面

**注：**此原料干燥模式只需设定原料的干燥温度及所需的干燥风量，机器按设定的温度及风量工作，对原料进行干燥。

##### B 启用配方设定干燥模式


1. 点击使用配方开关 ，



图 4-17: 干燥监控画面

## 2. 设定原料配方参数



图 4-18: 配方设定画面

## 3. 干燥监控画面



图 4-19: 干燥监控画面

**注：此模式下，干燥风量会随配方中设定的每小时用料而改变。**

### C. 启用回风温度控制模式

1. 点击回风温度控制风量开关 ，使其处于运行状态。



图 4-20: 干燥监控画面

2. 如上图，设定原料干燥温度，回风温度。

**注：此种模式下，干燥风量会随回风温度的高低进行调节，达到节能控制的效果。**

#### 4.1.4.5 报警信息查看

触摸除湿干燥监控画面或送料监控画面下方的“报警信息查看”按钮后，进入报警信息查看画面。画面示例如下图所示：



图 4-21: 警报信息查看画面

- A. 当报警信息内容超出显示区域的范围时，通过触摸下滚键与上滚键来查看所有的报警信息内容。
- B. 根据显示的报警信息内容，查看说明书里的故障排除方法解除故障。
- C. 按退出按钮，退出警报信息显示画面。

表 4-2: 报警信息表

报警信息内容	适用机型	产生的结果	可能原因
电源相序错误	SCD,SDD SD-H	系统不能启动, 红色警报灯闪烁。	电源电压过低, 缺相, 相序错误。
干燥循环风车过载	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	电源电压过低, 风车故障, 热过载继电器整定电流设置错误。
再生风车过载	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	电源电压过低, 风车故障, 热过载继电器整定电流设置错误。
干燥超温	SDD,SCD	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	温控参数设定错误, 接触器粘死, 干燥热电偶故障, 干燥风机故障。
再生超温	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	温控参数设定错误, 接触器粘死, 再生热电偶故障, 干燥风机故障。
温度过高	SCD,SDD SD-H	屏幕显示状态信息	未接冷却水或冷却水温度过高。
干燥热电偶断线	SDD,SCD	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	热电偶未接或接触不良, 热电偶极性接反。
再生热电偶断线	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	热电偶未接或接触不良, 热电偶极性接反。
回风热电偶断线	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	热电偶未接或接触不良, 热电偶极性接反。
转轮故障	SCD,SDD SD-H	干燥除湿工作停止, 红色警报灯闪烁。	马达卡死或损坏, 皮带断裂, 速度控制器损坏, 转轮参数设定错误。
PLC 不处在运行模式	SCD,SDD SD-H	系统不能工作。	PLC 的模式开关不处在 RUN

注: 1) 过载报警的复位: 打开控制箱, 将相应热继电器的复位按钮“Reset”按下去。

2) 转轮故障报警的复位: 将干燥启动开关关闭, 然后再打开, 即可复位。

3) 超温报警的复位: 将干燥启动开关关闭, 等温度降下来后再打开, 即可复位。


## 5. 故障排除

故障现象	可能原因	排除方法
主电源开关打开后, 电源指示灯不亮	1. 未接电源	1. 接上电源
	2. 主电源开关损坏	2. 更换电源开关
	3. 电源线路故障	3. 检查电源线路
	4. 控制电路保险丝烧断	4. 检查线路后, 更换保险丝
	5. 控制变压器损坏	5. 更换变压器
PV 栏内显示 E-02 警报代码, 蜂鸣器发出警报声音。系统停止工作	1. 电源电压过低	1. 检查电源
	2. 电源缺相	2. 检查电源
	3. 电源接入相序错误	3. 更换任意两根电源进线的位置
过载灯亮, 并且蜂鸣器发出警报声音。系统停止工作	1. 电源电压波动异常	1. 检查电源
	2. 风车卡死	2. 检查风车
	3. 风车马达故障	3. 检查风车马达
	4. 热继电器(F1)整定电流.设定错误	4. 正确设定热继电器(F1)的整定电流为风车马达额定值的 1.1 倍。热继电器的详细说明请查看第 10-48 页的主要电器元件说明 复位过载警报: 大约等待 1 分钟后, 按下热继电器的蓝色复位按钮
电热超温警报灯亮, 并且蜂鸣器发出警报声音。系统停止工作	1. 温度器参数设定错误	1. 正确设定温控器参数
	2. 测温不良	2. 更换热电偶
	3. 电热接触器主触点粘死	3. 检查/更换电热接触器
PV 栏内显示 E-04 警报代码, 蜂鸣器发出警报声音。系统停止工作	1. 电热接触器触点粘合	1. 检查/更换电热接触器
	2. EGO 参数设定错误	2. 正确设定
	3. EGO 故障	3. 更换 EGO
	4. 线路故障	4. 检查线路
PV 栏内显示 E-09 警报代码, 蜂鸣器发出警报声音。系统停止工作	1. 转轮马达故障	1. 检查/更换马达
	2. 转轮传动皮带断裂	2. 更换皮带
	3. 线路故障	3. 检查线路
	4. 监测转轮的微动开关坏	4. 更换
	5. 监测转轮的定时器参数设定错误	5. 重新设定。(设定时间>转轮转动一圈的实际时间+1 分钟)
温度控制偏差较大	1. 开机时间过短	1. 等待一段时间
	2. 温控器参数设定不合理	2. 查看温控器的参数。将不合理的重新设定
电热温度升不上去	1. 温度设定过高	1. 设定温度要在 180℃ 以下
	2. 电热接触器损坏	2. 更换接触器



	3. 电热管坏	3. 更换电热管
	4. 热电偶不良	4. 更换热电偶
	5. 温控器的启动/停止参数被设定为停止模式	5. 将温控器的启动/停止参数被设定为启动模式
	6. 温控器输出点故障	6. 更换/修理温控器
主电源开关一打开, 断路器便跳脱	1. 主电路有短路点	1. 查找线路
	2. 变压器原边短路或接地	2. 更换断路器
	3. 断路器不良	3. 更换断路器
系统开关一打开, 断路器便跳脱	1. 风车马达线圈短路或碰壳	1. 检查风车马达
	2. 断路器不良	2. 更换断路器

## 6. 维修与保养

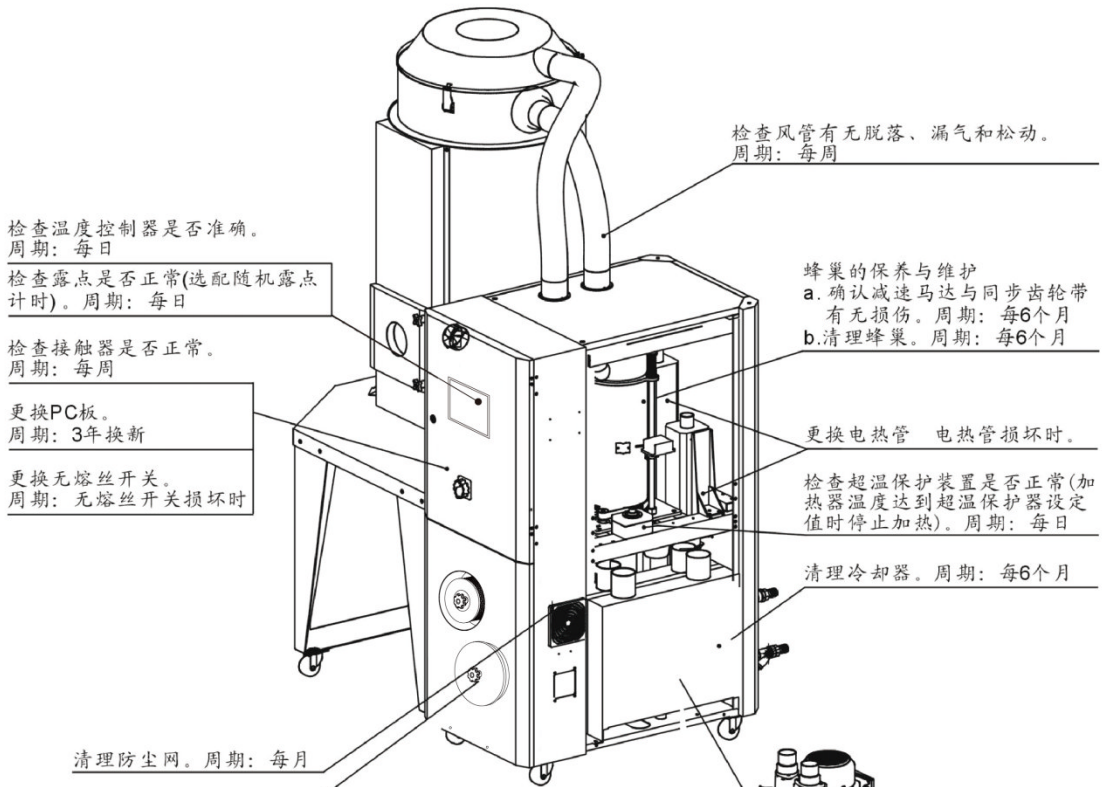

检查温度控制器是否准确。  
周期：每日

检查露点是否正常(选配随机露点计时)。周期：每日

检查接触器是否正常。  
周期：每周

更换PC板。  
周期：3年换新

更换无熔丝开关。  
周期：无熔丝开关损坏时

检查风管有无脱落、漏气和松动。  
周期：每周

蜂巢的保养与维护  
a. 确认减速马达与同步齿轮带  
有无损伤。周期：每6个月  
b. 清理蜂巢。周期：每6个月

更换电热管 电热管损坏时。

检查超温保护装置是否正常(加  
热器温度达到超温保护器设定  
值时停止加热)。周期：每日

清理冷却器。周期：每6个月

清理防尘网。周期：每月



过滤器

蝶形螺母


过滤桶盖

梅花螺母

清理过滤器

清理周期：每日

清理方法：先拧下梅花螺母，拆下过滤桶盖，再拧下蝶形螺母，取出过滤器，用压缩空气从里往外吹干净过滤器，清理完成后按相反顺序安装好即可。  
注意：取出过滤器时，不要让任何杂物掉入过滤器中。

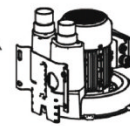

清理风机

a. 清理风机内部及外部灰尘。  
周期：每月

b. 更换轴承、油封及消音器  
根据使用环境定期更换。

c. 更换叶片、外壳、金属网  
根据使用环境定期更换。

## 6.1 产品主要部件使用寿命

表 6-1: 机器重要部件使用寿命表

机器零部件	使用寿命
风机	5 年以上
干燥电热	1 年以上
再生电热	1 年以上
接触器	2 百万次
蜂巢	5 年
过滤器	1 年

## 6.2 过滤器

请定期清洗过滤器，建议每周一次；

清洗步骤：

- 1) 取出过滤器。
- 2) 使用压缩空气来清洁盖子和过滤器。
- 3) 使用抹布擦拭空过滤器桶壁。
- 4) 清洁完毕按相反的顺序依次安装。
- 5) 确保过滤器的迫紧与机械板金贴合。



图 6-1: 过滤器清洗图

**注意：**当取出过滤器时，不要让任何杂物掉入桶中。

## 6.3 蜂巢转轮

### 6.3.1 何谓“蜂巢转轮”？

蜂巢转轮的主体以由陶瓷纤维及有机添加剂制成之陶质蜂巢构成，再以分子筛及硅胶为基本材料经高温结晶烧结，使之表面坚硬并强力吸附于蜂巢内部，故不会如同一般筒装或转盘式分子因老化后产生粉粒随干燥风吹入干燥桶污染塑料，不像一般


分子易于饱和或老化必须经常更换，潮湿回风穿过蜂巢转轮的无数小孔时水份将迅速被分子筛吸收，故它当离蜂巢时已被完全除湿并达到非常低之露点的干燥风，再生与除湿之原理相似而且同时进行，只是再生风之流向相反。



图 6-2: 蜂巢转轮图

### 6.3.2 蜂巢转轮的安装步骤

- 1) 蜂巢上下盖加粘砂胶铁弗龙垫片(见图中标示 1)。
- 2) 将蜂巢下盖固定在机架中，固定 4 枚螺丝，再装上转轴(见图中标示 2)。
- 3) 装上减速机(4 枚螺丝见图中标示 5)及同步轮(见图中标示 4)。
- 4) 装 3 根支撑螺杆(见图中标示 3)。
- 5) 装上同步齿带(见图中标示 6)。
- 6) 装上蜂巢转轮(见图中标示 9)及转轮同步带(见图中标示 12)。
- 7) 装上蜂巢上盖(见图中标示 8)。
- 8) 装 3 支压力弹簧，并拧上螺帽(见图中标示 7)。
- 9) 安装同步带轮(见图中标示 13 及皮带调整器(见图中标示 14)。
- 10) 装上微动开关及固定板(见图中标示 10)。

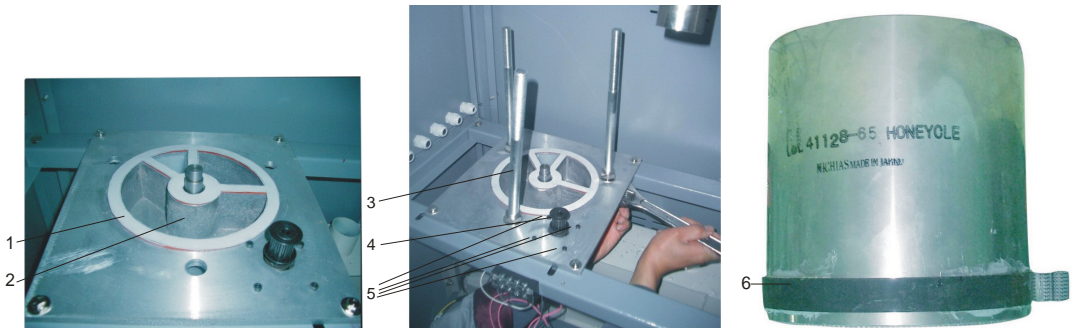

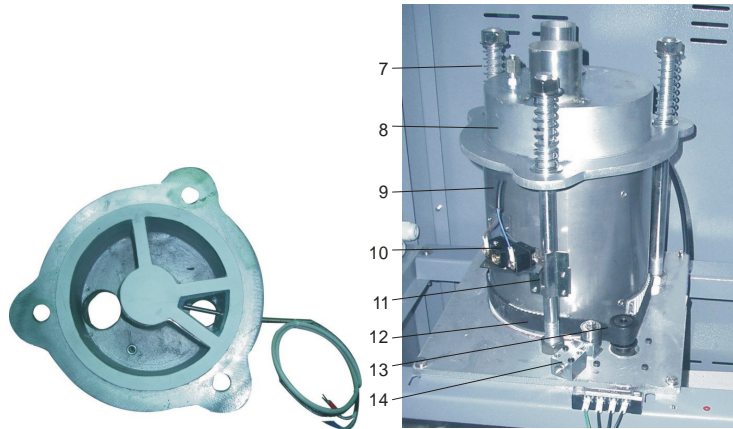


图 6-3: 蜂巢转轮安装示意图

### 6.3.3 蜂巢的清理

1. 转轮表面有灰尘，用带毛刷的吸尘器吸走灰尘
2. 转轮内部通道有灰尘，用压缩空气吹净通道中的灰尘
3. 转轮通道内壁附着粘性的污垢时，则应采取如下步骤进行清洗：
  - a. 关掉再生加热器，让高湿度的处理风（相对湿度超过 60%）继续通过转轮，并随着转轮的不断运转使得转轮逐渐处于湿度饱和状态；如果空气太干，则需要对其加湿。这个过程大约需要一个多小时。
  - b. 根据脏物性质的不同，将转轮放入带有清洗剂的水中，对于硅胶材质的转轮，溶液 PH 为 3~2, 对于分子筛材质的转轮，PH 为 7~10；如果是油性污染物，则应该将其放入二甲苯的水溶液中。将转轮在溶液中上下摆动约十五分钟后取出。
  - c. 从溶液中取出转轮，并垂直摆放 5 分钟以便于内部溶液流出。
  - d. 用高压空气将残留在介质孔隙内的溶液吹净。
  - e. 将转轮装回除湿机，并运转机器的再生动作（温度在 50~60℃）至少持续一个小时。



注意！

1. 刚开始运行时在干空气和湿空气出口会有浓度较高的湿气排出；如果使用了溶剂，则在气流中会残留气味好几天时间。
2. 对于一些油污或某些粘性重的污染物，要想从转轮中清洗出去几乎是不可能的，这时只能是更换转轮。清洗过的转轮性能可以获得部分恢复，但不可能是全部恢复。

## 6.4 EGO



EGO 保护值出厂已设定，请勿调整。



图 6-4: EGO

## 6.5 冷却器清洗步骤

- 1) 拆开冷却器接管和固定螺丝，将冷却器移出机体；
- 2) 松开冷却器上、下盖板固定螺丝，将上、下盖板拆出放好；
- 3) 用刷子、压缩空气或低压水清除冷却器翅片和铜管上的灰尘和杂物，注意用水清洗后需用压缩空气将翅片和铜管上的水吹干；
- 4) 将冷却器上、下盖板联接处擦干净后打上矽胶，并将上、下盖板用固定螺丝锁死；
- 5) 冷却器放置 4 小时以上待矽胶干了后将冷却器固定在机体内并接上接管。

## 6.6 维修保养记录表

### 6.6.1 机器资料

机器型号 \_\_\_\_\_ 序号 \_\_\_\_\_ 生产日期 \_\_\_\_\_

电压 \_\_\_\_\_  $\Phi$  \_\_\_\_\_ V 频率 \_\_\_\_\_ Hz 总功率 \_\_\_\_\_ kW

### 6.6.2 安装检查

- 检查连接管是否上锁夹紧
- 检查干燥桶清理门是否密封
- 检查连接管是否正确
- 检查蜂巢有无破损

#### 电气安装

- 电压检查 \_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_ Hz
- 熔断器规格：1相 \_\_\_\_\_ A 3相 \_\_\_\_\_ A
- 电源相序检查
- 再生风机运转方向检查
- 送料风机转动方向检查

#### 压缩空气连通

- 压缩空气压力检查 \_\_\_\_\_ bar
- 气流量检查 \_\_\_\_\_ L/min
- 检查压缩空气是否过滤

### 6.6.3 日检

- 检查机器开关功能
- 检查马达工作状态
- 检查温度控制器是否准确
- 清扫过滤器
- 检查超温保护装置是否正常
- 检查露点是否正常

### 6.6.4 周检

- 检查机器的所有电缆线
- 检查电气元件接头有无松动
- 检查与保养三点组合

- 检查电磁阀
- 检查马达过载及逆相防止功能
- 检查风管有无脱落、漏气和松动

#### 6.6.5 月检

- 检查传动皮带是否松动
- 检查减速机工作状况
- 检查蜂巢有无泄气

#### 6.6.6 半年检

- 检查耐热风管有无破损
- 检查干燥电热
- 检查再生风机/干燥风机/风叶
- 检查蜂巢转轮皮带有无破损
- 清扫冷却器

#### 6.6.7 年检

- 检查接触器是否正常<sup>1</sup>

#### 6.6.8 三年检

- 更换 PC 板
- 更换无熔丝开关

注: 1. 交流接触器, 厂家实验室数据寿命为两百万次, 我司建议车间使用寿命为一百四十万次, 若每日工作八小时, 建议更换频率为 1.5 年, 若每日工作二十四小时, 建议更换频率为 6 个月。