

PNL

平板式皮带输送机

日 期: 2017 年 08 月

版 本: Ver.B (中文版)



目录

1. 概述	5
1.1 编码原则	6
1.2 特点	6
1.3 机器规格	7
1.3.1 外形尺寸图	7
1.4 安全规则	8
1.4.1 安全标识	8
1.5 免责声明	10
2. 结构特征与工作原理	11
2.1 功能描述	11
2.1.1 工作原理	11
3. 安装、调试	12
3.1 安装注意事项	12
3.2 安装水平面上	12
3.3 电源接线	13
4. 使用、操作	14
4.1 输送机高度调节	14
4.2 输送机倾斜度调节	14
4.3 PVC 带位置调节	15
5. 故障排除	16
6. 维修与保养	17
6.1 维修	17
6.2 保养	17
6.2.1 减速机的保养	17
6.2.2 机器的清洁	18
6.2.3 轴承润滑	18
6.3 维修保养记录表	19
6.3.1 机器资料	19
6.3.2 安装检查	19

6.3.3 日检	19
6.3.4 周检	19

表格索引

表 1-1: 外形尺寸规格表	7
----------------------	---

图片索引

图 1-1: 外形尺寸图	7
图 2-1: 工作原理图	11
图 3-1: 安装示意图	12
图 3-2: 电源接线图	13
图 3-3: 机器安装要求图	13
图 4-1: 输送机调节图	14
图 4-2: PVC 调节图	15
图 6-1: 减速电机图	18
图 6-2: 轴承润滑图	18

1. 概述



安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。




禁止处理有毒及易燃的物料！

本公司取得欧洲意大利名厂 Virginio Nastri 公司的制造授权，推出四种用途与结构不同的皮带输送机。PNL 系列平板式皮带输送机适用于与 CB 系列或 SV 系列连接或是当成装配输送带使用。该系列产品可依客户需求调整高度，所使用的零配件也与原厂可以互换使用，性能稳定，操作方便。



机型：PNL-2

1.1 编码原则

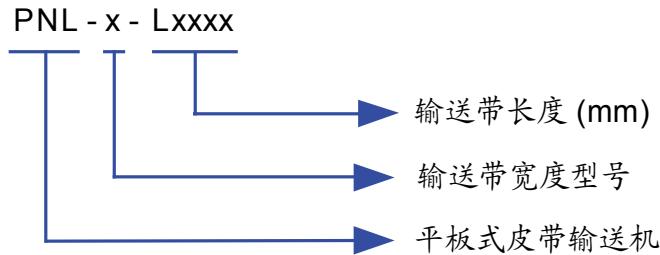

1.2 特点

- 获专利的 "future" 支架;
- 输送机采用 PVC 材质，输送平稳，效率高;
- 机器高度可以视需要在一定范围内调整，具有角度调节功能，可在 0° ~ 25° 间调整;
- 侧档板高度为 75 mm;
- 其最大载重为 56kg;
- 全系列采用三相电源;
- 可选配输送机档块，方便粉碎料的输送;
- 可选配变频器，其正常使用及安全调速范围为：3~6m/min

所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成，该书说明适用于现场操作者及维修人员使用，第 6 章直接针对维修人员，其它章节适于操作者。

为了避免对机器的损害和对人的伤害，非经信易公司授权，任何人不得对机器的内部作任何修改，否则本公司将不履行承诺。

我公司具有良好的售后服务，在您使用过程中，如有问题需解决，请与我公司或经销商联系。

总公司及台北厂：

Tel: (886) 2 2680 9119

中国服务热线：

Tel: 800 999 3222

1.3 机器规格

1.3.1 外形尺寸图

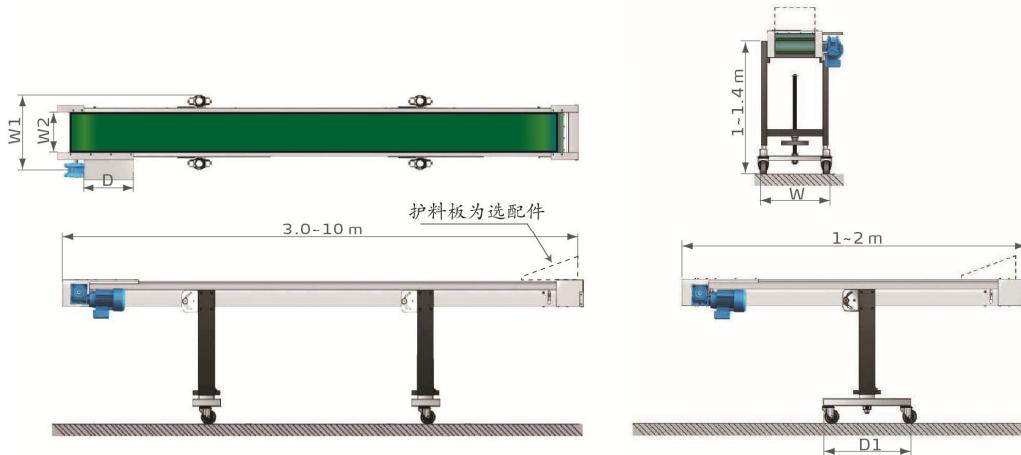


图 1-1: 外形尺寸图

表 1-1: 外形尺寸规格表

机型	PNL-1	PNL-2	PNL-3	PNL-4	PNL-5	PNL-6	PNL-7	PNL-8
W (mm)	440	520	590	720	820	1020	1220	1420
W1 (mm)	450	530	600	730	830	1030	1230	1430
W2 (mm)	220	300	370	500	600	800	1000	1200
D (mm)	500	500	500	500	500	500	500	500
D1 (mm)	650	650	650	650	650	650	650	650
皮带	材质: PVC / 厚度: 2mm / 颜色: 绿色 / 耐温: -10°C~+60°C / 防静电, 耐磨, 耐油							
重量 (kg)	93	100	106	117	126	143	160	180

产品规格若有变更, 恕不另行通知。

1.4 安全规则

依照本说明书上的安全规则，避免造成人身伤害及机器损坏。

在操作本机时，必须要遵守以下的安全规则。

1.4.1 安全标识



电器安装应由专业的电工来完成。在机器维修保养时必须关闭主开关及控制开关。



警告！

机器在操作处的噪音等级≤70dB



注意：

噪声测试标准：

在机器周围距离1米，机器上方1.6米。



警告！

两个开关都装有特殊装置(最小张力线圈)，当线中有张力锁时，它们能自动关闭。这是一种安全措施，用来避免当喂料重置时机器重新启动。



警告！

- 1) 请在阅读该手册和充分了解所有部件之后，方能使用和维修本机器；
 - 2) 请特别注意1.3章‘安全规则’所列的警告；
 - 3) 禁止将机器用于该手册叙述之外的工作；
- SHINI对于不按此规定操作而引起的故障、问题和损坏不负有责任。



注意！

电控箱内所有安装电气元件的螺丝全部锁紧，无需定期检查！



注意！

运输物品最大重量总和不能超过56kg(当调节器调到小于4.5以下后输送量小于56kg，且不断减少)。

传送带不适宜运送松散的物品。



注意！

这些传送带可由所在工厂的任何人进行操作，若使用恰当，它们不会对操作人员产生任何危险。

因此，我们建议在使用机器前仔细阅读该操作手册。



注意！

若有下列情况，SHINI 声明不负有任何责任：

- 1) 使用传送带的方法与本操作手册所述相悖；
- 2) 送料错误；
- 3) 未能提前进行必要的维护；
- 4) 未经授权的改动；
- 5) 使用未授权或与实际型号不符的部件；
- 6) 意外情况。禁止拆卸保护海棉及集料盒出口处的快速管夹。



危险！

火灾危险：当传送带的工况与应用操作不符时就存在火灾危险(特别是：运输的物品温度)。随物品种类来调整传送带工况，可按照下表进行。



高温危险：传送带用于传送铸件，如热件。如果你需要在传送带上进行操作，请使用安全手套(特别是在部件落下的地方)。

传送带类型	部件软点温度
PVC	60°C



注意！

包装材料不应随处乱放，应按规定进行处置。

可以用叉车将传送带抬起。



危险！

为保证操作人员的安全和机器的完整性，应保证传送带运行稳定。当传送带运行时，需通过相应的杆件锁死脚轮以固定机器，另外，应连接好合适的吊索或固定装置，以保持传输的稳定。

1.5 免责声明

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。

信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。


1. 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安装、使用、保养等。
2. 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生或导致的产品无法正常运行。
3. 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。
4. 使用非信易指定的消耗品或油品。

2. 结构特征与工作原理

2.1 功能描述

PNL 系列皮带输送机适用于与 CB 系列或 SV 系列连接或是当成装配输送带使用。并可依客户需求调整角度，性能稳定，操作方便。

2.1.1 工作原理

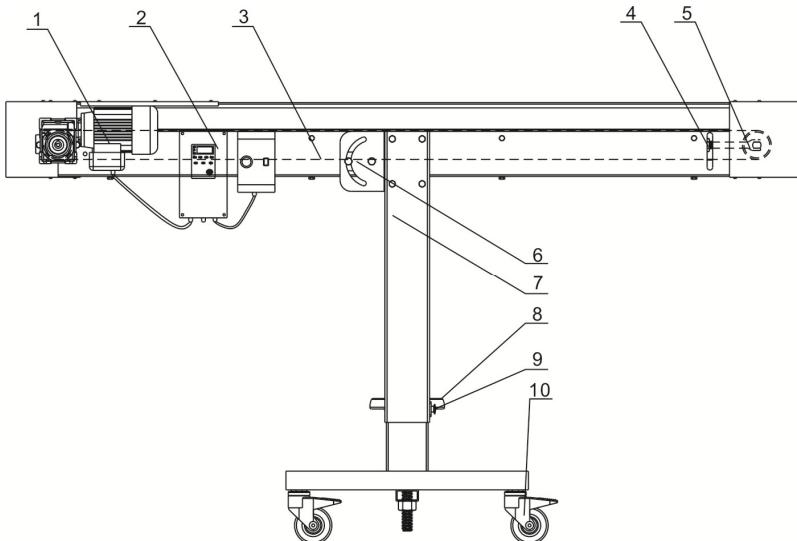

部件名称:

- | | | | | |
|---------|--------|----------|---------|----------|
| 1. 减速电机 | 2. 变频器 | 3. PVC 带 | 4. 调节螺母 | 5. 叉头螺杆 |
| 6. 调节板 | 7. 底座 | 8. 转动轮 | 9. 梅花螺杆 | 10. 刹车脚轮 |

图 2-1: 工作原理图

该系列传送带的组成包括:

底座(7)，配有 4 个带锁紧脚轮(10)，便于传送带移动到工作区内。输送轮在末端直接与减速电机(1)相连。可选配变频器(2)，使传送带运输速度可以调节。可以通过调节与叉头螺杆(5)联接的螺母(4)改变输送带的居中位置和松紧程度。另外，传送带与支架相连，故可以通过调整调节板(6)上两个调节孔上螺杆来调节其倾斜角度。

一般来说，操作人员站的位置在传送带末端处(部件卸载区域)。机器的控制件也在此处。

3. 安装、调试

安装之前, 请仔细阅读此章, 必须按照以下的顺序安装!

本系列机型仅可用于通风良好的工作环境。

皮带输送机的电源连接必须由专业的电工来完成!

3.1 安装注意事项

- 1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭板上的相匹配。
- 2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。
- 3) 使用独立的电缆线和电源开关, 电线的直径应不小于电控箱应用的电线。
- 4) 电线接线端应该安全牢固。
- 5) 该系列电源采用三相四线, 电源(L1, L2, L3)接电源火线, 及接地线(PE)。
- 6) 配电要求:

主电源电压: $\pm 10\%$

主电源频率: $\pm 2\%$

3.2 安装水平面上

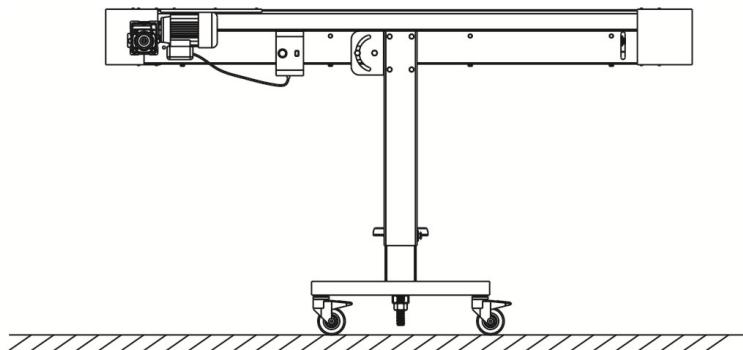


图 3-1: 安装示意图

传送带在运行前不需要任何特别的预备操作。

合理布置缆绳, 使之不受到损害同时也使它们不伤害到操作人员。

3.3 电源接线

平板式皮带输送机、调速器与电动机保护器严格安装电路图接线。

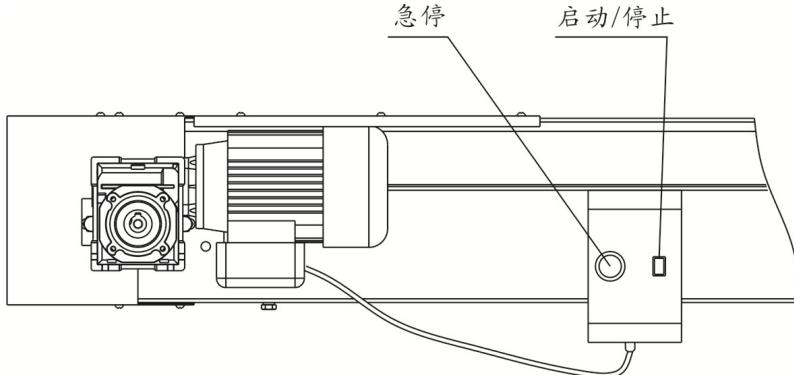


图 3-2: 电源接线图

注意: 接好电源线后请检查马达转动方向, 若马达反转, 请切断电源, 调换任意一对电源线即可。

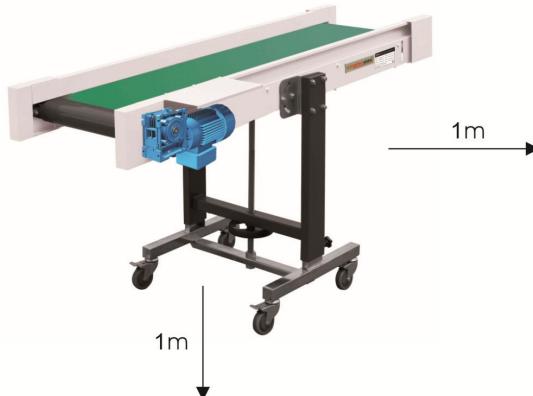


图 3-3: 机器安装要求图

注意: 保持机器与易燃物距离 1 米。

4. 使用、操作

4.1 输送机高度调节

松开梅花螺杆(3)，旋动转动轮(1)，调整输送带到需求高度，然后再拧紧梅花螺杆(3)。

在调节高度时，请用力托起或支承输送机，以防跌落，造成人身或机器的损害。

4.2 输送机倾斜度调节

拧松锁紧的调节螺栓(2)，调整输送带到需求倾斜度，然后再锁紧调节螺栓(2)。

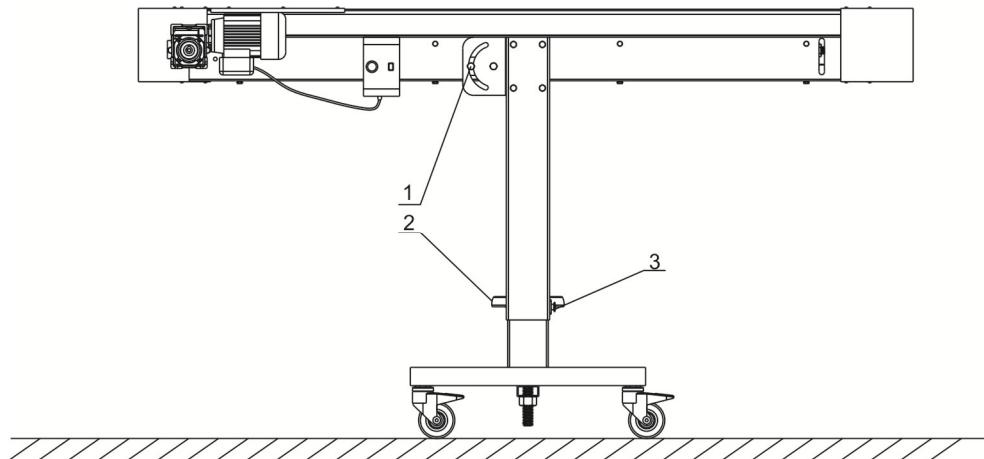


图 4-1：输送机调节图
机器可调角度 $0^\circ \sim 25^\circ$ ！

注意：如果调节输送带的高度后没有锁紧螺栓，输送带将会失去平衡！

4.3 PVC 带位置调节

转动此螺母可以调节 PVC 带居中位置。

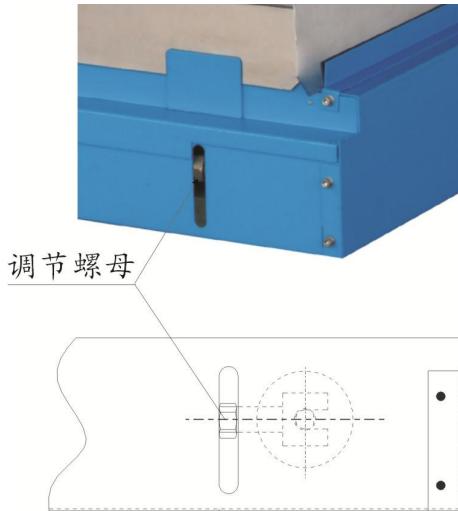


图 4-2: PVC 调节图



危险!

应在开机时检查 PVC 带是否居中。应在机器停止时进行调整，然后使传送带运行必要的时间以检验其居中状态是否适当。



注意！

每月检查一次电机温度和控制盒的外部温度是否过高(应介于 20 到 60℃ 之间)。若有特殊情况出现，请直接与 SHINI 技术人员联系。



注意！

- 1) 最大输送总重量不得超过 70kg。
- 2) 不适合输送松散的物料。
- 3) PVC 软点温度 120°C。



操作员或保养员必须穿戴方便、合适的工作服，而不能戴诸如项链、手镯或其他能带动机器部件的饰品。为了避免头发卷进机器，长发的工作人员须将头发盘起并戴工作帽。


5. 故障排除

故障现象	排除方法
接通电源，旋动电动机保护器的旋钮并打开调速器 RUN/STOP 开关，马达不运转。	<p>1. 根据电路图查看线路，可能原因：</p> <ul style="list-style-type: none">a: 电源不通电；b: 线路存在断开处；c: 电动机保护器故障；d: 马达故障。 <p>查看原因，检修线路，更换已坏电气元件。</p>
电动机保护器经常跳闸。	<p>根据电路图查看线路，可能原因：</p> <ul style="list-style-type: none">a: 电动机保护器的设定值过小，调整设定值；b: 线路存在短路处；c: 电动机保护器已坏d: 马达故障。

6. 维修与保养

检查减速电机是否漏润滑油。周期：每日

检查减速电机的齿轮箱是否漏润滑油，减速电机初运行至400小时应重新更换润滑油，其后的换油周期约为4000小时，减速电机的箱体内应保留足够的润滑油量，并定时检查，当发现油量少或油质变坏时应及时补充或更换润滑油。周期：每月

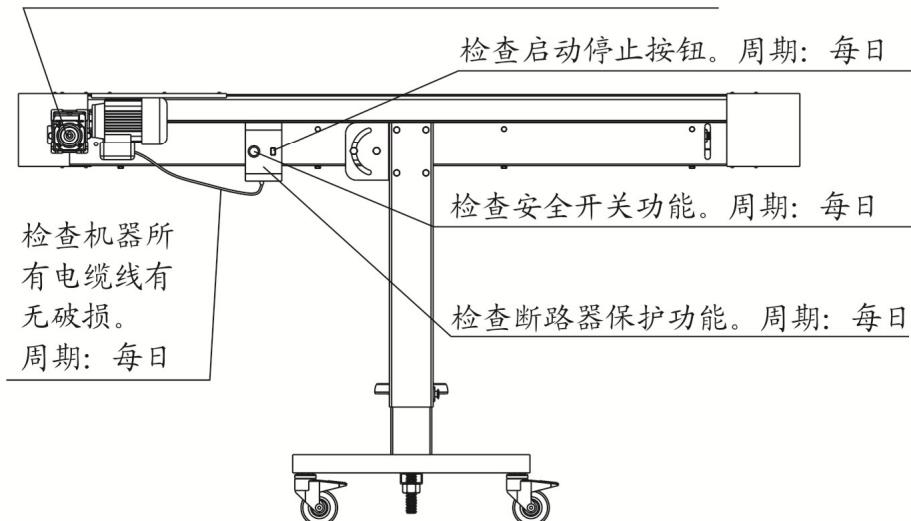

6.1 维修

所有的维修必须由专业的人员来完成，以避免造成人身伤害及机器损坏。

操作人员负责清除机器上的异物，如污垢、油渍或其它脏物。

在每个工作班次后，都要清扫机器。

机器停止后方可进行清扫以保证机器的稳定运行。

6.2 保养

6.2.1 减速机的保养

检查减速机的齿轮箱是否泄露润滑油，减速机初运行至400小时应重新更换润滑油，其后的换油周期约为4000小时，减速机的箱体内应保留足够的润滑油量，并定时检查。当发现油量减少或油质变坏时应及时补足或更换润滑油。请注意保持马达及减速机外观清洁，及时清除灰尘、污物以利于散热。

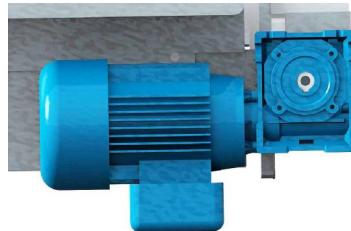


图 6-1：减速电机图

警告：减速电机的温度适用范围：20 °C-60 °C。

6.2.2 机器的清洁

请维持机器的清洁，每天清理输送机上的堆积物、油污等。



不能用易燃液体清洗机器。

定期检查 PVC 带的状况并定时进行更换。

一旦机器清洗完毕，操作人员须仔细查看是否有破损零件(如有，请立即更换)及装配不牢固的零件(如有，请加固松动零件)。



一旦完成维修或保养工作，机器的保护装置必须归于原位；不管在任何情况下，开机前必须安装好保护及安全装置。



在使用压缩空气清理机器时请配戴安全眼罩，且勿将身体任何部位靠近机器，以免物料或粉尘碰伤。

6.2.3 轴承润滑

每月润滑一次传送带泄料区附近，防护罩下的两个轴承支架，如图所示。

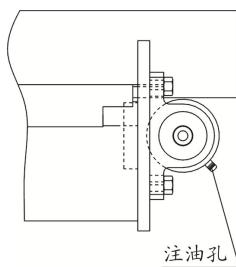


图 6-2：轴承润滑图

在机器维修保养时必须关闭主开关及控制开关。

6.3 维修保养记录表

6.3.1 机器资料

机器型号 _____ 序号 _____ 生产日期 _____

电压 _____ Φ _____ V 频率 _____ Hz 总功率 _____ kW

6.3.2 安装检查

- 检查机体安装是否水平
- 检查减速电机是否漏润滑油
- 检查 PVC 带状况

电气安装

- 电压检查 _____ V _____ Hz
- 控制盒电源接线是否正确

6.3.3 日检

- 检查启动/停止按钮
- 检查减速电机是否漏润滑油
- 检查安全开关功能

6.3.4 周检

- 检查机器所有电缆线有无破损
- 检查断路器保护功能