

SG-24EB

百捷系列齿啃式粉碎机

日期: 2018年11月

版本: Ver.A (中文版)



目录

1. 概述	7
1.1 编码原则.....	8
1.2 特点.....	8
1.3 机器规格.....	10
1.3.1 外形尺寸图.....	10
1.3.2 机器规格表.....	10
1.4 安全规则.....	11
1.4.1 安全标识.....	11
1.4.2 机器的运输与储藏.....	13
1.5 免责声明.....	14
2. 结构特征与工作原理	15
2.1 功能描述.....	15
2.1.1 工作原理.....	15
2.2 安全系统.....	16
2.2.1 急停开关.....	16
2.2.2 安全开关.....	17
2.2.3 门锁.....	17
2.3 选配件.....	18
2.3.1 人工收集型储料箱.....	18
2.3.2 30秒立即回收系统.....	18
2.3.3 其它选配.....	18
2.4 机器零件图.....	19
2.4.1 系统结构图(SG-2417EB).....	19
2.4.2 材料明细表(SG-2417EB).....	20
2.4.3 系统结构图(SG-2427EB).....	22
2.4.4 材料明细表(SG-2427EB).....	23
2.4.5 系统结构图(SG-2436EB).....	25
2.4.6 材料明细表(SG-2436EB).....	26
2.4.7 粉碎室.....	28
2.4.8 粉碎室材料明细表.....	28

2.4.9	刀架	29
2.4.10	刀架材料明细表	29
2.4.11	传动件	30
2.4.12	传动件材料明细表	30
2.4.13	进料箱	31
2.4.14	进料箱材料明细表	31
2.4.15	集料盒	32
2.4.16	集料盒材料明细表	32
2.4.17	主体	32
2.4.18	主体材料明细表	32
2.5	电路图	33
3.	安装、调试	41
3.1	安装注意事项	42
3.2	安装位置	43
3.3	轴承及刀架的安装	43
3.4	电机的安装	44
3.5	定刀与动刀的安装	45
	安装步骤:	45
3.6	进料箱的安装	46
4.	使用、操作	47
4.1	开机预检	47
4.1.1	首次开机前	47
4.1.2	首次开机 2 小时后	47
4.1.3	首次开机 20~30 小时后	47
4.2	电路连接	47
4.2.1	检查电机的运转方向	47
4.3	打开进料箱与集料盒	48
4.3.1	打开进料箱	48
4.3.2	打开集料盒	48
4.4	关上进料箱与集料盒	49
4.4.1	关上进料箱	49
4.4.2	关上集料盒	49
4.5	开机及停机	50

5. 故障排除	51
5.1 粉碎机不能运行.....	51
5.2 其它原因而停机.....	51
6. 维修与保养	52
6.1 维修.....	52
6.1.1 换刀具.....	52
6.2 传送.....	54
6.2.1 减速机的日常保养.....	54
6.3 保养.....	55
6.3.1 日检.....	55
6.3.2 周检.....	55
6.3.3 月检.....	55
6.4 清洁.....	56
6.5 维修保养记录表.....	57
6.5.1 机器资料.....	57
6.5.2 安装检查.....	57
6.5.3 日检.....	57
6.5.4 周检.....	57
6.5.5 月检.....	57
6.5.6 半年或每运行 1000 小时检查.....	58
6.5.7 三年检.....	58

表格索引

表 1-1: 机器规格表.....	10
表 2-1: 材料明细表(SG-2417EB).....	20
表 2-2: 材料明细表(SG-2424EB).....	23
表 2-3: 材料明细表(SG-2436EB).....	26
表 2-4: 粉碎室材料明细表.....	28
表 2-5: 刀架材料明细表.....	29
表 2-6: 传动架材料明细表.....	30
表 2-7: 进料箱材料明细表.....	31
表 2-8: 集料盒材料明细表.....	32

表 2-9: 主体材料明细表	32
----------------------	----

图片索引

图 1-1: 外形尺寸图	10
图 2-1: 工作原理图	15
图 2-2: 急停开关	16
图 2-3: 安全开关	17
图 2-4: 系统结构图(SG-2417EB)	19
图 2-5: 系统结构图(SG-2427EB)	22
图 2-6: 系统结构图(SG-2436EB)	25
图 2-7: 粉碎室图	28
图 2-8: 刀架图	29
图 2-9: 传动件图	30
图 2-10: 进料箱	31
图 2-11: 集料盒图	32
图 2-12: 主体图	32
图 3-1: 安装位置图	42
图 3-2: 安装示意图	43
图 3-3: 轴承及刀架安装示意图一	43
图 3-4: 轴承及刀架安装示意图三	44
图 3-5: 减速电机的安装一	44
图 3-6: 减速电机的安装二	45
图 3-7: 定刀与动刀的安装示意图一	45
图 3-8: 定刀与动刀的安装示意图二	45
图 3-9: 定刀与动刀的安装示意图三	46
图 3-10: 进料箱、进料口和集料斗的安装示意图一	46
图 3-11: 进料箱、进料口和集料斗的安装示意图四	46
图 4-1: 打开进料箱	48
图 4-2: 打开集料盒	49
图 4-3: 电动机断路图	50
图 6-1: 维修保养刀具图	53
图 6-2: 卸下定刀片	53
图 6-3: 卸下动刀片	54

1. 概述



安装和使用本机前应仔细阅读使用说明书，以免造成人身事故或机器损坏。



注意！

粉碎机的刀片很锋利，易割伤人，使用时应非常小心。




禁止处理有毒及易燃的物料！

SG-24EB 百捷系列齿啃式粉碎机适用于坚厚细长或韧性较强的水口料之立即回收或少量废料粉碎，采用欧化造型，体积小；低转速、低磨损、超静音；独特的刀具设计，颗粒均匀无粉屑；快捷的清料方式，操作方便，安全可靠，独特的传动方式，可节省成本的支出，经济实惠。



机型：SG-2417EB

1.1 编码原则

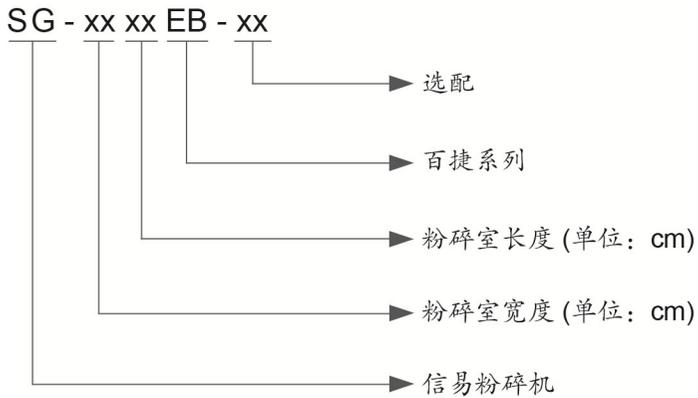

1.2 特点

- 采用优良减速机，机器性能更稳定，寿命更长，传递扭矩大；
- 采用齿刀、爪刀一体化设计，粗粉碎和细粉碎同时进行可立即与新料混合使用；
- 粉碎颗粒均匀，粉末含量极少；
- 独特的蜗轮蜗杆传动方式，运行更稳定，噪音更低；
- 欧化外形，结构严谨，节省空间，清扫方便快捷；
- 进料箱采用可视料窗，钢板焊接制作，结构牢固，成本低；
- 简便的电机安装方式，使拆卸更为方便。

所有的机器维修工作应由专业的维修人员来完成，该书说明适用于现场操作者及维修人员使用，第 6 章直接针对维修人员，其它章节适于操作者。

为了避免对机器的损害和对人的伤害，非经信易公司授权，任何人不得对机器的内部作任何修改，否则本公司将不履行承诺。

我公司具有良好的售后服务，在您使用过程中，如有问题需解决，请与我公司或经销商联系。

总公司及台北厂：

中国服务热线：

Tel: (886) 2 2680 9119

Tel: 800 999 3222

1.3 机器规格

1.3.1 外形尺寸图

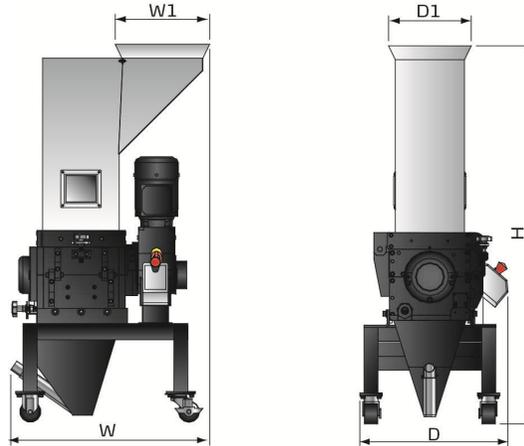


图 1-1: 外形尺寸图

1.3.2 机器规格表

表 1-1: 机器规格表

机型	SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
电机功率(kW)	0.75	0.75	1.5
主轴转速(r.p.m, 50Hz)	27	27	27
齿刀材质	SKD-11	SKD-11	SKD-11
爪刀数量	1	2	3
齿刀数量	2	3	4
粉碎室尺寸(mm)	240×175	240×270	240×365
最大粉碎能力(kg/hr)	3.5	6	8.5
粉碎时噪音 dB(A)	80~85	80~85	80~85
外形尺寸			
H (mm)	1360	1360	1400
W (mm)	566	713	899
W1 (mm)	268	338	428
D (mm)	530	530	530
D1 (mm)	297	297	297
重量(kg)	180	220	260

注: 1) Cr12Mo1V1 对应日本 JIS 标准编号为 SKD11

机器规格若有变更, 恕不另行通知。

2) 斜齿刀为标准品, 窄型、加宽型齿斜刀为选购品

3) 最大粉碎能力取决于粉碎料的大小和材质;

4) 粉碎时的噪音因粉碎料和马达的配置而不同;

5) 为避免塑料粘刀, 所有待粉碎料温度应是常温状态进行粉碎;

6) 机器电压规格为 3Φ, 400VAC, 50Hz。

1.4 安全规则

依照本说明书上的安全规则，避免造成人身伤害及机器损坏。

1.4.1 安全标识



电器安装应由专业的电工来完成。否则有触电的危险！



在机器维修保养时必须关闭主开关及控制开关。



在主开关和控制开关未关闭之前，不要让身体任何部位进入粉碎机。



高压！危险！

此标签贴在控制箱与接线盒上。



粉碎机的动刀片极锋利且易引起伤害！



如果刀架人为转动——特别小心！



在进料箱和集料盒未关好之前，不要启动粉碎机。



当粉碎机在粉碎物料时，操作人员请戴上耳罩！



在打开进料箱之前，请确认粉碎机电源已切断。



注意！

电控箱内所有安装电气元件的螺丝全部锁紧，无需定期检查！

当操作本粉碎机时，应注意以下标记。

	 危险 高压危险！ 可能会导致死亡或其它的严重事故。 维修前请切断电源。 非专业人士不得任意更改电路。 打开电源前请做好接地连接。
	 小心 此护罩易挟手导致伤害。 手与此挟手点保持一定的距离。
	 小心 刀具十分锋利，有割伤的危险。 机器运转中，不可取下或打开机器安全护罩。 手要与刀具保持一定的距离。
	 注意 操作前请仔细阅读操作手册。 开机前，按照指示作安全装置测试。 非制造商许可，不得更改机器的设计。

1.4.2 机器的运输与储藏

运输

- 1) SG-24EB 系列粉碎机是用板条箱或夹板箱包装的，底部用木板作垫适于用叉车快速更换位置。
- 2) 机器底部装有可移动脚轮，便于在拆除包装后轻松移动。
- 3) 在运输过程中，请不要转动机器，并避免和其他物体相撞，以防出现不正常的运转。
- 4) 虽然机器结构具有良好的平衡性和搬运吊环，然而在吊装机器时同样要小心，以防跌落。
- 5) 在长距离运输过程中，机器和其附带的部件的保存温度为 -25°C 到 $+55^{\circ}\text{C}$ ，如果是短距离运输，则其可以在 $+70^{\circ}\text{C}$ 的环境下运输。

储藏

- 1) SG-24EB 系列粉碎机应于室内储藏，环境温度在 5°C 到 40°C 之间，湿度低于80%。
- 2) 切断所有的电源，并关闭主电源开关和控制开关。
- 3) 为避免由于水汽而带来的潜在的故障，请将整机特别是电器元件部分与水源隔离。
- 4) 应用塑料薄膜覆盖机器，以防灰尘和雨水的侵入。

工作环境

室内，干燥的环境，最高温度不得超过 $+45^{\circ}\text{C}$ ，湿度不能超过80%。

- 1) 本装置的工作环境高度为海拔3000m以下。
- 2) 在机器运行过程中，至少需要1m的周边空间。请将本装置与易燃物品保持至少2m的距离。
- 3) 在工作区域应避免震动和磁力影响。

不要在如下情况下使用机器！



- 1) 出现损坏的线索。
- 2) 为防止电击，不要在湿地板上或者是机器淋雨后运行。

报废部件处理

当设备达到它的使用寿命，不能继续使用时，拔掉电源，按当地规定妥善处理。



火警!

为避免火灾，应该配备 CO₂ 干粉灭火器。



必须按照规定的要求拧紧螺丝!



当材料的宽度比进料口大时，请先将材料割断直到其长度小于进料口径。



请不要将厚度小于 2mm 的软而富有弹性的材料送入到粉碎机中，诸如橡胶皮之类的物质。

1.5 免责声明

以下声明阐述了信易（包括其雇员、代理商、分销商）对任何购买或使用信易相关产品，包括选购件的购买者或用户所负责任之排除或限制。

信易对以下原因导致的任何损失、费用、开支、索赔或损害，不负责任。


- 1) 在使用本产品之前，不仔细阅读或不遵从产品说明书，从而导致粗心或错误地安装、使用、保养等。
- 2) 超出合理控制的行为、事件或事故，包括但不限于人为恶意或故意破坏、损坏，或异常电压、不可抗力、暴乱、火灾、洪水、暴风雨、地震等自然灾害而产生或导致的产品无法正常运行。
- 3) 非本公司认可的维修人员对设备所进行的增加、修改、拆卸、运输或修理。
- 4) 使用非信易指定的消耗品或油品。

2. 结构特征与工作原理

2.1 功能描述

SG-24EB 系列粉碎机属于机边粉碎机。主要是配置成型机，粉碎小量的物料。粉碎时不要投入过量的物料。粉碎机是通过主电源开关、安全开关、“起动/停止”按钮及“急停开关”来控制。

2.1.1 工作原理

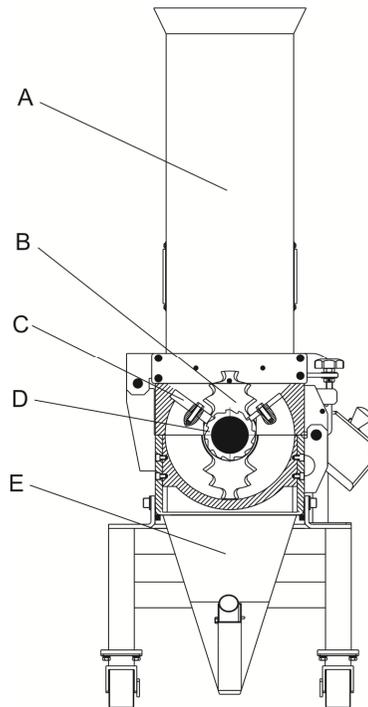

部件名称:

A. 进料箱 B. 爪刀 C. 固定刀片 D. 齿刀 E. 集料盒

图 2-1: 工作原理图

物料从进料箱(A)落到粉碎室中，爪刀(B)与定刀片(C)先将大块物料破碎，然后由齿刀(D)和定刀片(C)将物料粉碎成均匀颗粒，无需筛网。粉碎后颗粒直接落入集料盒(E)中；机身可以打开，清料维修都很方便。物料经粉碎后，颗粒可直接再利用，或送入一场所储存备用。

2.2 安全系统

为防止粉碎机运行时产生意外人身伤害，粉碎机设计了一套安全系统。

粉碎机内有锋利的刀具，易发生事故；因而配置安全系统，以保护人身安全。

在任何情况下，安全系统不能任意更改，否则机器处于危险状态，易发生事故。所有对安全系统的维护与保养，必须由专业人员来执行。

如果粉碎机的安全系统作任何修改，本公司将不再履行承诺，所有零部件的更换必须由信易公司提供。

2.2.1 急停开关

在机器控制面板上有一红色按钮。按下后，机器就会停止运转。沿按钮上的箭头方向旋转按钮，可使按钮复位(逆时针方向)。

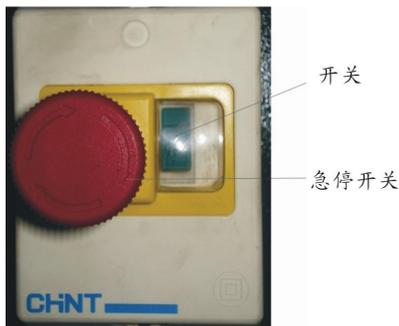


图 2-2: 急停开关

2.2.2 安全开关

粉碎机上配置有断路器的安全开关，如果集料盒或进料箱位置改变了，或者断路器松开了，它将切断电源停机。粉碎机有两个安全开关：一个处于进料箱与粉碎室之间，另一个在安装在粉碎室外壁，与集料盒相连。

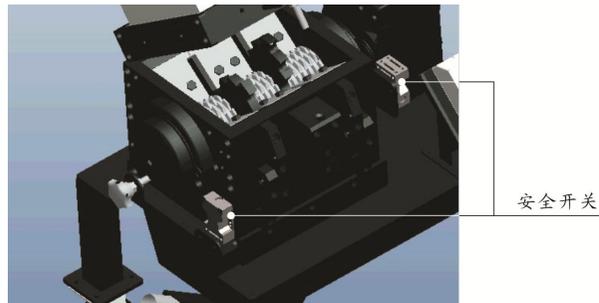


图 2-3: 安全开关

2.2.3 门锁

该机器门锁是一个长梅花螺杆，它可延长打开门的时间，从而避免伤害。当打开门时，需松开此梅花螺杆，它将会持续一段时间，足够使粉碎机完全停下来，从而避免人身的伤害。

开机前请注意以下几点：

- 1) 检查进料箱是否锁紧。
- 2) 检查集料盒安全开关插销及梅花螺杆是否锁紧。


2.3 选配件

2.3.1 人工收集型储料箱



人工收集型储料箱可方便粉碎料的收集和储存。

2.3.2 30 秒立即回收系统

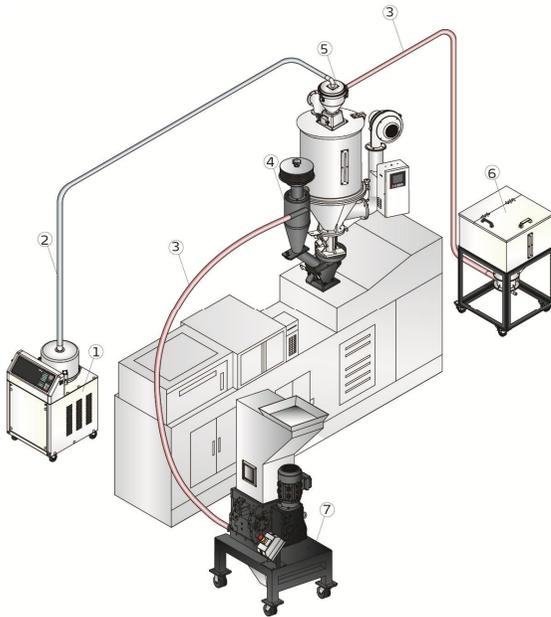

30 秒立即回收系统可轻易将集料盒内的粉碎料利用高压空气送回新次料比例调节器混合后再利用，使水口料不因氧化、湿化而产生生物性及颜色变化；提高水口料制成品的合格率。

- 1.真空填料机
- 2.吸风管
- 3.吸料管
- 4.30 秒立刻回收系统
- 5.真空料斗
- 6.储料桶
- 7.百捷系列齿啃式粉碎机


空气送料：VR 型 30 秒立即回收系统

2.3.3 其它选配

- 可选配世界知名品牌减速机

2.4 机器零件图

2.4.1 系统结构图(SG-2417EB)

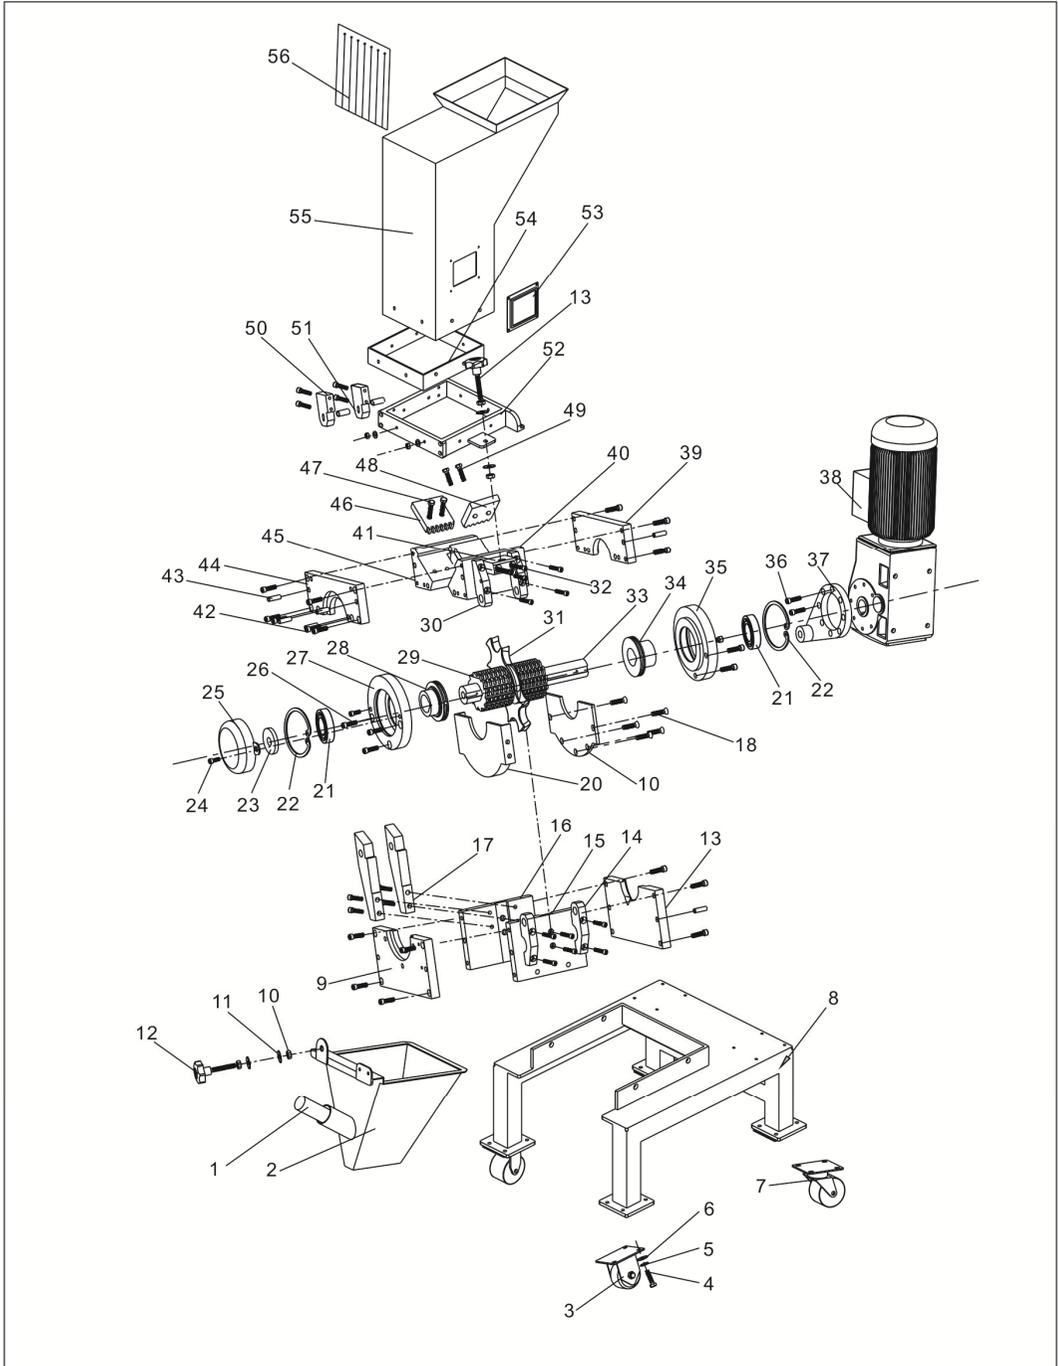

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.2 材料明细表

图 2-4：系统结构图(SG-2417EB)

2.4.2 材料明细表(SG-2417EB)

表 2-1: 材料明细表(SG-2417EB)


序号	名称	物料编号
1	吸料管	-
2	集料盒	-
3	美国平板固定黑胶轮 3寸/SG-23	YW03000300500
4	标准型弹簧垫圈 GB/T93 8-达克锈	YW65008000100
5	平垫圈 A 级 GB/T97.1 8(8x19x2.0)-达克锈	YW66081900000
6	六角头螺栓 GB/T5781 M8x16-4.8-达克锈	YW60081600100
7	美国侧刹黑胶轮 3寸	YW03000300900
8	底座	-
9	下箱左端盘	BH10241100110
10	螺杆锁紧螺母	BH11241000010
11	平垫圈 A 级 GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-达克锈	YW66122400000
12	梅花组合	BH56240200010
13	下箱右端盘	BH10002405210
14	粉碎箱转动块 2	BH10240900210
15	下箱前箱块	BH10241705320
16	下箱后箱块	BH10241705220
17	进料箱转动块 2	BH10241200110
18	内六角沉头螺钉 GB/T70.3 M8x20-12.9-达克锈	YW61082000100
19	间板 2	BH10002400910
20	间板 1	BH10002400710
21	轴承 6213 DDU/VV	YW11621300000
22	孔用弹性挡圈 GB/T 893.1 127	YW69012700000
23	垫片	BL51802100020
24	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x20-12.9-达克锈	YW61122000000
25	轴承盖	-
26	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x25-12.9-达克锈	YW61122500000
27	左轴承座	BW30024001010
28	左轴套	BW30024000210
29	齿刀 R *	YW40024000400
	窄型齿刀 R *	YW40241400000
	加宽型齿刀 R *	YW40241000000
30	粉碎箱转动块 1	BH10240900110
31	爪刀*	BW40240500010
32	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x55-12.9-达克锈	YW61105500000
33	主轴	BH10241705120
34	右轴套	BH10002405410

35	右轴承座	BW30002405310
36	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M8x20-12.9-达克罗	YW61082000200
37	减速机固定板	BH10002407810
38	减速电机 0.75KW	BM50007500050
39	上箱右端盘	BH10002405510
40	上箱前箱块	BW30241700110
41	进料箱锁紧块	-
42	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x30-12.9-达克罗	YW61103000100
43	弹性圆柱销 12x35	YW69123500000
44	上箱左端盘	BH10002405110
45	上箱后箱块	BW30241700010
46	固定前刀 F1*	YW40024000100
	窄型固定前刀 F1*	BW40041100010
	加宽型固定前刀 F1*	YW40240700000
47	六角头螺栓 GB/T5783 M10x35-12.9-达克罗	YW60103500200
48	固定后刀 B*	YW40024000300
	窄型固定后刀 B*	BW40131100010
	加宽型固定后刀 B*	YW40240900000
49	外六角螺栓 GB/T5783 M10x30-12.9-达克罗	YW60103000200
50	进料箱转动块 1	BH10241300110
51	进料箱转轴	BH10184900010
52	进料箱下座	-
53	视料窗	-
54	进料箱下框	-
55	进料箱	-
56	挡料板	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.4.3 系统结构图(SG-2427EB)

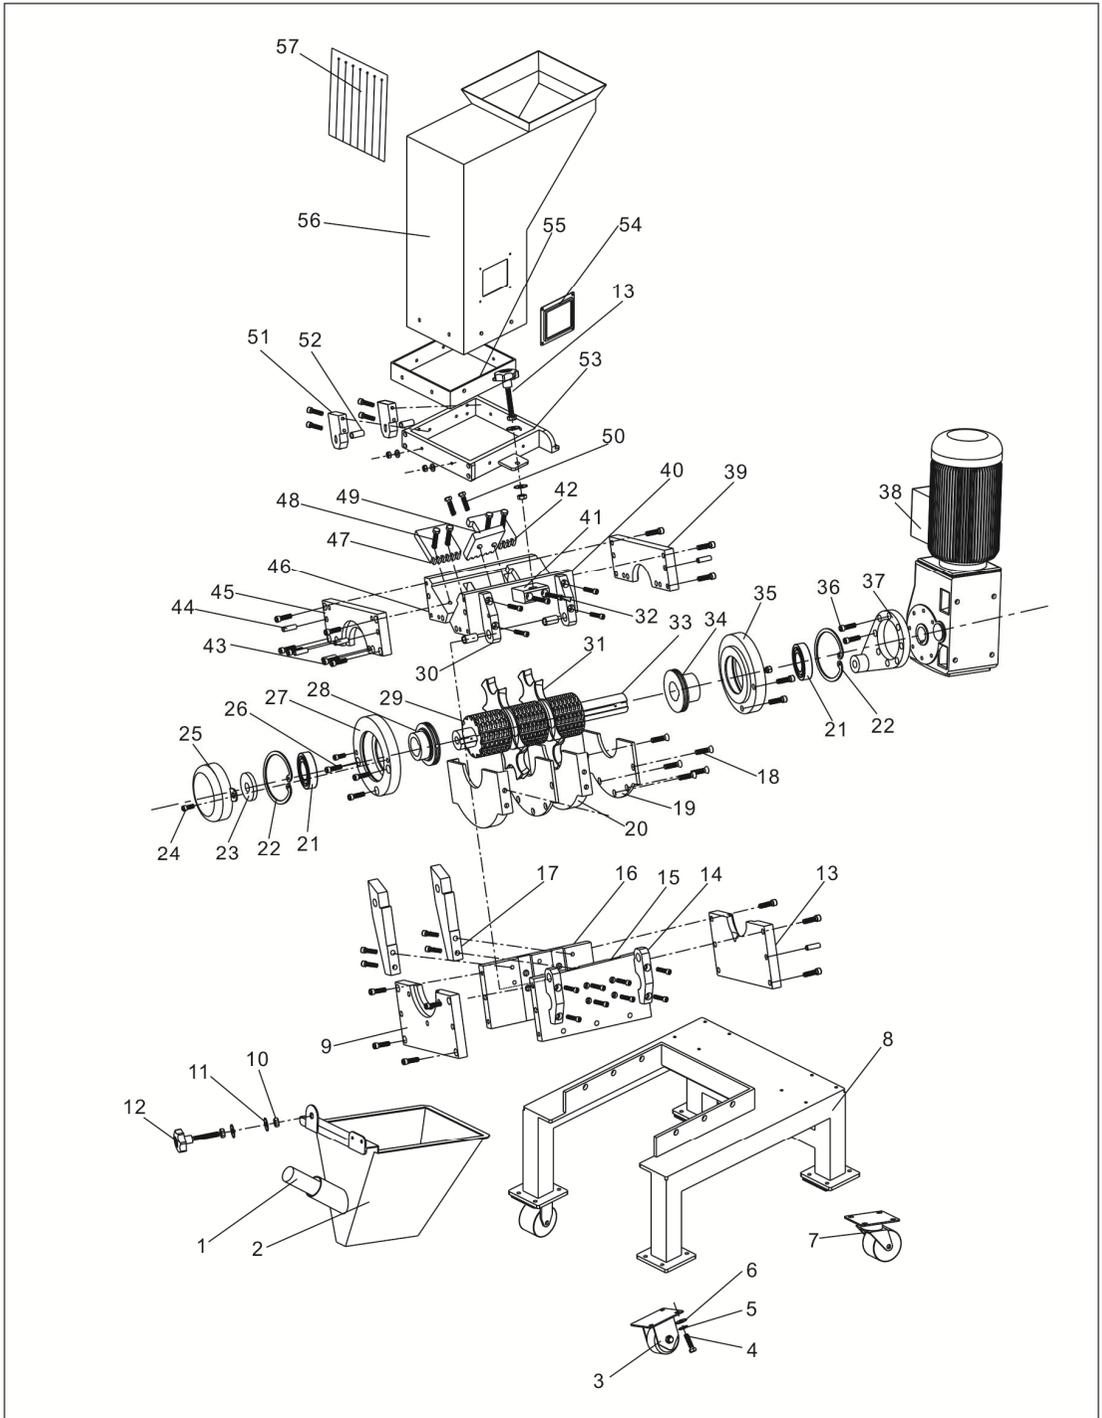

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.4 材料明细表

图 2-5：系统结构图(SG-2427EB)

2.4.4 材料明细表(SG-2427EB)

表 2-2: 材料明细表(SG-2424EB)


序号	名称	物料编号
1	吸料管	-
2	集料盒	-
3	美国平板固定黑胶轮 3寸/SG-23	YW03000300500
4	标准型弹簧垫圈 GB/T93 8-达克锈	YW65008000100
5	平垫圈 A 级 GB/T97.1 8(8x19x2.0)-达克锈	YW66081900000
6	六角头螺栓 GB/T5781 M8x16-4.8-达克锈	YW60081600100
7	美国侧剖黑胶轮 3寸	YW03000300900
8	底座	-
9	下箱左端盘	BH10241100110
10	螺杆锁紧螺母	BH11241000010
11	平垫圈 A 级 GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-达克锈	YW66122400000
12	梅花组合	BH56240200010
13	下箱右端盘	BH10002405210
14	粉碎箱转动块 2	BH10240900210
15	下箱前箱块	BH10242703710
16	下箱后箱块	BH10242703610
17	进料箱转动块 2	BH10241200110
18	内六角沉头螺钉 GB/T70.3 M8x20-12.9-达克锈	YW61082000100
19	间板 2	BH10002400910
20	间板 1	BH10002400710
21	轴承 6213 DDU/VV	YW11621300000
22	孔用弹性挡圈 GB/T 893.1 127	YW69012700000
23	垫片	BL51802100020
24	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x20-12.9-达克锈	YW61122000000
25	轴承盖	-
26	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x25-12.9-达克锈	YW61122500000
27	左轴承座	BW30024001010
28	左轴套	BW30024000210
29	齿刀 R *	YW40024000400
	窄型齿刀 R *	YW40241400000
	加宽型齿刀 R *	YW40241000000
30	粉碎箱转动块 1	BH10240900110
31	爪刀*	BW40240500010
32	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x55-12.9-达克锈	YW61105500000
33	主轴	BH11242703510
34	右轴套	BH10002405410

35	右轴承座	BW30002405310
36	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M8x20-12.9-达克罗	YW61082000200
37	减速机固定板	BH10002407810
38	减速电机 0.75KW	BM50007500050
39	上箱右端盘	BH10002405510
40	上箱前箱体	BW30242700510
41	进料箱锁紧块	-
42	固定前刀 F2*	YW40024000200
	窄型固定前刀 F2*	BW40021100010
	加宽型固定前刀 F2*	YW40240800000
43	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x30-12.9-达克罗	YW61103000100
44	弹性圆柱销 12x35	YW69123500000
45	上箱左端盘	BH10002405110
46	上箱后箱体	BW30242700410
47	固定前刀 F1*	YW40024000100
	窄型固定前刀 F1*	BW40041100010
	加宽型固定前刀 F1*	YW40240700000
48	六角头螺栓 GB/T5783 M10x35-12.9-达克罗	YW60103500200
49	固定后刀 B*	YW40024000300
	窄型固定后刀 B*	BW40131100010
	加宽型固定后刀 B*	YW40240900000
50	外六角螺栓 GB/T5783 M10x30-12.9-达克罗	YW60103000200
51	进料箱转动块 1	BH10241300110
52	进料箱转轴	BH10184900010
53	进料箱下座	-
54	视料窗	-
55	进料箱下框	-
56	进料箱	-
57	挡料板	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.4.5 系统结构图(SG-2436EB)

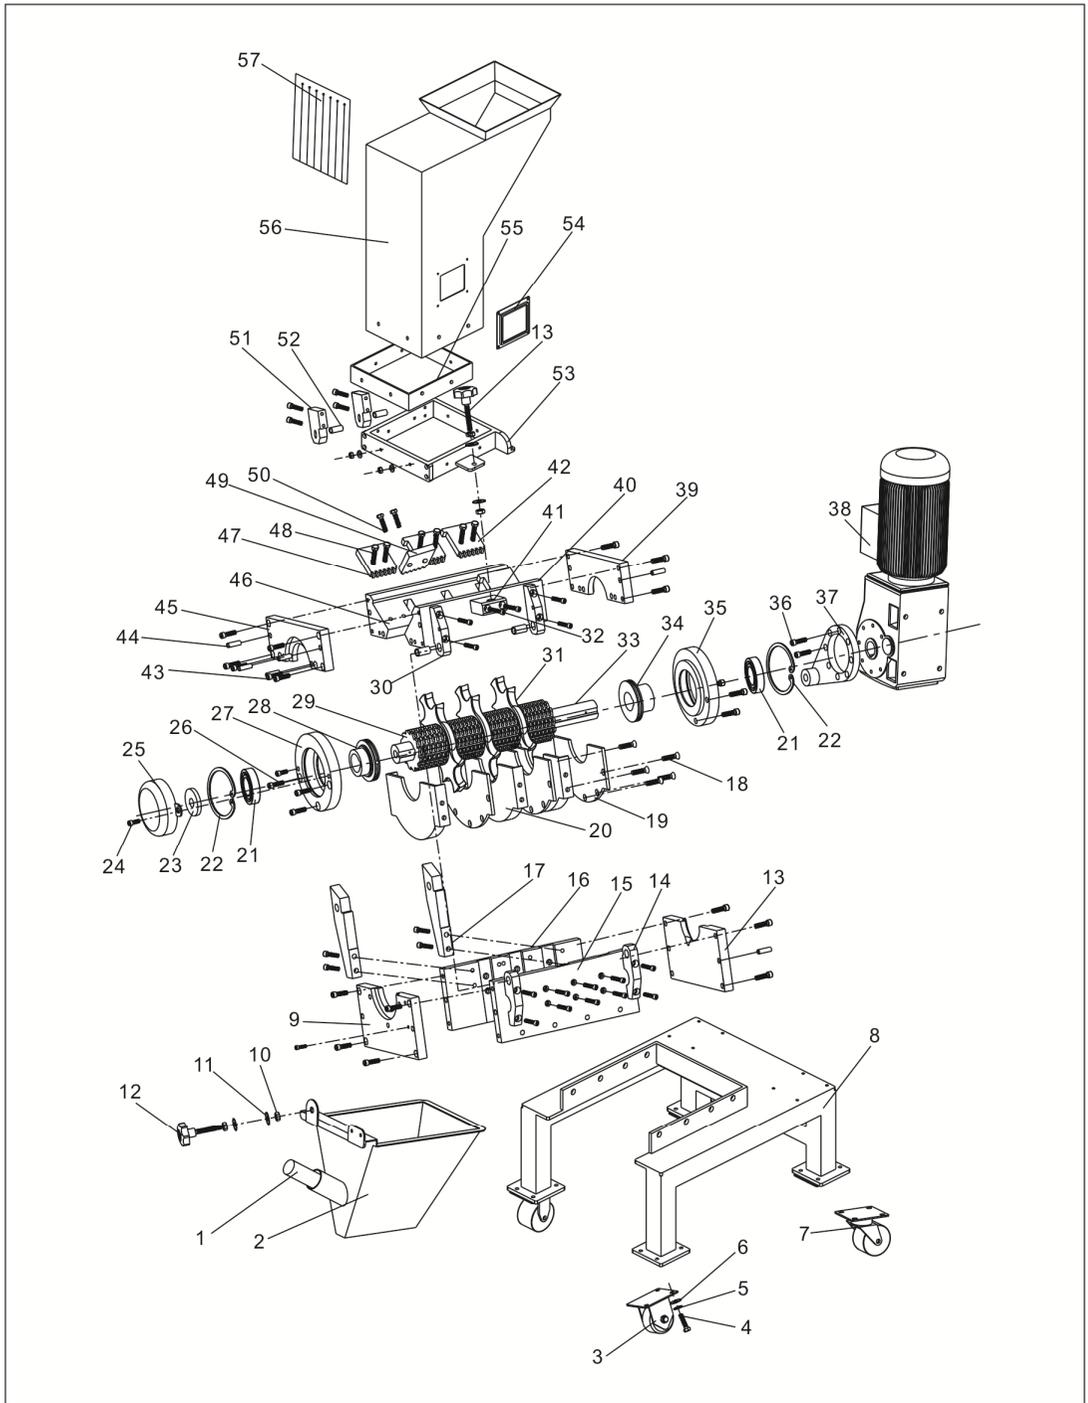

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.6 材料明细表

图 2-6：系统结构图(SG-2436EB)

2.4.6 材料明细表(SG-2436EB)

表 2-3: 材料明细表(SG-2436EB)


序号	名称	物料编号
1	吸料管	-
2	集料盒	-
3	美国平板固定黑胶轮 3寸/SG-23	YW03000300500
4	标准型弹簧垫圈 GB/T93 8-达克锈	YW65008000100
5	平垫圈 A 级 GB/T97.1 8(8x19x2.0)-达克锈	YW66081900000
6	六角头螺栓 GB/T5781 M8x16-4.8-达克锈	YW60081600100
7	美国侧剖黑胶轮 3寸	YW03000300900
8	底座	-
9	下箱左端盘	BH10241100110
10	螺杆锁紧螺母	BH11241000010
11	平垫圈 A 级 GB/T97.1 12(13.5x24x2.5)-达克锈	YW66122400000
12	梅花组合	BH56240200010
13	下箱右端盘	BH10002405210
14	粉碎箱转动块 2	BH10240900210
15	下箱前箱块	BH10243604110
16	下箱后箱块	BH10243604010
17	进料箱转动块 2	BH10241200110
18	内六角沉头螺钉 GB/T70.3 M8x20-12.9-达克锈	YW61082000100
19	间板 2	BH10002400910
20	间板 1	BH10002400710
21	轴承 6213 DDU/VV	YW11621300000
22	孔用弹性挡圈 GB/T 893.1 127	YW69012700000
23	垫片	BL51802100020
24	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x20-12.9-达克锈	YW61122000000
25	轴承盖	-
26	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M12x25-12.9-达克锈	YW61122500000
27	左轴承座	BW30024001010
28	左轴套	BW30024000210
29	齿刀 R *	YW40024000400
	窄型齿刀 R *	YW40241400000
	加宽型齿刀 R *	YW40241000000
30	粉碎箱转动块 1	BH10240900110
31	爪刀*	BW40240500010
32	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x55-12.9-达克锈	YW61105500000
33	主轴	BH11243603910
34	右轴套	BH10002405410

35	右轴承座	BW30002405310
36	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M8x20-12.9-达克罗	YW61082000200
37	减速机固定板	BH10002407810
38	减速电机 1.5KW	BM50015000350
39	上箱右端盘	BH10002405510
40	上箱前箱块	BW30243600610
41	进料箱锁紧块	-
42	固定前刀 F2*	YW40024000200
	窄型固定前刀 F2*	BW40021100010
	加宽型固定前刀 F2*	YW40240800000
43	内六角圆柱头螺钉 GB/T70.1 M10x30-12.9-达克罗	YW61103000100
44	弹性圆柱销 12x35	YW69123500000
45	上箱左端盘	BH10002405110
46	上箱后箱块	BW30243600710
47	固定前刀 F1*	YW40024000100
	窄型固定前刀 F1*	BW40041100010
	加宽型固定前刀 F1*	YW40240700000
48	六角头螺栓 GB/T5783 M10x35-12.9-达克罗	YW60103500200
49	固定后刀 B*	YW40024000300
	窄型固定后刀 B*	BW40131100010
	加宽型固定后刀 B*	YW40240900000
50	外六角螺栓 GB/T5783 M10x30-12.9-达克罗	YW60103000200
51	进料箱转动块 1	BH10241300110
52	进料箱转轴	BH10184900010
53	进料箱下座	-
54	视料窗	-
55	进料箱下框	-
56	进料箱	-
57	挡料板	-

*表示可能损坏的项目；**表示较可能损坏的项目，建议备份。

请在下单采购零配件之前，先确认说明书版本号，以确保零配件物料号与实物一致。

2.4.7 粉碎室

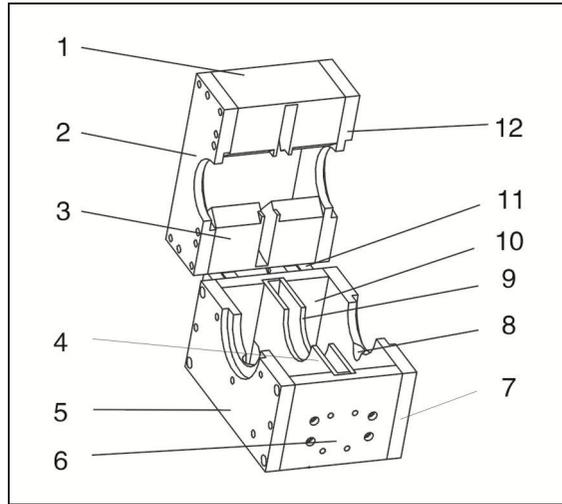

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.8 材料明细表


图 2-7：粉碎室图

2.4.8 粉碎室材料明细表

表 2-4：粉碎室材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	上箱前箱块	1	1	1
2	上箱左端盘	1	1	1
3	上箱后箱块	1	1	1
4	间隔板 1	1	2	3
5	下箱左端盘	1	1	1
6	下箱前箱块	1	1	1
7	下箱右端盘	1	1	1
8	排气槽	1	1	1
9	间隔板 2	1	2	3
10	下箱后箱块	1	1	1
11	定位块	1	1	1
12	上箱右端盘	1	1	1

2.4.9 刀架

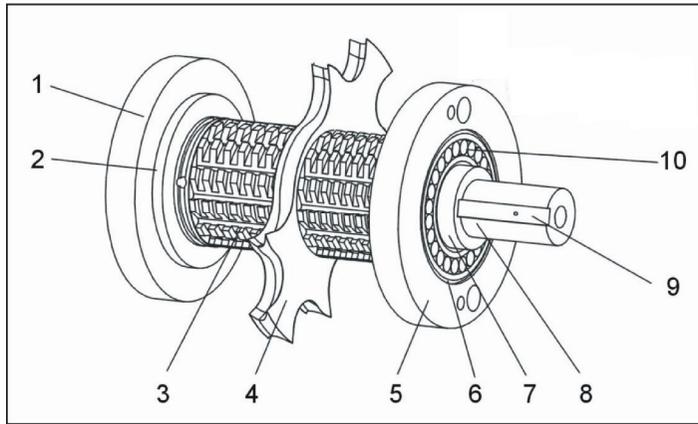

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.10 材料明细表


图 2-8: 刀架图

2.4.10 刀架材料明细表

表 2-5: 刀架材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	左轴承座	1	1	1
2	左轴套	1	1	1
3	齿刀	2	3	4
4	爪刀	1	2	3
5	右轴承座	1	1	1
6	弹簧挡圈	2	2	2
7	右轴套	1	1	1
8	轴	1	1	1
9	键	1	1	1
10	轴承	2	2	2

2.4.11 传动件

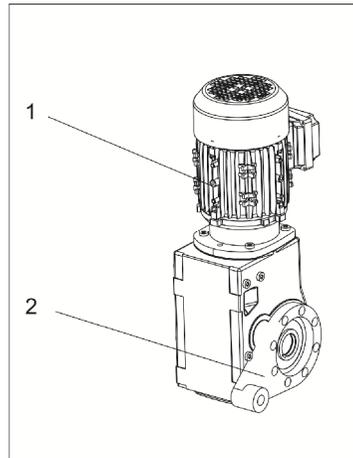

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.12 材料明细表


图 2-9：传动件图

2.4.12 传动件材料明细表

表 2-6：传动架材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	减速电机	1	1	1
2	法兰	1	1	1

2.4.13 进料箱

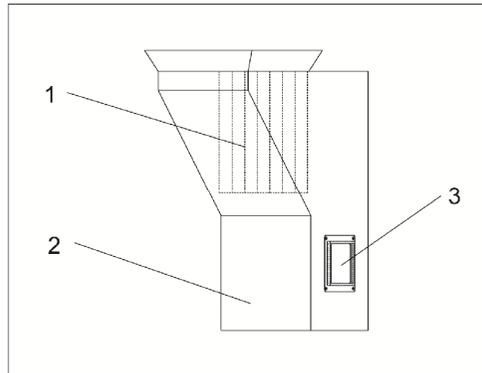

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.14 材料明细表


图 2-10: 进料箱

2.4.14 进料箱材料明细表

表 2-7: 进料箱材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	挡料皮	1	1	1
2	进料箱	1	1	1
3	视料窗	1	1	1

2.4.15 集料盒

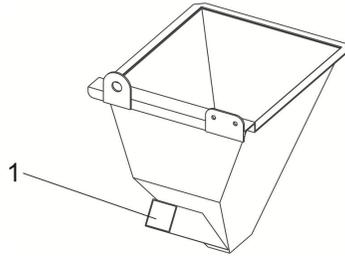

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.16 材料明细表


图 2-11: 集料盒图

2.4.16 集料盒材料明细表

表 2-8: 集料盒材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	出料管	1.5"	1.5"	1.5"

2.4.17 主体

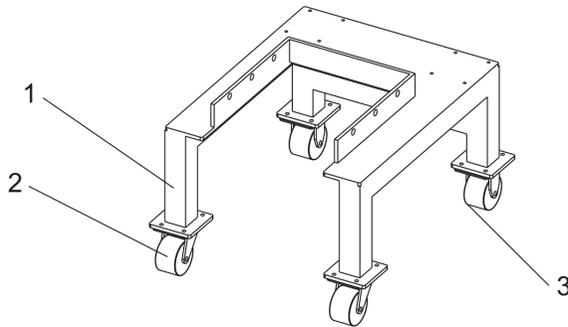

注：零件图中的阿拉伯数字详解见 2.3.18 材料明细表


图 2-12: 主体图


2.4.18 主体材料明细表

表 2-9: 主体材料明细表

序号	名称	数量		
		SG-2417EB	SG-2427EB	SG-2436EB
1	底座	1	1	1
2	固定脚轮	2	2	2
3	刹车脚轮	2	2	2

2.5 电路图

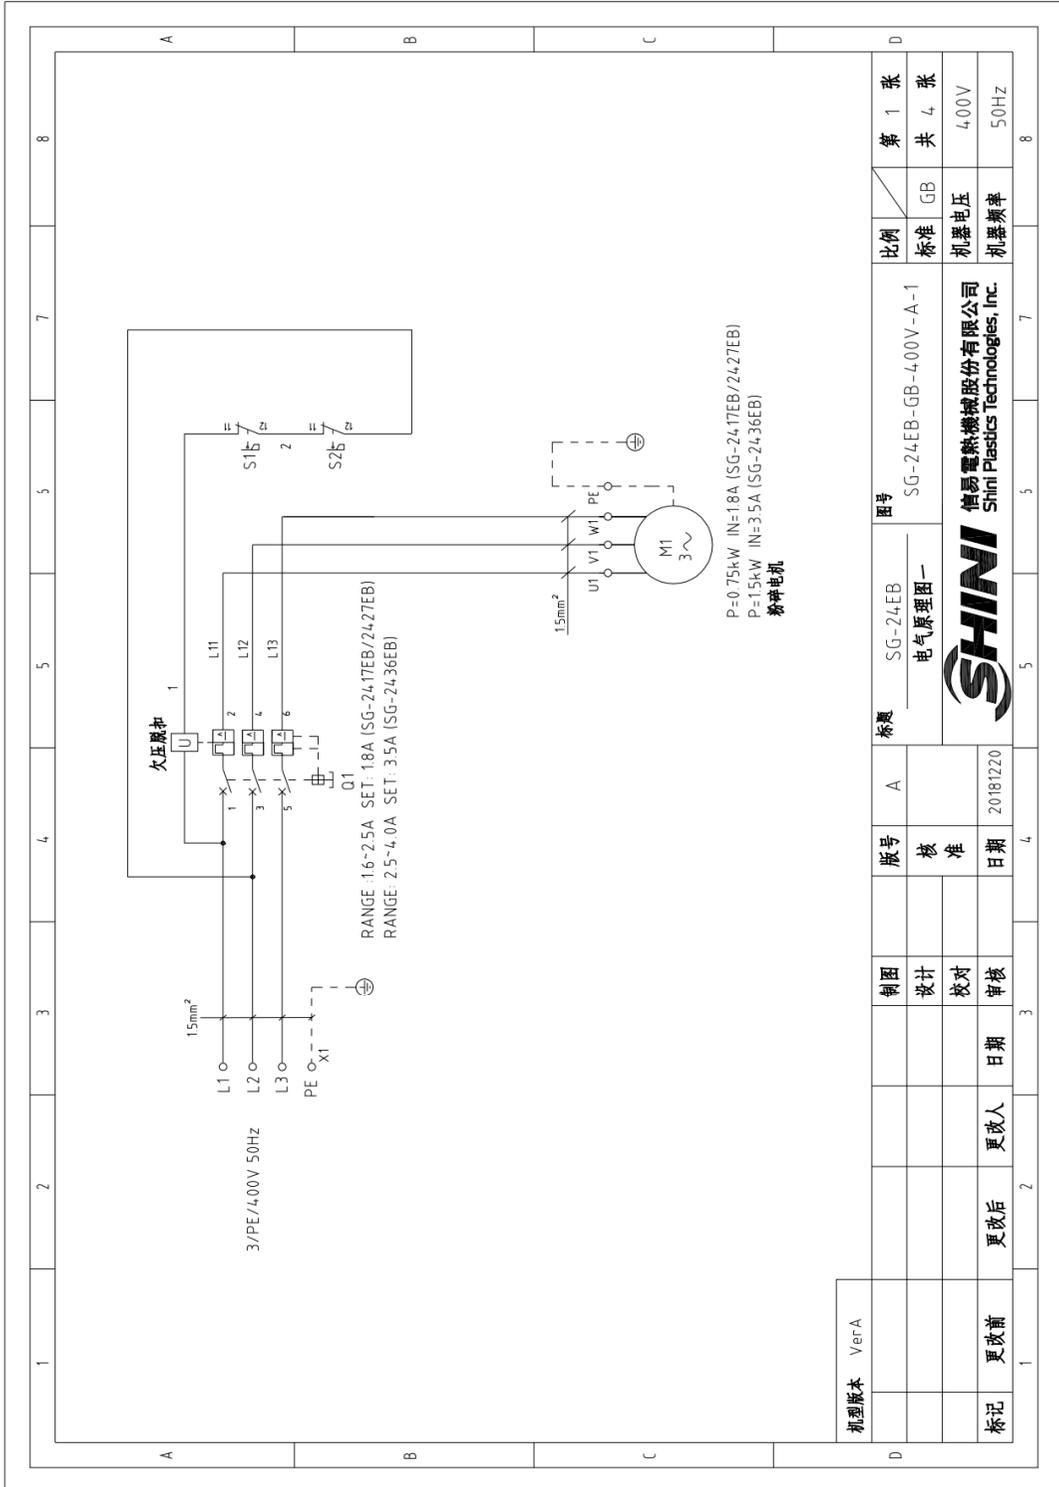

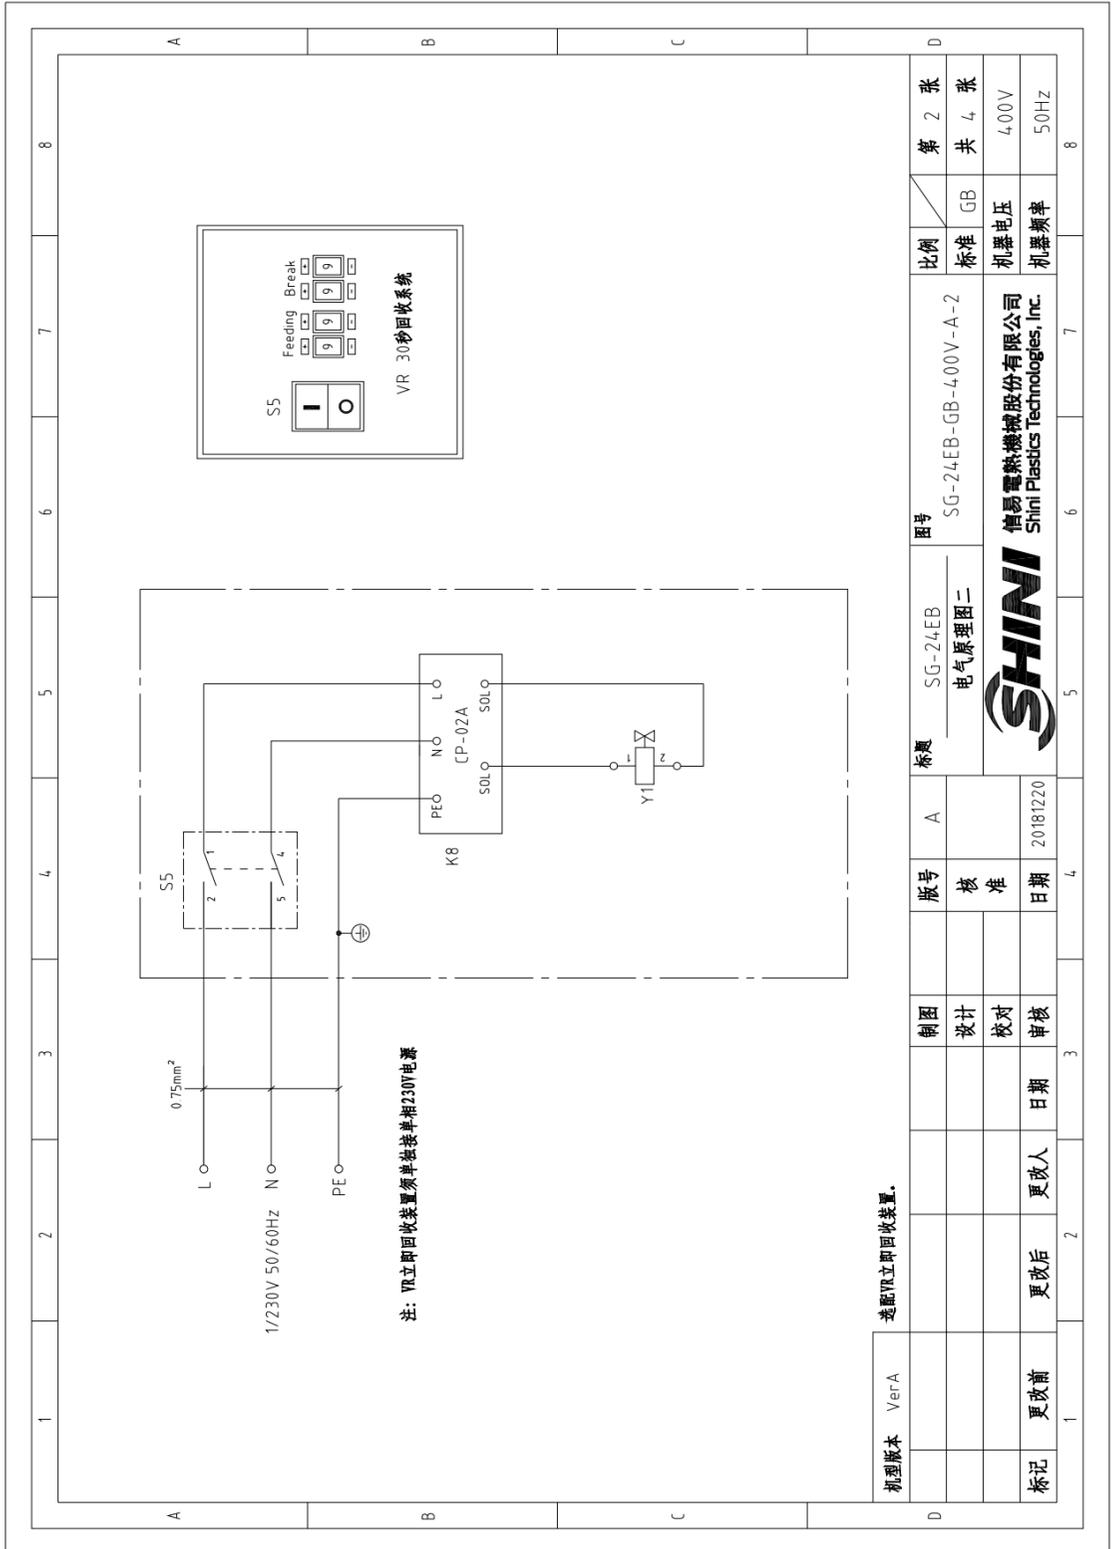


注：VR立即回收装置须单独接单相230V电源

机型版本 Ver.A 选配VR立即回收装置。


制图	版号	标题	图号	比例	第 2 张
设计	核	SG-24EB	SG-24EB-GB-400V-A-2	标准 GB	共 4 张
校对	准	电气原理图二		机器电压	400V
审核	日期		信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz
更改前	更改后	更改人	日期		
1	2		20181220		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		

1	2		3	4	5	6	7	8																																																															
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark																																																															
1	Q1	热磁断路器/Circuit-breaker	CHNT	NS2-25	16-2.5A	1	YE10162500100																																																																
2		欠电压断路器/Undervoltage release	CHNT	NS2-UV380	380V	1	YE90238000600																																																																
3		防水安装盒/Waterproof-box	CHNT	NS2-MC01	----	1	YR40012000000	A																																																															
4	S1, S2	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-1476	AZ-15	2	YE16147600100	(1)																																																															
5	M1	电机/Motor	SIEMENS	----	0.75KW 400V 50Hz	1	BM50007500050	(1)																																																															
6	X1	弹簧接线端子/Terminal	Honeywell	2.5mm ² PE	----	1	YE600025034.00																																																																
7	S5	切换开关/Safety switch	----	R210-C5LBW4P	----	1	YE102104.00000	(2)																																																															
8	K8	VR断路器/VR Dialer	YUYUN	CP-02A	AC220V	1	YE80222000600	(2)																																																															
9	Y	电磁阀/Solenoid valve	AIRTAC	----	4V210-08/AC220V	1	-----	(1)(2)																																																															
B																																																																							
C																																																																							
D																																																																							
<table border="1"> <tr> <td>初型版本</td> <td>VerA</td> <td colspan="3">注: (1) 表示非电控箱内材料 (2) 选配PLC立即回收装置</td> <td colspan="4"></td> </tr> <tr> <td>标题</td> <td>SG-2417EB/2427EB</td> <td>图号</td> <td colspan="2">SG-2417EB-GB-4.00V-A-3</td> <td>比例</td> <td colspan="3">第 3 张</td> </tr> <tr> <td>电气元件明细表</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td>标准</td> <td colspan="3">共 4 张</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SHINI</td> <td colspan="2">信易塑料机械股份有限公司</td> <td colspan="2">机器电压</td> <td colspan="3">4.00V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SHINI</td> <td colspan="2">Shini Plastics Technologies, Inc.</td> <td colspan="2">机器频率</td> <td colspan="3">50Hz</td> </tr> <tr> <td>标记</td> <td>更改前</td> <td>更改后</td> <td>更改人</td> <td>日期</td> <td>审核</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>20181220</td> <td></td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>									初型版本	VerA	注: (1) 表示非电控箱内材料 (2) 选配PLC立即回收装置							标题	SG-2417EB/2427EB	图号	SG-2417EB-GB-4.00V-A-3		比例	第 3 张			电气元件明细表					标准	共 4 张			SHINI		信易塑料机械股份有限公司		机器电压		4.00V			SHINI		Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz			标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核								20181220				
初型版本	VerA	注: (1) 表示非电控箱内材料 (2) 选配PLC立即回收装置																																																																					
标题	SG-2417EB/2427EB	图号	SG-2417EB-GB-4.00V-A-3		比例	第 3 张																																																																	
电气元件明细表					标准	共 4 张																																																																	
SHINI		信易塑料机械股份有限公司		机器电压		4.00V																																																																	
SHINI		Shini Plastics Technologies, Inc.		机器频率		50Hz																																																																	
标记	更改前	更改后	更改人	日期	审核																																																																		
				20181220																																																																			

1	2		3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number	备注/Remark
1	Q1	热断路器/Circuit-breaker	CHNT	NS2-25	2.5-4.0A	1	YE102504.00100	
2		欠压脱扣器/Undervoltage release	CHNT	NS2-LV380	380V	1	YE90238000600	
3		防水安全盒/Waterproof-box	CHNT	NS2-MC01	----	1	YR40012000000	A
4	S1, S2	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-1476	AZ-15	2	YE1614.7600100	(1)
5	M1	电机/Motor	SIEMENS	----	15KW 4.00V 50Hz	1	BM50015000350	(1)
6	X1	弹簧接线端子/Terminal	Honeywell	2.5mm ² PE	----	1	YE600025034.00	
7	S5	切换开关/Safety switch	----	R210-C5LBW4P	----	1	YE102104.00000	(2)
8	K8	VR编码器/VR Dialer	YUYUN	CP-02A	AC220V	1	YE80222000600	(2)
9	Y	电磁阀/Solenoid valve	AIRTAC	----	4V210-08/AC220V	1	-----	(1)(2)
B								
C								
D								
机型版本 VerA			注: (1) 表示非电控箱内材料(2) 选配独立型回收装置					
制图			版号	标题	图号	比例	第 4 张	第 4 张
设计			核	SG-24.36EB	SG-24.36EB	标准 GB	共 4 张	共 4 张
校对			准	电气元件明细表	SG-24.EB-GB-4.00V-A-4	机器电压	4.00V	4.00V
日期			日期	20181220	SHINI	机器频率	50Hz	50Hz
更改前			更改后	更改人	日期	审核	1	2
1			2	3	4	5	6	7
8			9	10	11	12	13	14

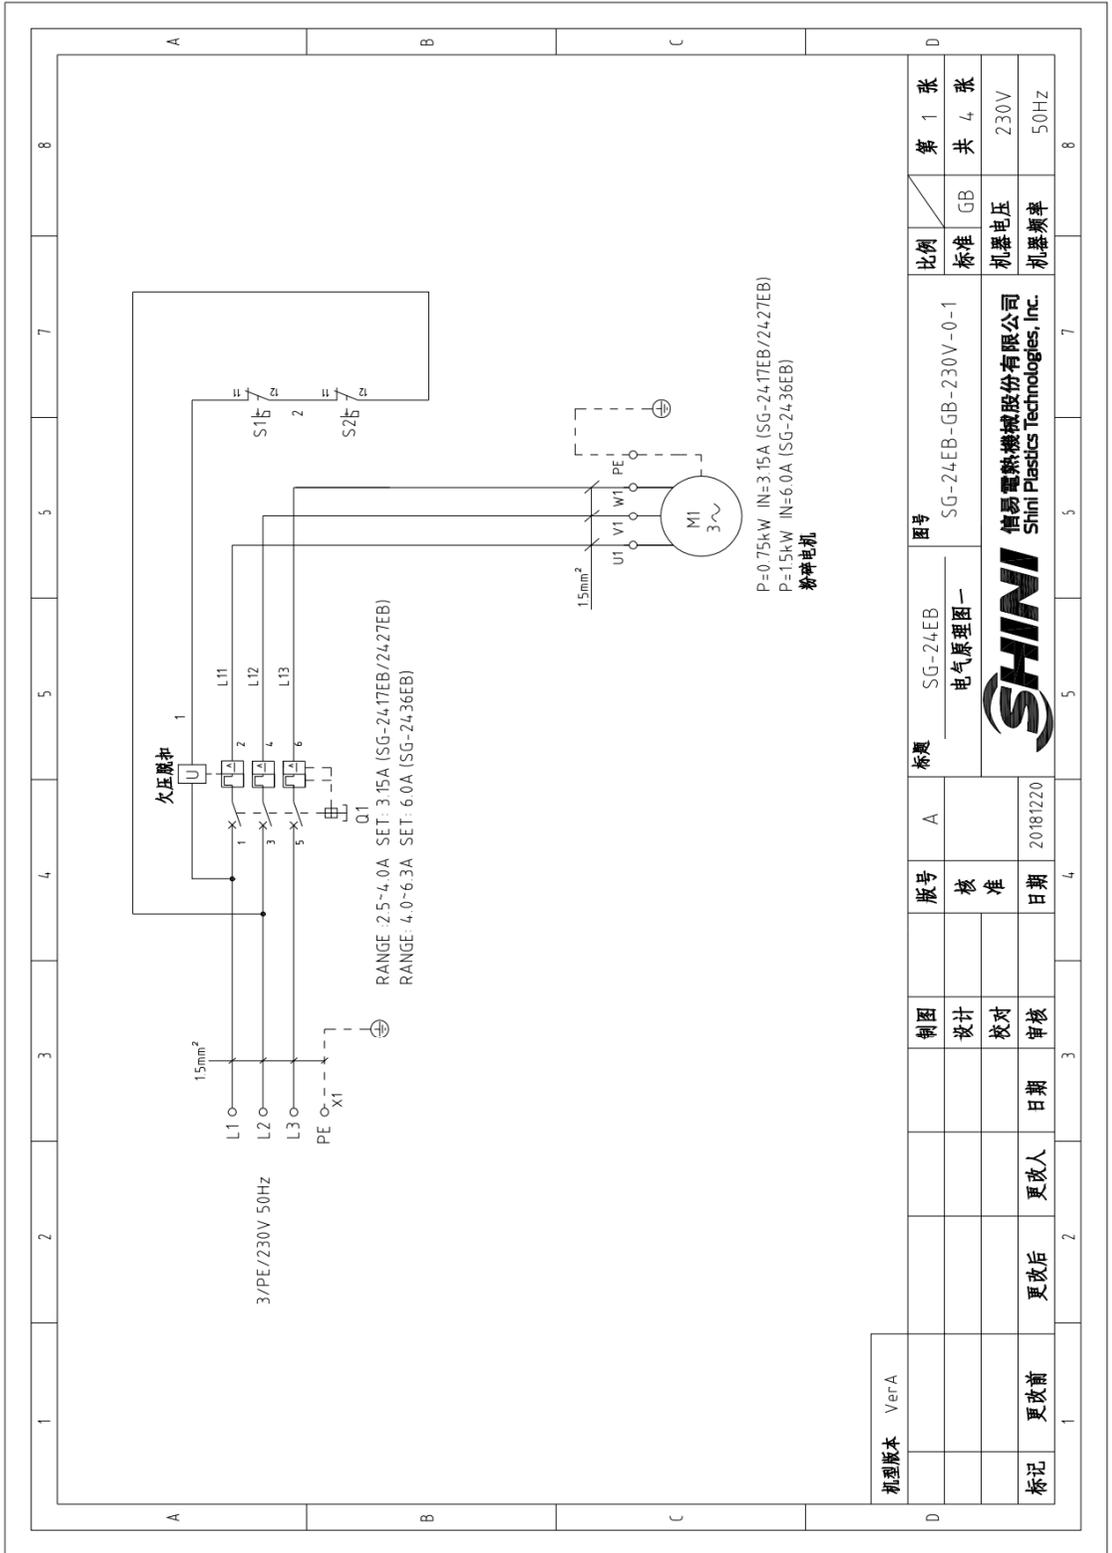

机型版本	VerA										
制图		版号	A	标题	SG-24EB	图号	SG-24EB-GB-230V-0-1	比例	GB	第 1 张	8
设计		核 准		电气原理图一				标准		共 4 张	
校对		日期	20181220					机 器 电 压	230V		
审核		更 改 人						机 器 频 率	50Hz		
更 改 前		更 改 后									

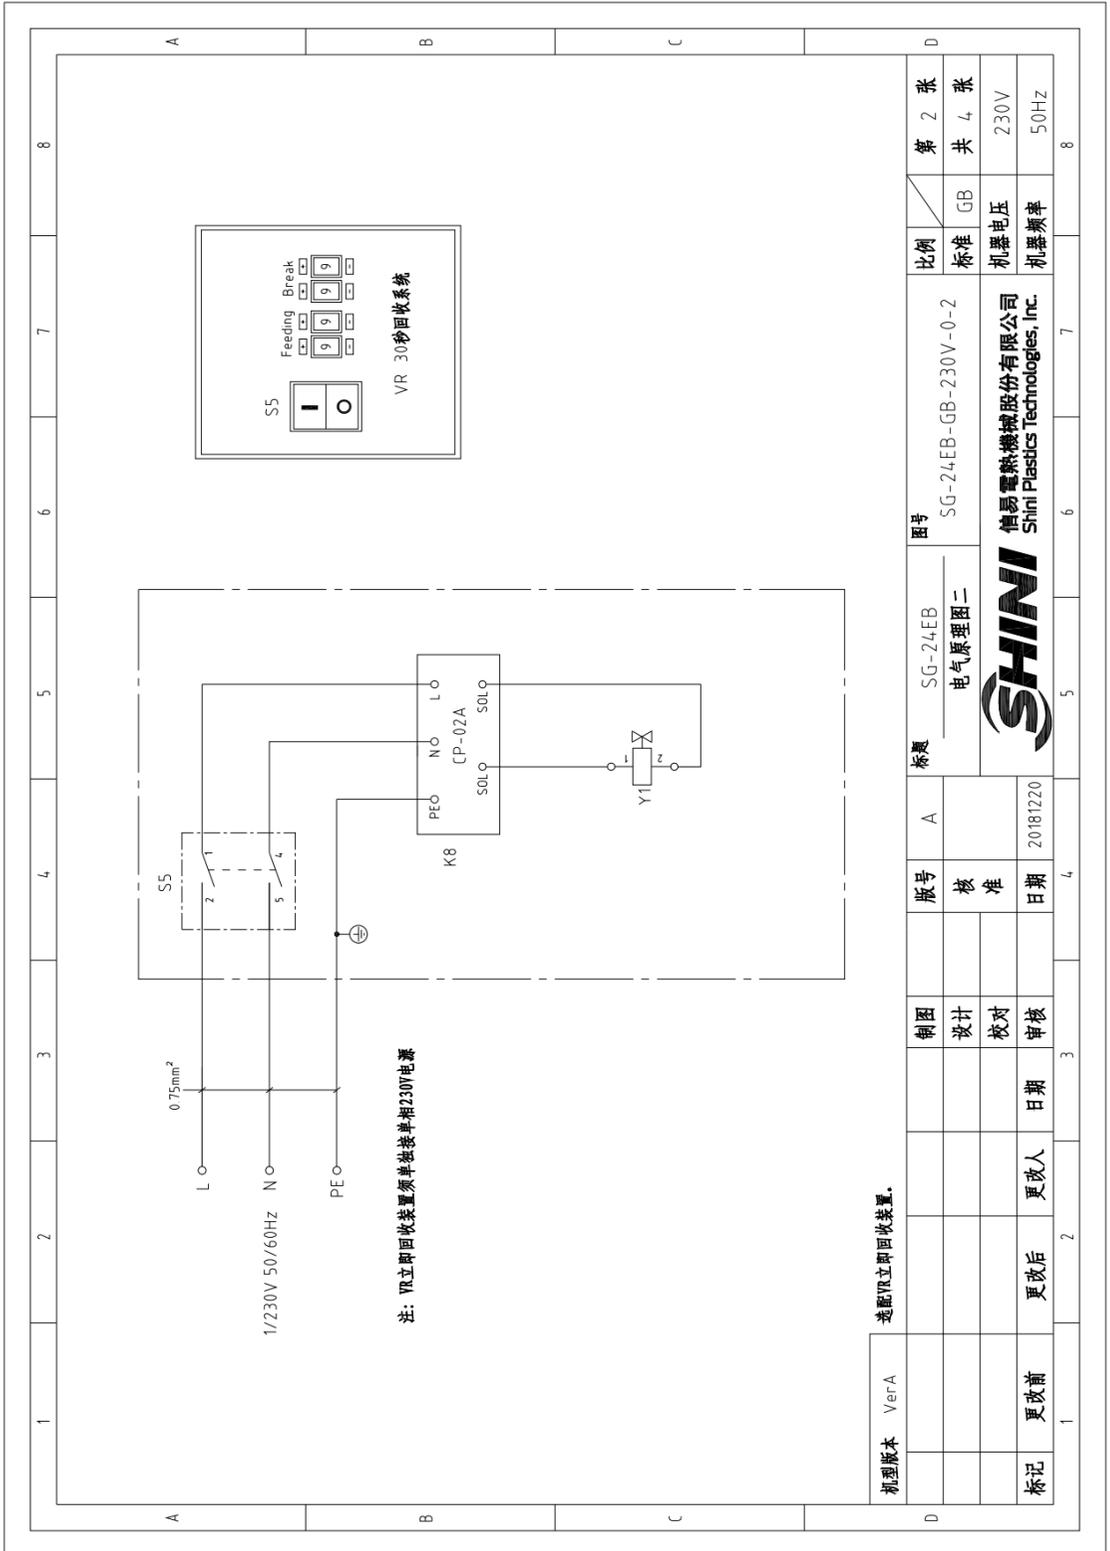

机型版本 Ver.A 选配VR立即回收装置。

制图	版号	标题	图号	比例	第 2 张
设计	核 准	SG-24EB 电气原理图二	SG-24EB-GB-230V-0-2	标准 GB	共 4 张
校对	日期	 信易电热机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.		机器电压	230V
审核	日期			机器频率	50Hz
更改前	更改后	更改人	日期		
标记					

1	2	3	4	5	6	7	8
序号/NO	符号/Symbol	名称/Name	制造商/Manufacturer	型号/Type	规格/Specification	数量/Number	物料编号/Material number
1	Q1	热断路器/Circuit-breaker	CHINT	NS2-25	2.5-4.0A	1	YE102504.00100
2		欠电压保护器/Undervoltage release	CHINT	NS2-UV380	380V	1	YE90238000600
3		防水安装盒/Waterproof-box	CHINT	NS2-MC01	----	1	YR40012000000
4	S1, S2	安全开关/Safety switch	SCHMERSRC	AZ15-02ZVRK-14.76	AZ-15	2	YE1614.7600100
5	M1	电机/Motor	SIEMENS	----	0.75KW 400V 50Hz	1	BM50007500050
6	X1	弹簧接线端子/Terminal	Honeywell	2.5mm ² PE	----	1	YE600025034.00
7	S5	切换开关/Safety switch	----	R210-C5LBW4P	----	1	YE102104.00000
8	K8	VR编码器/VR Dialer	YUYUN	CP-02A	AC220V	1	YE80222000600
9	Y	电磁阀/Solenoid valve	AIRTAC	----	4V210-08/AC220V	1	-----
B							
C							
D							
机型版本	Ver.A	注: (1) 表示非电控箱内材料(2) 选配独立卸回收装置					
		制图	版号	标题	图号	比例	第 3 张
		设计	核 准	SG-24.17EB/24.27EB	SG-24.4EB-GB-230V-0-3	标准 GB	共 4 张
		校对	日期	电气元件明细表		机器电压	230V
标记	更改前	更改后	日期		信易塑料机械股份有限公司 Shini Plastics Technologies, Inc.	机器频率	50Hz
1	2	3	4	5	6	7	8

3. 安装、调试

本系列机型仅可用于通风良好的工作环境。



安装之前，请仔细阅读此章节。



为了避免机损人伤必须依照以下的顺序安装！



刀片非常锋利，操作时应非常小心，以免割伤！



粉碎机的电源连接必须由专业的电工来完成！否则有触电的危险！



小心！

粉碎刀必须放平稳，安装之时应防止刀具自动旋转。

粉碎刀必须放平稳，操作之时，手切勿靠近刀具，以防止发生人身伤害。



注意！

不能借助他人的帮助来完成刀具安装，防止受到人身伤害。

在粉碎室上用一条厚质的木块锁住转刀。



注意！

使用保护手套，刀片十分锋利，小心被切伤。



注意！

安装刀具时，一定要使用新的螺丝和垫片。

3.1 安装注意事项

- 1) 确保电源的电压和频率与厂家附于铭板上的标示相匹配。
- 2) 连接电缆线和地线应该服从当地的规章制度。
- 3) 使用独立的电缆线和电源开关，电线的直径应不小于电控箱应用的电线。
- 4) 电线接线端应该安全牢固。
- 5) 该系列电源采用三相四线，电源(L1, L2, L3)接电源火线，及接地线(PE)。
- 6) 配电要求：

主电源电压：±10%

主电源频率：±2%

请保证机器周围留有足够的安装空间(至少 1 米)，以方便机器的保养与维修。



图 3-1: 安装位置图

表 3-1: 刀片及其他固定螺丝扭力表

螺纹尺寸	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24
轴向力(N)	23.8	34.5	47	65.5	78.5	103	129	149
紧固力矩(Nm)	50	86	135	215	290	420	570	730

3.2 安装位置

将粉碎机移到合适位置，检查并确认安装地面是否水平及机器运行时充分的强度。

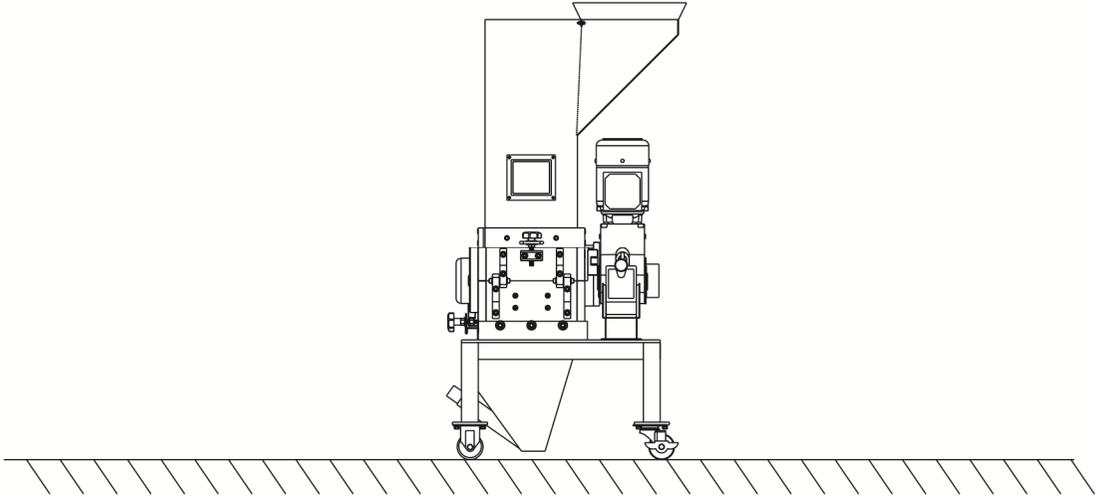


图 3-2: 安装示意图

3.3 轴承及刀架的安装

- 1) 将轴承 2、轴承挡圈 1、轴承套 7、按顺序依次装入轴承座 3 内。
- 2) 把刀轴 4 垂直插入轴承套 7 内，再将爪刀 5 和齿刀 6 按间隔地顺序套在刀轴上。

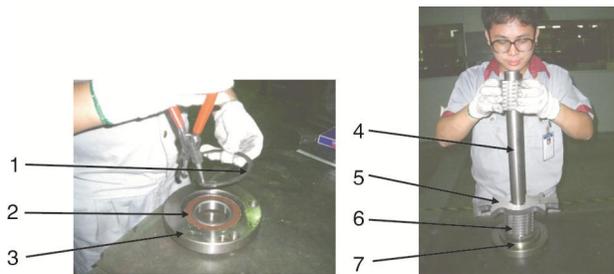


图 3-3: 轴承及刀架安装示意图一

- 3) 装上右轴承座、轴承套及轴承挡圈。
- 4) 把刀架 2 放入粉碎室 1 内，使其两端轴承与轴承座下槽装置相吻合。
- 5) 将左右轴承座 3 用螺丝固定在左右端盘 4 上。



图 3-4: 轴承及刀架安装示意图三



小心!

粉碎刀必须放置平稳，安装之时应防止刀具自动旋转。操作之时，手切勿靠近刀具，以防止发生人身伤害。

3.4 电机的安装



注意!

安装减速电机时，为防止刀架轴转动，应在粉碎室内用一厚质的木块卡住转刀。

- 1) 先将减速机固定板用内六角螺丝(M8x20)锁紧在减速箱上，再将减速箱套在刀轴上，使其键槽孔位与刀轴对齐，然后用内六角螺丝锁紧(M12x30)。



图 3-5: 减速电机的安装一

- 2) 用内六角螺丝(M16x40)将减速机固定板固定在粉碎室下箱右端盘上，螺丝要锁紧，使电机不可以随意摆动。

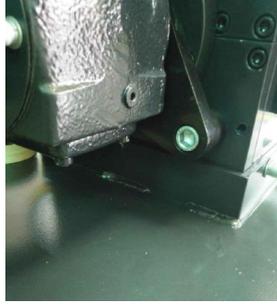


图 3-6: 减速电机的安装二



小心!

粉碎刀必须放置平稳，安装之时应防止刀具自动旋转。操作之时，手切勿靠近刀具，以防止发生人身伤害。

3.5 定刀与动刀的安装



注意!

刀片非常锋利，安装前请配戴手套，安装时应非常小心，以免割伤!

安装步骤:

- 1) 把动刀刀架放到粉碎室下箱上，其孔位须对准粉碎室上的孔位。



图 3-7: 定刀与动刀的安装示意图一

- 2) 用扳手拧紧轴承座与粉碎室上对应的螺丝，使用正确的扭力将之拧紧。



图 3-8: 定刀与动刀的安装示意图二

- 3) 待转动刀架已安装到机体的机架上后,把与齿刀对应的定刀片装在前后箱块上,使齿刀与对应的定刀间隙保持 1.5-2.0MM 之间,锁紧定刀片螺丝(使用螺丝螺纹固定剂 LOCTITE243)。



图 3-9: 定刀与动刀的安装示意图三

注意: 为了避免人身伤害和机器损害,一定要拧紧固定刀的锁紧螺丝。

3.6 进料箱的安装

- 1) 抬起进料箱架在粉碎箱内,用螺丝固定至拧紧(M8)。



图 3-10: 进料箱、进料口和集料斗的安装示意图一

- 2) 待上位部件装好后,两手托起集料盒,沿着脚轮固定板的滑道,轻轻推进去。

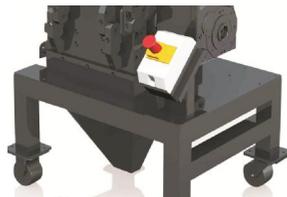


图 3-11: 进料箱、进料口和集料斗的安装示意图四

注意: 每个固定螺丝都应使用正确的力矩锁紧。

4. 使用、操作

4.1 开机预检

出厂时机器未喷漆的部分已被刷上防锈油，在使用本机前应仔细清除防锈油。

- 1) 先用抹布擦拭。
- 2) 再将抹布沾上天那水清洗。

4.1.1 首次开机前

- 1) 检查粉碎机是否置于水平状态。
- 2) 检查刀具间隙，及刀片的锁紧螺丝是否锁紧。
- 3) 在未开始粉碎物料之前，请先确认粉碎机主轴处于正转状态。

注意：调整机器，使之四个支撑分担重量，呈水平状态。

4.1.2 首次开机 2 小时后

- 1) 再检查刀片螺丝是否有松动。
- 2) 检查减速机的固定螺丝，检查主轴末端锁紧螺丝是否锁紧。

4.1.3 首次开机 20~30 小时后

在机器满负荷运转 20~30 小时后，必须检查减速机表面温度及是否漏油。

4.2 电路连接



注意！

粉碎机电路的安装仅由专业的电工完成。

- 1) 连接粉碎机的电源。
- 2) 粉碎机传送连接按顺时针方向旋转。

4.2.1 检查电机的运转方向

- 1) 检查进料箱及进料口螺丝是否锁好。
- 2) 检查集料盒是否关好。
- 3) 确信主电源开关处于“ON”位置。
- 4) 检查急停开关是否有动作。
- 5) 开启粉碎机，按下“启动”按钮；再立即关闭，按下“停止”按钮。

- 6) 粉碎机要完全停下来，需持续一段时间，此时检查电机运转方向是否为顺时针方向。

注意若电机运转方向不正确，极易损坏刀具，同时也会使粉碎能力大大降低！请切断电源，调换主电源三根接线中的任意两根即可。

4.3 打开进料箱与集料盒



注意！

打开进料箱及集料盒之前，必须先切断主电源开关及粉碎机上的电源开关。



当心！

刀片很锋利，容易造成人身伤害。

4.3.1 打开进料箱

- 1) 检查进料箱是否已排空，再关闭主电源。
- 2) 松开长梅花螺杆。
- 3) 向后打开进料箱。

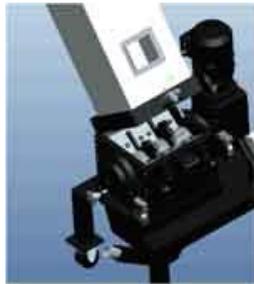


图 4-1: 打开进料箱

4.3.2 打开集料盒

- 1) 关闭粉碎机电源。
- 2) 松开梅花螺杆。
- 3) 拉出集料盒。

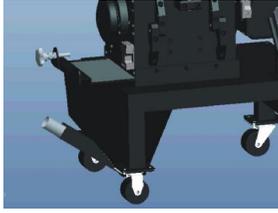


图 4-2: 打开集料盒

4.4 关上进料箱与集料盒

4.4.1 关上进料箱



注意!

必须确认进料箱关好，否则机器无法启动。

- 1) 检查确保没有任何的粉末留在接口面或角落处。
- 2) 向前合上进料箱。
- 3) 将梅花螺杆锁紧，固定进料箱。

4.4.2 关上集料盒



注意!

在关上之前，先清洁接口面。

小心! 关上时不要挤伤!

- 1) 检查粉碎室及集料盒周围有无粉末或残料，若发现及时清除。
- 2) 顺着滑道把集料盒往里推。
- 3) 将梅花螺杆锁紧，固定集料盒。

4.5 开机及停机

粉碎机是通过电动机断路器来控制，开启粉碎机前请确保进料箱已经关上。

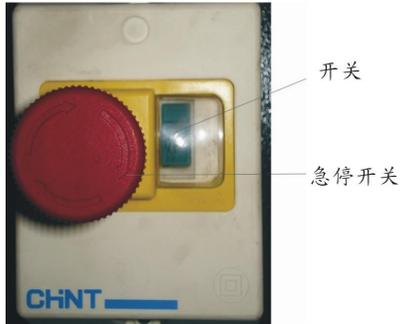


图 4-3: 电动机断路图

注意：在进料箱及粉碎室内还有原料没有粉碎室之前，不能停机，否则留在里面的原料将堵塞转子，再次开机时就会使马达过载而跳闸。

5. 故障排除

5.1 粉碎机不能运行

- 1) 检查急停开关是否没有复位，按顺时针的方向旋转停止开关使其复位。
- 2) 检查进料箱是否完全关上，如果进料箱没有完全关上，机器将不能开机。
- 3) 检测刀片与刀片之间的间隙

如果粉碎机的刀已经很钝，或刀片间隙不正确，会导致停机，电动机断路器会跳闸。检查刀片、更换刀片详见 3.5 章。

故障现象	原因	排除方法
启动开关按下后，系统不能启动	未接电源。 停止开关未复位。 电动机断路器故障。 安全开关未合上。	接上电源。 复位停止开关。 更换电动机断路器。 检查安全开关。
启动开关按下后，马达发出“嗡嗡”的异常声响。	电源电压过低。 电源缺相。 马达卡死或者故障。	检查电源。 检查粉碎室。 检查马达。
机器运转过程中，突然自动停机。	粉碎马达过载。 电源电压波动太大。	检查粉碎马达及相关部件。 改善电源质量。

5.2 其它原因而停机

安全开关的连接损坏或松散也会导致停机。

注意：不要断开安全开关或控制开关。

check the start/stop button. Period: Daily

check whether the emergency stop knob is normal.

check the main power switch. Period: Daily

check the material fender before starting. Period: Daily

check whether the star knob on the feeding chamber and storage bin is fastened.

Period: Daily.


check whether there is metal in the cutting chamber before starting. Period: Daily

check the screws. Period: Monthly

check whether the connectors of the electric elements in the control cabinet are loosened. Period: Weekly

check the rotating direction of cutter shaft is the same with the mark on the machine. Period: Daily

6. 维修与保养

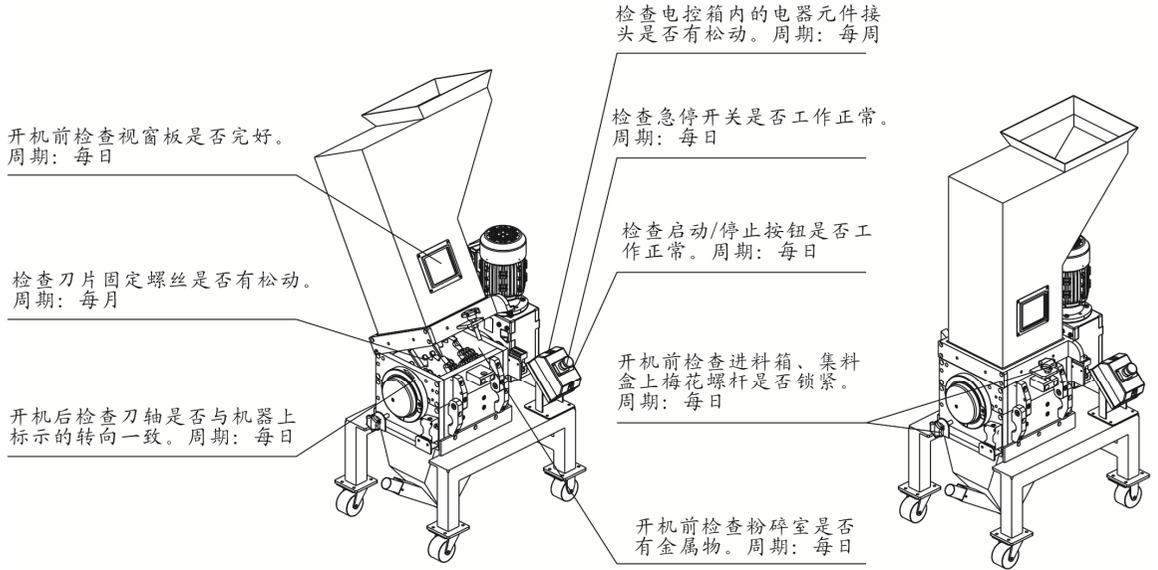

6.1 维修

所有的维修必须由专业的人员来完成，以避免造成人身伤害及机器损坏。

6.1.1 换刀具



注意！

在装刀具时，粉碎机的动刀会因受力不平衡而自转！



当心！

当它的重心不稳定时，它也会自转。

刀片非常锋利，操作前请戴手套，操作时应非常小心，以免割伤！



在维修保养或更换刀具时，请参考 3.5 章定刀与动刀的安装来装配，请用螺纹固定剂（建议使用蓝色 LOCTITE243）注入在螺纹的接口处，然后拧紧各固定螺丝（固定可避免螺丝打滑）。



图 6-1: 维修保养刀具图



注意!

在拆卸或安装动刀片时，没有外力能够帮助你；为了减少对他人的伤害，换刀时要单独完成。



注意!

为了避免自转，用一厚木块扣住动刀。刀具很锋利，在扣它时一定要小心。

1) 卸下定刀片



注意!

为了防止刀具自转，用一厚木块扣住它。

1. 取下刀片固定螺丝。
2. 取出定刀片。
3. 清洁刀片的安装面。



图 6-2: 卸下定刀片

2) 卸下动刀片

1. 期打开粉碎室，再松开轴承座上的内六角螺丝。
2. 取出刀架。
3. 清洁整个动刀片及粉碎室。



图 6-3: 卸下动刀片



小心!

当拧最后一枚螺丝时，一定要压住压刀块和刀片，以免造成伤害。

3) 安装刀片

仔细清洁定刀片及动刀片后再安装。



注意!

每次换刀时，螺丝和垫片必须全部换新。首先安装后定刀片，再安装前定刀片；然后再装动刀。具体的安装步骤详见 3.5 章定刀与动刀的安装。

6.2 传送

6.2.1 减速机的日常保养

减速机初运行至 400 小时应重新更换润滑油，其后的换油周期约为 4000 小时，减速机的箱体内存留足够的润滑油量，并定时检查。当发现油量减少或油质变坏时应及时补足或更换润滑油。请注意保持搅拌马达及减速机外观清洁，及时清除灰尘、污物以利于散热。

机器零部件	使用寿命
减速机	5 年
轴承	40000 小时
断路器	10,000 次

6.3 保养

当进行保养时，确保没有任何原料残留在粉碎机内。



注意!

所有的维修必须由专业人员来完成，以避免造成人身伤害及损坏机器。

6.3.1 日检

- 1) 进料口处有挡料皮，如有损坏，立即更换。
- 2) 检查急停开关的功能是否正常，开机后紧急停机。恢复时，按箭头方向即顺时针方向旋转按钮就可复位。
- 3) 检查主电源开关和停止开关功能是否正常。

6.3.2 周检

- 1) 检查机器的电源线有没有磨损或其它损坏，如有损坏，立即更换。
- 2) 检查安全开关。
- 3) 检查电气元件接头有无松动。

6.3.3 月检

- 1) 减速机初运行至 400 小时应重新更换润滑油，其后的换油周期约为 4000 小时，减速机的箱体内存留足够的润滑油量，并定时检查。当发现油量减少或油质变坏时应及时补足或更换润滑油。 请注意保持搅拌马达及减速机外观清洁，及时清除灰尘、污物以利于散热。
- 2) 检查刀具有无松动及磨损。
- 3) 如果长期不用粉碎机，请在刀架、固定刀、转动刀， 粉碎室及螺丝等各处涂抹防锈油，以防生锈。

6.4 清洁



注意!

当打开进料箱时，要小心可能会碰到刀片；刀片非常锋利可能造成人身伤害。

- 1) 停机之前，先透过视料窗检查进料箱是否排空。
- 2) 清洁进料箱的外表面。
- 3) 关闭主电源开关。
- 4) 放松长梅花螺杆后，向后打开进料箱。
- 5) 清洁进料箱的内表面。
- 6) 拧开梅花螺杆，取出集料盒。
- 7) 清洁集料盒。
- 8) 清洁粉碎室的内外。

6.5 维修保养记录表

6.5.1 机器资料

机器型号 _____ 序号 _____ 生产日期 _____

电压 _____ Φ _____ V 频率 _____ Hz 总功率 _____ kW

6.5.2 安装检查

检查定刀片锁紧螺丝是否锁紧

检查减速机法兰是否锁紧

电气安装

电压检查 _____ V _____ Hz

熔断器规格: 1相 _____ A 3相 _____ A

电源相序检查

6.5.3 日检

检查主电源开关

检查急停开关

检查启动/停止按钮

检查挡料板(挡料皮)是否完好

检查急停开关及安全开关是否正常工作

清扫进料箱

检查启动、停止及主电源开关是否正常

6.5.4 周检

检查机器所有电缆线有无破损能

检查电气组件接头有无松动

检查定刀与动刀片固定螺丝是否松动

检查减速电机有无异常声音、震动、发烫

检查挡窗裂化状态

6.5.5 月检

检查机器减速机的状况

检测马达过载保护功能

检查刀具的锁紧

6.5.6 半年或每运行 1000 小时检查

- 检查或更换减速机润滑油
- 检查机器轴承的润滑
- 检查联轴器
- 整机使用状况评估

6.5.7 三年检

- 更换 PC 板
- 更换无熔丝开关